Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

• **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item Nº1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

• **2er Photo:** Appliquer l'item Nº5 (Aluminum Clamp) with item Nº3 (Screw) sur la partie avant de la protection. Appliquer l'item Nº4 (Aluminum Clamp) avec l'item Nº2 (Screw) sur la partie arrière de la protection.

• **3er Photo:** Monter la protection première partie arrière. Positionner les fixations arrière précédent montées et réglez la vis. Positionner les fixations avant précédent montées et réglez la vis.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item Nº1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **2º Foto:** Aplicar o item Nº5 (Fixação Alumínio) com o item Nº3 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Aplicar o item Nº4 (Fixação Alumínio) com o item Nº2 (Parafuso) na parte de trás da proteção.

• **3º Foto:** Montar proteção iniciando pela parte de trás. Posicionar as fixações de trás montadas anteriormente e ajustar os parafusos. Posicionar as fixações da frente anteriormente montadas e ajustar os parafusos.

Apertar todos os parafusos.

AL EC ENGINE GUARD

GASGAS EC 125 2001-2009

GASGAS MC 125 2002-2007

Ref.: 2AS0590007

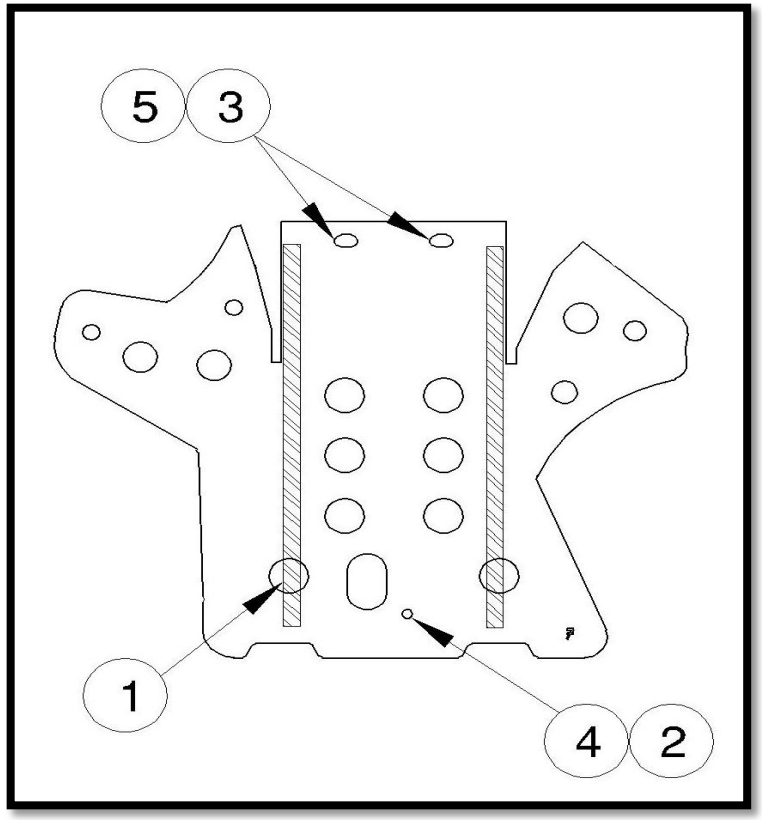

5	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Ref. : 11/8	2
4	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	M6	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	**COMPONENTE (COMPONENT):**	**DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):**	**QUANT.:**
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item Nº1 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Apply item Nº5 (Aluminum Clamp) with item Nº3 (Screw) on the front part of the protection. Apply item Nº4 (Aluminum Clamp) with item Nº2 (Screw) on the rear part of the protection.
- **3rd Photo:** Mount protection first rear part. Place in to position the rear clamps previously mounted and adjust the screw. Place in to position the front clamps previously mounted and adjust the screws.

Tight all screws.

AL EC ENGINE GUARD

GASGAS EC 125 2001-2009
GASGAS MC 125 2002-2007

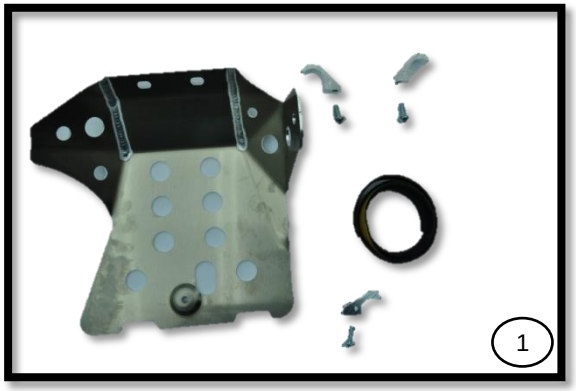

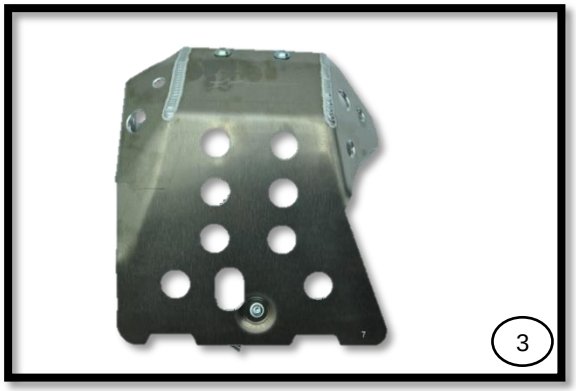

ID.022.02

DATE: 27/05/2019