ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2AS0590038

22 PAP — **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier

4 LDPE — **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de pastique

21 PAP — **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier

21 PAP — **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier

81 C/PAP — **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier

4 LDPE — **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique

ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

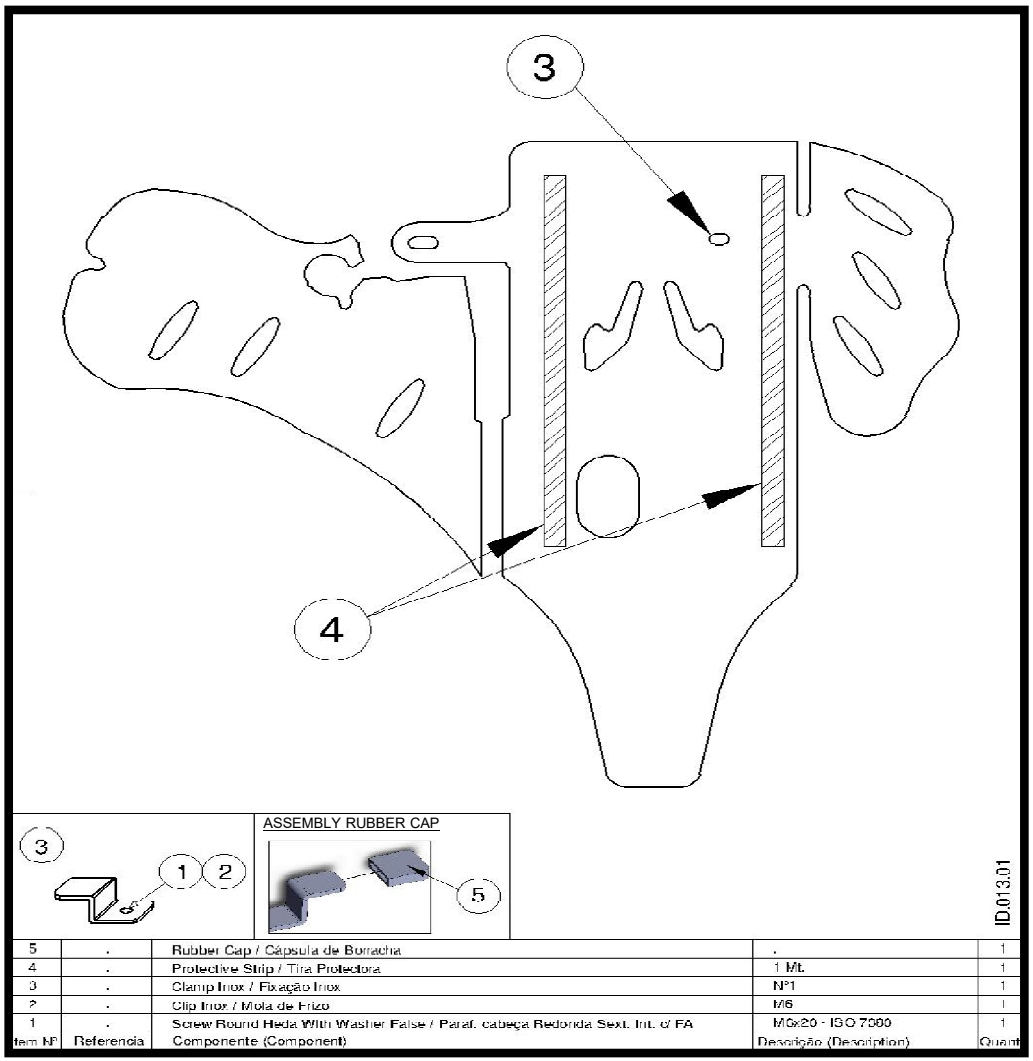

Item NF	Referencia	Componente (Component)	Descrição (Description)	Quant
5	.	Rubber Cap / Cápsula de Borracha	.	1
4	.	Protective Strip / Tira Protetora	1 Mt.	1
3	.	Clamp Inox / Fixação Inox	Nº1	1
2	.	Clip Inox / Mola de Friso	M6	1
1	.	Screw Round Heda With Washer False / Paraf. cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M6x20 - ISO 7380	1

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum EC Engine Guard and kit of components.

- **1st :** Apply item Nº4 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd :** Apply items Nº2 (Clip Inox – x1) and Nº5 (Rubber Cap – x1) on item Nº3 (Inox Clamp – x1).
- **3rd :** Mount assembly previously mounted on the protection with item Nº1 (Screw – x1).
- **4th :** Mount protection first rear part.
- **5th :** Adjust item Nº3 (Inox Clamp) previously mounted on protection with motorcycle frame and torque screw to the correct value.
- **6th :** Apply OEM screw on the side of the engine protection.

Torque all screws to the correct value.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes.

- **1º :** Aplicar item Nº4 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º :** Aplicar o item Nº2 (Mola de Friso – x1) e Nº5 (Cápsula de Borracha – x1) no item Nº3 (Fixação Inox – x1).
- **3º :** Montar assemblagem anteriormente montada na proteção com o item Nº1 (Parafuso – x1).
- **4º :** Montar proteção iniciando pela parte de trás.
- **5º :** Ajustar o item Nº3 (Fixação Inox) anteriormente montada na proteção com o quadro da moto e apertar o parafuso com o valor correto de torque.
- **6º :** Aplicar parafuso OEM na lateral da proteção de motor.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ID.022.02

DATE: 23/01/2018