

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.


- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Aluminum Clamp) avec l'item N°2 (Screw) sur la partie avant de la protection. Mount protection première partie arrière avec l'item N°1 (Screw).
- **3er Photo:** Positionner les pinces avant précédemment montées et réglez. **Serrer toutes les vis.**



**ALUMINUM EC ENGINE GUARD
HUSQVARNA WR-CR 125 2008-2012**

Ref.: 2AS0590062



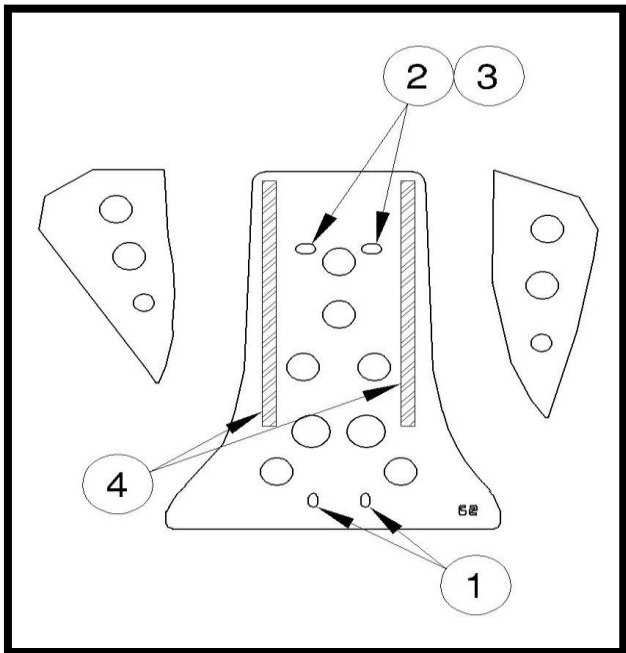

4	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Ref.: 1	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x45 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the Aluminum protection.
- **2nd Photo:** Apply item N°3 (Aluminum Clamp) using item N°2 (Screw) on the front part of the protection. Mount Protection first rear part using item N°1 (Screw).
- **3rd Photo:** Place in to position the front clamps previously mounted and adjust.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°4 (Tira protectora) na proteção de forma a ficar entre o quadro da moto e a proteção.
 - **2º Foto:** Aplicar o item N°3 (Fixação Alumínio) com o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Montar proteção iniciando pela parte de trás aplicando o item N°1 (Parafuso).
 - **3º Foto:** Posicionar as fixações em alumínio montadas anteriormente com o quadro da moto.
- Apertar todos os parafusos.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD HUSQVARNA WR-CR 125 2008-2012

