

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°1 (Clamp Inox) et monter sur la moto avec l'item N°4 (Screw).
Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection sur l'item N°1 (Clamp Inox) déjà monté.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°5 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Aplicar o item N°3 (Mola de Frizo) no item N°1 (Fixação Inox) e montar na moto com o item N°4 (Parafuso).
Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **3º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°1 (Fixação Inox) anteriormente montado.

Apertar todos os parafusos.




Aluminum EC Engine Guard

KTM EXC-F 250 2012-2013

Husaberg 250 FE 2013

Ref: 2AS0590109

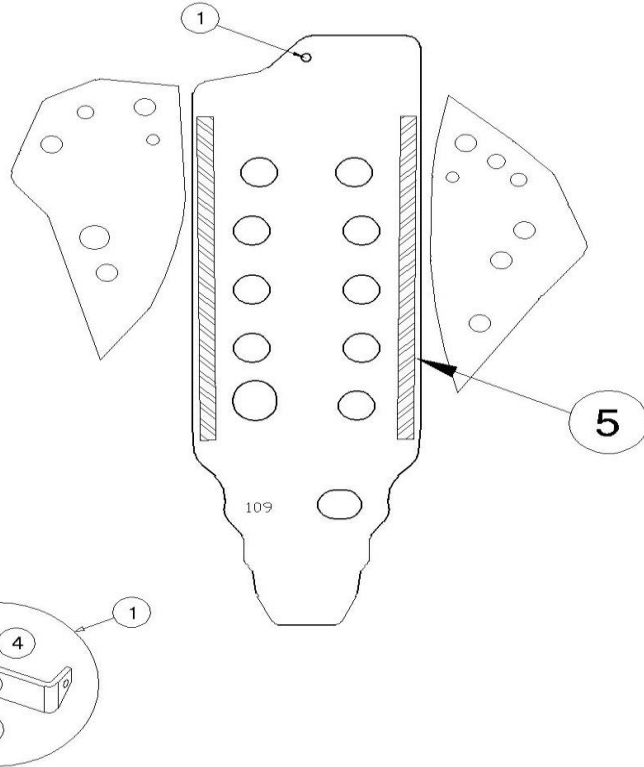

5	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head	M6x16 - ISO 7380	2
3	Mola de Frizo / Clip Inox	M6	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	1
1	Fixação Inox / Clamp Inox	Nº72	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Apply item N°3 (Clip Inox) on item N°1 (Clamp Inox) and mount on the motorcycle with item N°4 (Screw).

Mount Protection on the motorcycle first rear part.

• **3rd Photo:** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection in to Inox Clamp previously mounted.

Tight all screws.

