

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.


Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°6 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

• **Photo A:** Retirer la protection OEM et appliquer les items N°3 (Clip Acier Inoxydable – x1) et N°4 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°5 (Fixation Acier Inoxydable – x1) et monter sur la partie avant du cadre de la moto.

• **Photos B et C:** Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item N°1 (Vis – x2).

• **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°5 (Fixation Acier Inoxydable) précédemment monté.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

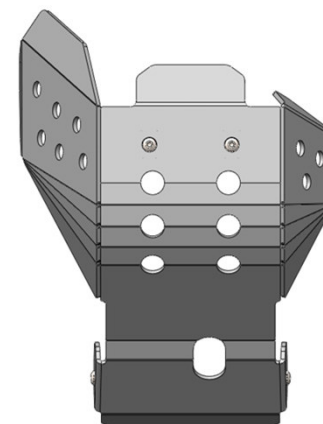

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2AS0590240



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

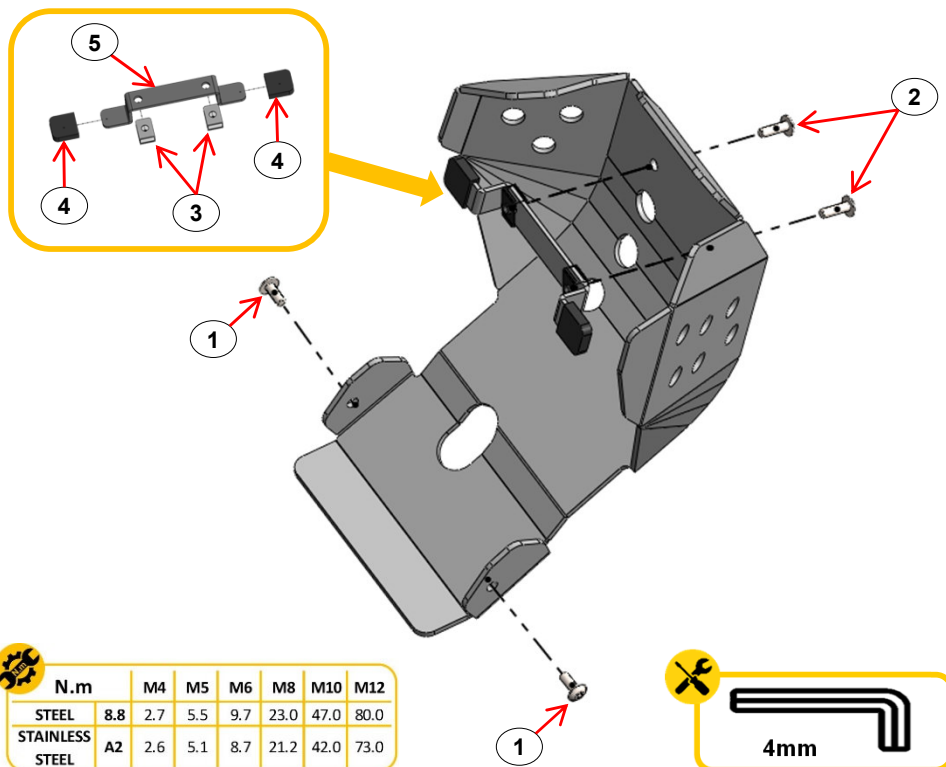

6	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
5	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº115	1
4	Cápsulas de Borracha / Rubber Cap	.	2
3	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	2
2	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x20 ISO7380 ISO7380FA - 8.8	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x16 ISO7380 ISO7380FA - 8.8	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum EC Engine Guard and kit of components. Apply item N°6 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.




• **Photo A:** Remove OEM protection and apply items N°3 (Stainless Steel Clip – x2) and N°4 (Rubber Cap – x2) on item N°5 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount in the middle part of the motorcycle frame.

• **Photos B and C:** Mount protection first rear part with item N°1 (Screw – x2).

• **Photo D:** Apply item N°2 (Screw – x2) in the front part of the protection on item N°5 (Stainless Steel Clamp) previously mounted.

Torque all screws to the correct value.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

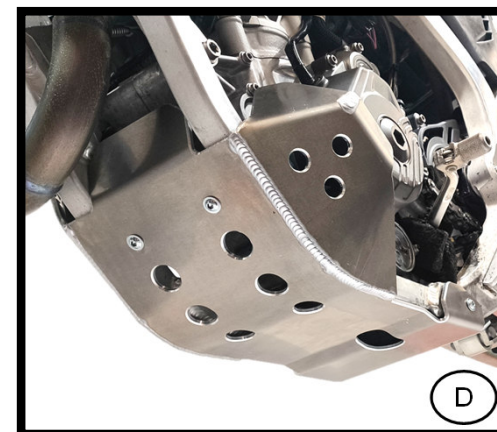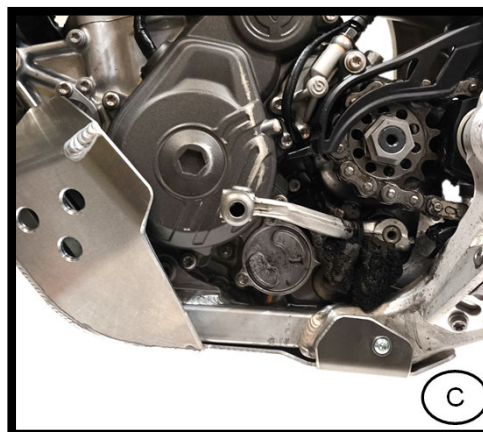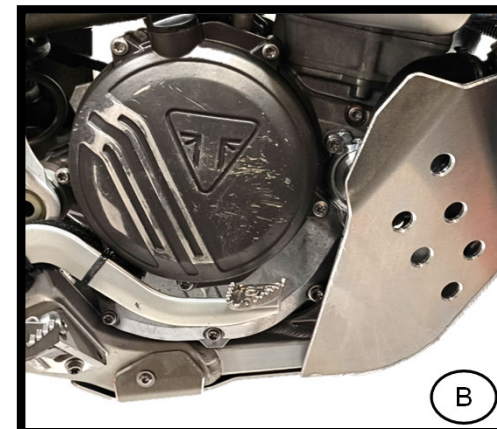

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°6 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **Foto A:** Remover proteção OEM e aplicar os itens N°3 (Mola de Friso – x2) e N°4 (Cápsula de Borracha – x2) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e montar a assemblagem na parte da frente do quadro da moto.

• **Fotos B e C:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso – x2).

• **Foto D:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item N°5 (Fixação Inox) montada anteriormente

Apretar todos os parafusos com o valor correto de torque.