Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Appliquer l'item Nº6 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

• **Photo A:** Retirer les vis OEM (2x – côté gauche et droit).

• **Photo B:** Appliquer les items Nº3 (Clip Inox – x2) et Nº4 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item Nº5 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie avant du cadre de la moto.

• **Photo C:** Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item Nº1 (Vis – x2).

• **Photo D:** Apply item Nº2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item Nº5 (Fixation Inox) précédemment monté.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

AS3 Performance

AS3 Performance

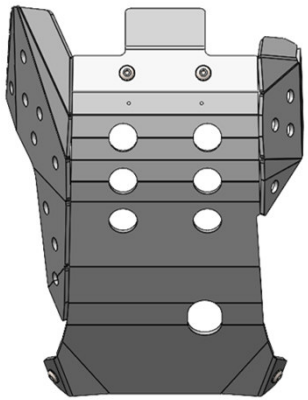

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2AS059230A

22 PAP — **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier

4 LDPE — **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de pastique

21 PAP — **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier

21 PAP — **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier

81 C/PAP — **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier

4 LDPE — **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique

ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

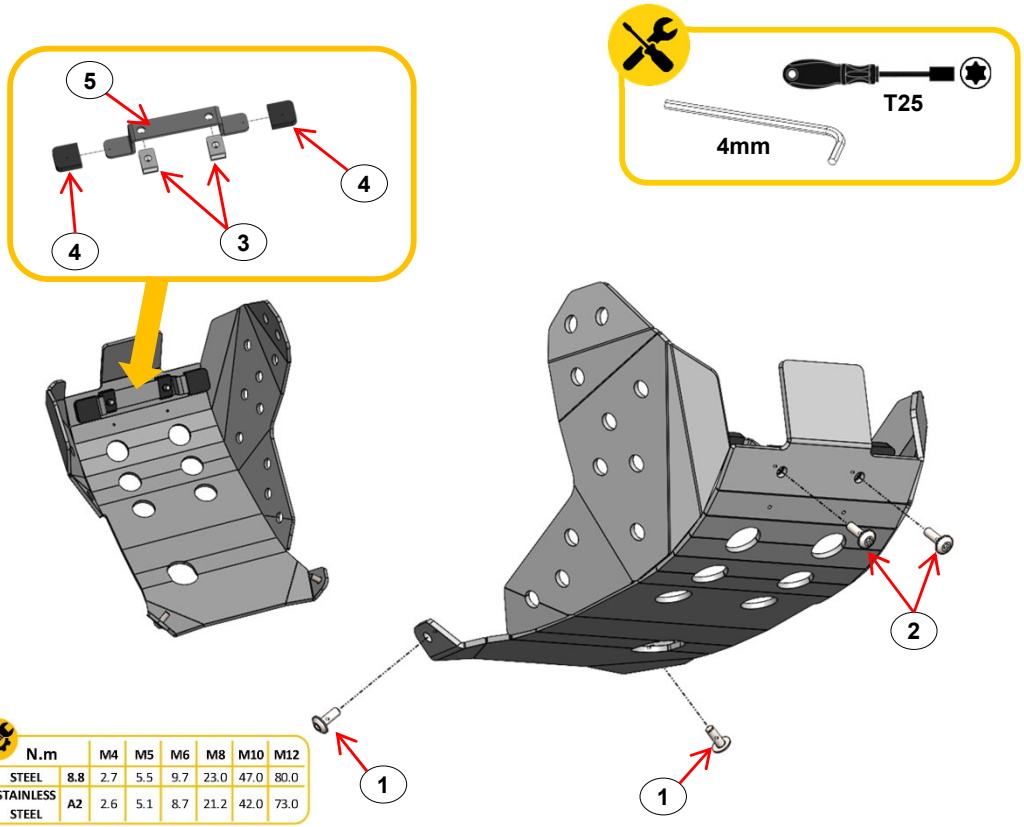

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
6	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº116	1
4	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Apply item Nº6 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **Photo A:** Remove OEM screws (2x – left and right side).
- **Photo B:** Apply items Nº3 (Clip Inox – x2) and Nº4 (Rubber Cap – x2) on item Nº5 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the front part of the bike frame.
- **Photo C:** Mount protection first rear part with item Nº1 (Screw – x2).
- **Photo D:** Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection in item Nº5 (Inox Clamp) previously mounted.

Torque all screws to the correct value.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

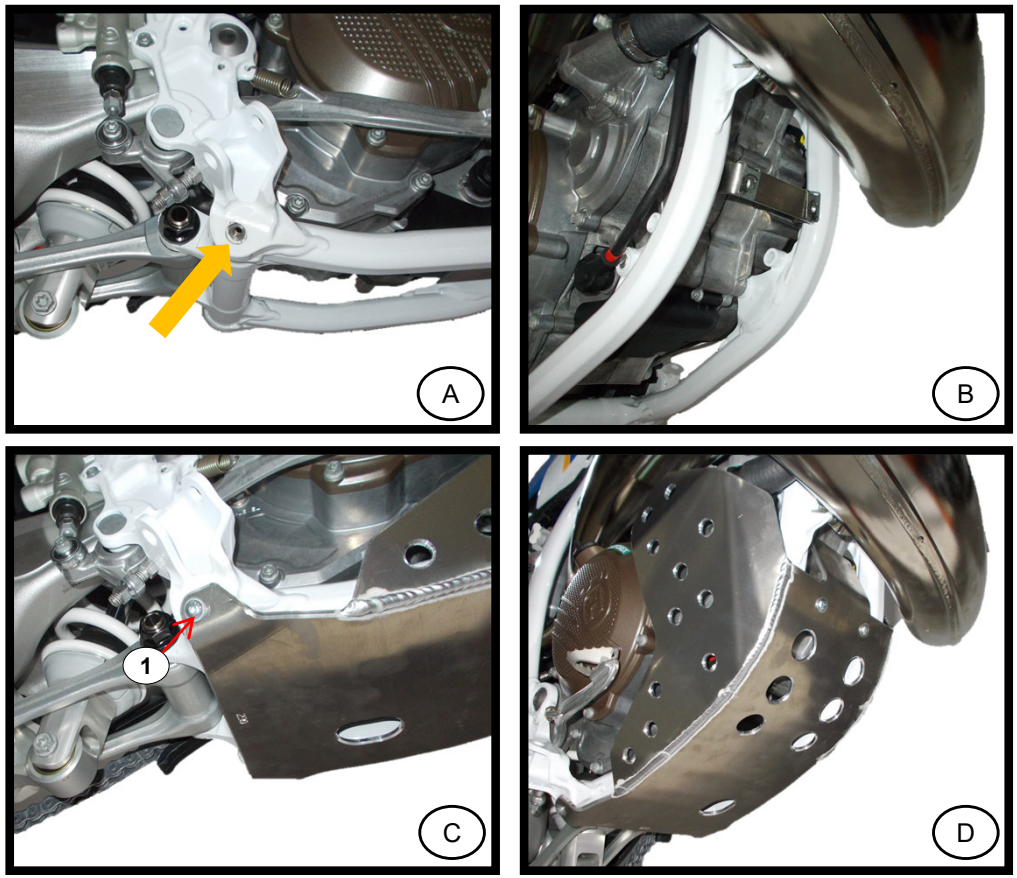

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Aplicar item Nº6 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **Foto A:** Remover parafusos OEM (2x – lado esquerdo e direito).
- **Foto B:** Aplicar os itens Nº3 (Mola de Friso – x2) e Nº4 (Cápsula de Borracha – 2) no item Nº5 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na parte da frente do quadro da moto.
- **Foto C:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item Nº1 (Parafuso – x2).
- **Foto D:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item Nº5 (Fixação Inox) anteriormente montado.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ID.022.02

DATE: 30/06/2023