

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **1er photo:** Protection de Radiateur.
- **2er photo:** Retirez les protections de moto. Retirez le radiateur cadre du moto. (Radiator Droit). Appliquer dans la protection (R IN) tiges d'aluminium avec vis N°2, voir la bonne position sur le schéma de montage. Monter la partie de la protection précédemment monté sur le radiateur de moto, puis d'assembler le cadre du moto, en appliquant vis source.
- **3er photo:** Monter la protection du radiateur (R OUT) en utilisant les vis N°2 (Screws) et régler.
- **4er / 5er / 6er photo:** La place des protections sur le moto and apply Item N°3 (Screw) comme dans le schéma.

Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1º foto:** Protecção de radiador.
- **2º foto:** Remover as protecções da moto. Desmontar o radiador do quadro da moto. (Radiador Direito). Aplicar na parte da protecção (R IN) as hastes de alumínio com os parafusos N°2, ver a posição correcta no esquema da montagem. Montar a parte da protecção montada anteriormente no radiador da moto e de seguida montar no quadro da moto, aplicando os parafusos de origem.
- **3º foto:** Montar a protecção de radiador (R OUT) usando parafusos N°2 e ajustar.
- **4º/5º/6º foto:** Recolocar as protecções na moto e aplicar o Item N°3 (Screw) como no esquema.

Executar o mesmo procedimento para o radiador esquerdo.



ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS060059A



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

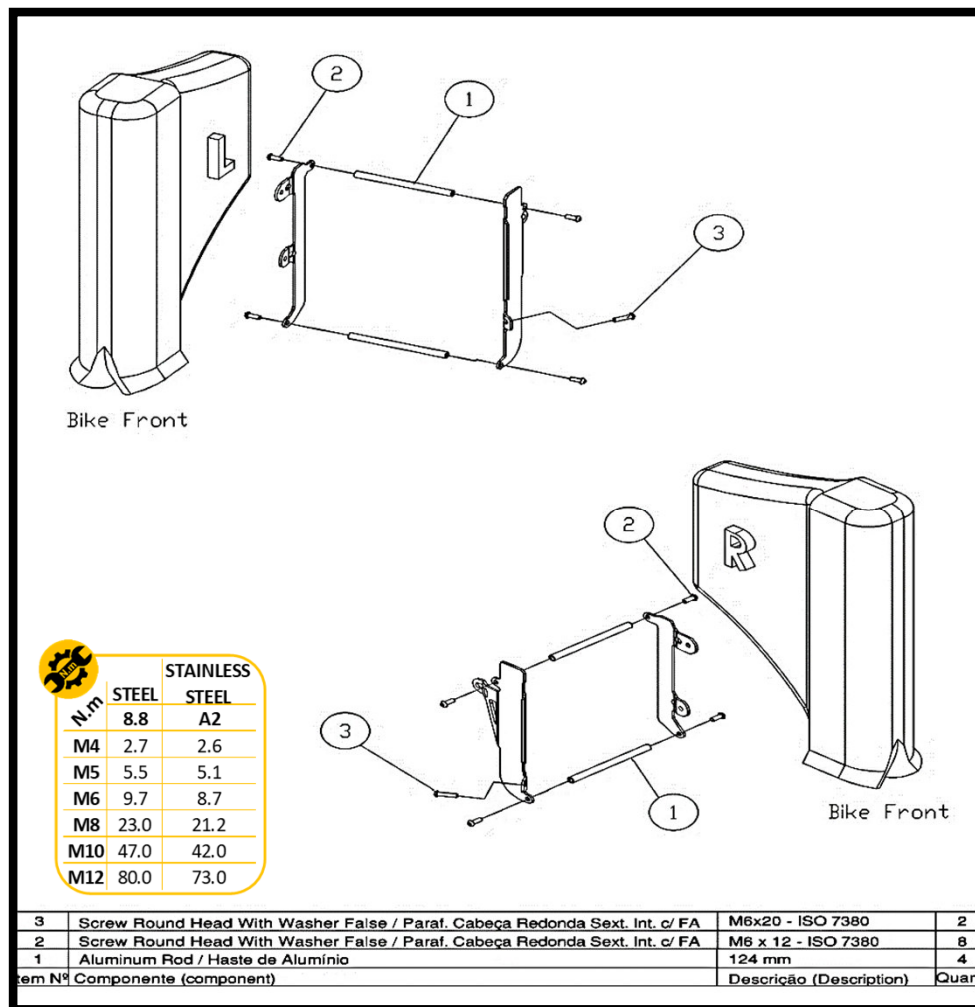

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo** - Radiator guard.
 - **2nd Photo** - Remove the radiator Scoops. Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator). Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum Rods using Screws (Item N°2), see the correct position of the mounting, apply the radiator protection part previously mounted, on the bike radiator and after on the Bike frame, reseal the radiator guard screen shield using original screws.
 - **3rd Photo** - Mount the radiator protection part (R OUT) using Item N°2 (Screws) and tight well.
 - **4th / 5th / 6th Photo** - Reseat radiator Scoops and apply Item N°3 (Screw) as in scheme
- Perform the same operations for the left radiator.**

ALUMINUM RADIATOR GUARD

