Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes. Retirar plásticos laterias da moto.

• **1ª Foto:** Remover parafusos de origem do radiador. Aplicar o item Nº3 (Haste Alumínio – x2) no item Nº6 (L IN A228) com o item Nº1 (Parafuso – x2). Aplicar o item Nº7 (L OUT A228) na assemblagem anteriormente montada com o item Nº1 (Parafuso – x2). Montar assemblagem final na moto com o item Nº2 (Parafuso – x2).

• **2ª Foto:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem e o item Nº2 (Parafuso – x2) como marcado na instrução de montagem.

• **3ª / 4ª Fotos:** Repetir o processo para o lado direito como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants. Retirez côté plastique de la moto.

• **1er Photo:** Retirer les vis d'origine du radiateur. Appliquer l'item Nº3 (Tige d'Aluminium – x2) sur l'item Nº6 (L IN A228) avec l'item Nº1 (Vis – x2). Apply item Nº7 (L OUT A228) sur le assemblage precédemment monte avec l'item Nº1 (Vis – x2). Monter assemblage enfin sur la moto avec l'item Nº2 (Vis – x2).

• **2er Photo:** Monter le plastique gauche avec les vis d'origine et l'item Nº2 (Vis – x2) comme indiqué dans les instructions de montage.

• **3er / 4er Photos:** Répétez le processus sur le côté droit comme instruction de montage.

Serrer toutes les vis.

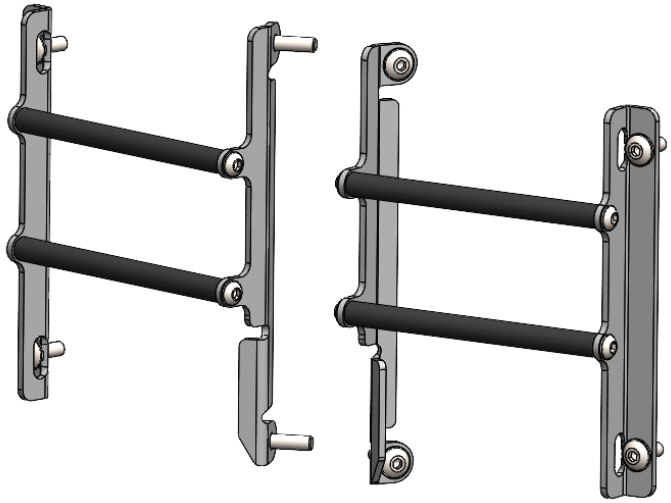

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS060B228

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION

LADO ESQUERDO / LEFT SIDE

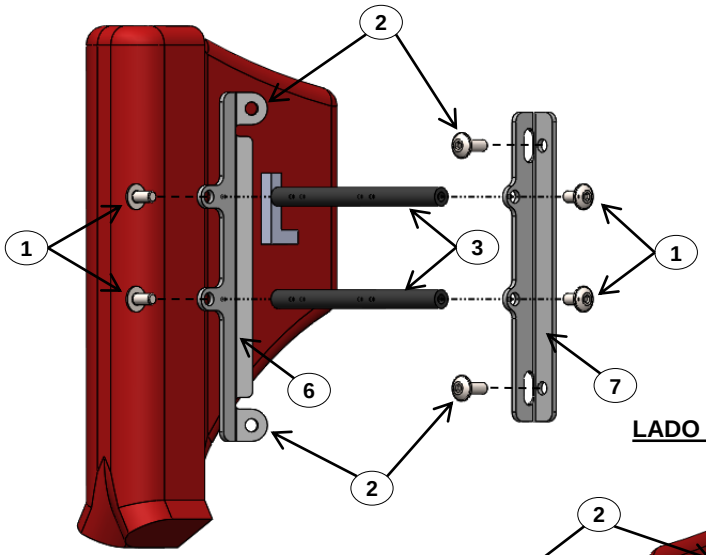

LADO DIREITO / RIGHT SIDE

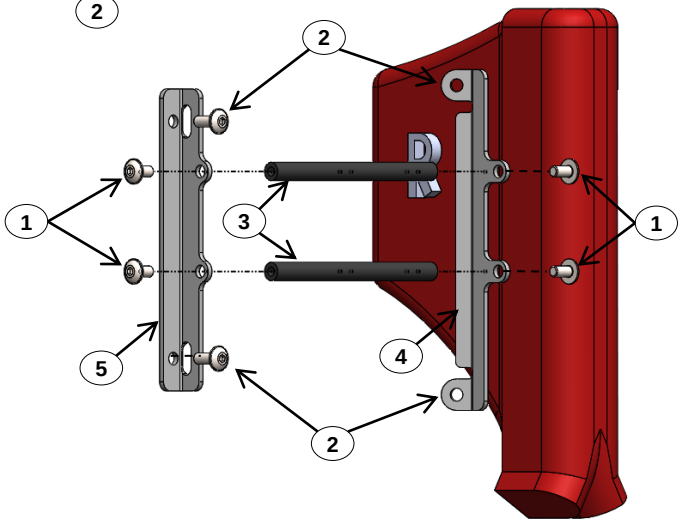

7	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L OUT B228	1
6	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L IN B228	1
5	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R OUT B228	1
4	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R IN B228	1
3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	**COMPONENTE (COMPONENT):**	**DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):**	**QUANT.:**
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

ALUMINUM RADIATOR GUARD

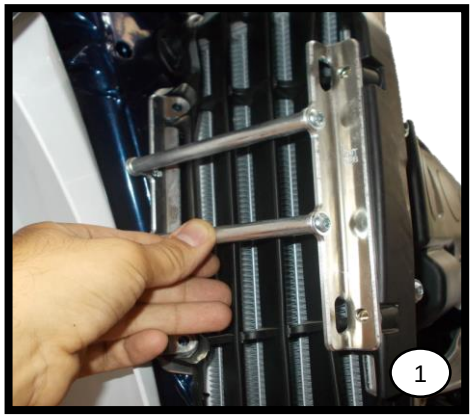

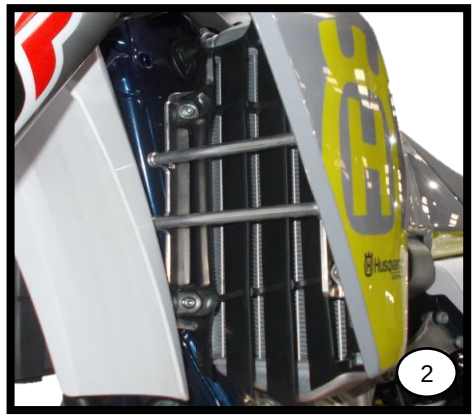

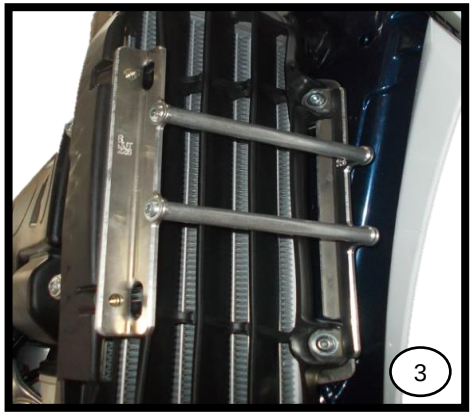

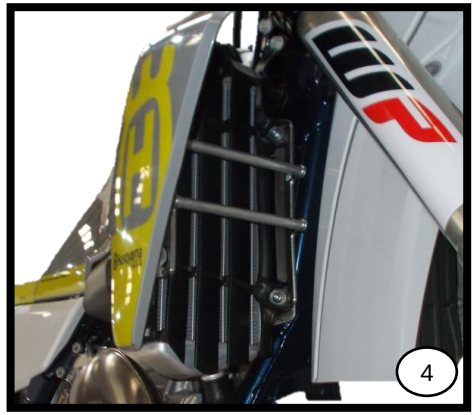

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components. Remove side plastic.

- **1st Photo:** Remove original screws of radiator. Apply item Nº3 (Aluminum Rod – x2) in item Nº6 (L IN A228) with item Nº1 (Screw – x2). Apply item Nº7 (L OUT A228) on assembly previously mounted with item Nº1 (Screw – x2). Mount finally assembly on the motorcycle with item Nº2 (Screw – x2).
- **2nd Photo:** Mount left side plastic with original screws and item Nº2 (Screw - x2) as marked on the assembly instruction.
- **3th / 4th Photos:** Repeat the process to the right side as assembly instruction.

Tight all screws.

ID.022.02

DATE: 11/04/2023