




ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 450 X 2005-2018

Ref.: 2AS0610003



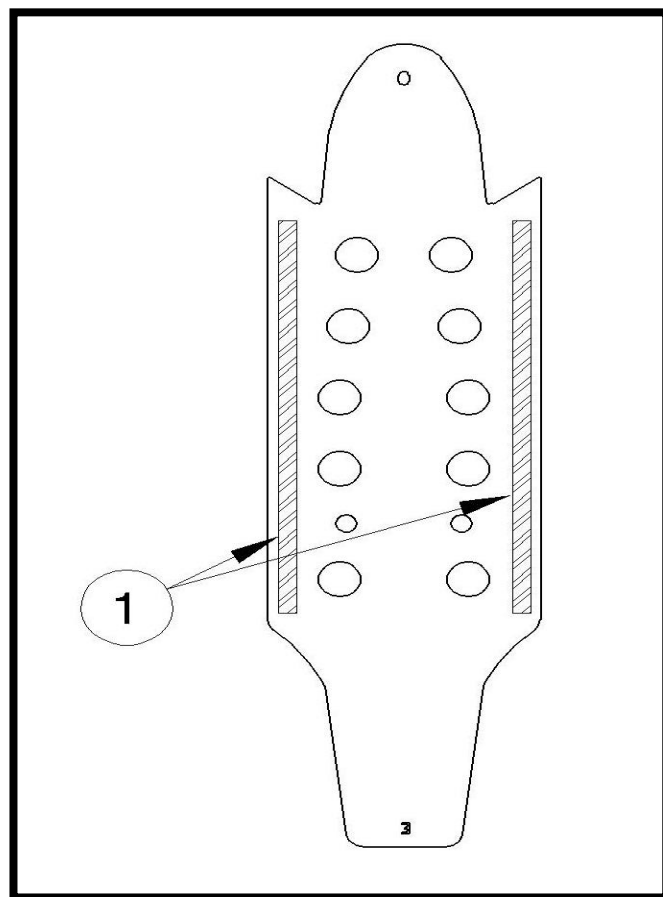

1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **1st** : Aluminum engine protection part and kit of components.
- **2nd** : Remove original protection.
- **3rd** : Apply item N°1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **4th** : Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **5th** : Apply origin screw on the front part of the protection.
- **6th** : Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 450 X 2005-2018



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er** : Protection de moteur en aluminium et kit de composants.
- **2er** : Enlever protection d'origine.
- **3er** : Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **4er** : Monter la protection, première partie arrière.
- **5er** : Appliquer le vis d'origine sur la partie avant de la protection.
- **6er** : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º** : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.
- **2º** : Remover proteção de origem.
- **3º** : Aplicar o item N°1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **4º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **5º** : Aplicar o parafuso de origem na parte da frente da proteção.
- **6º** : Apertar todos os parafusos.