

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°2 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Monter la protection sur la moto première partie arrière et appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°2 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Montar proteção iniciando pela parte de trás e aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.


Apertar todos os parafusos.



ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 250 X 2004-2017

Ref.: 2AS0610004

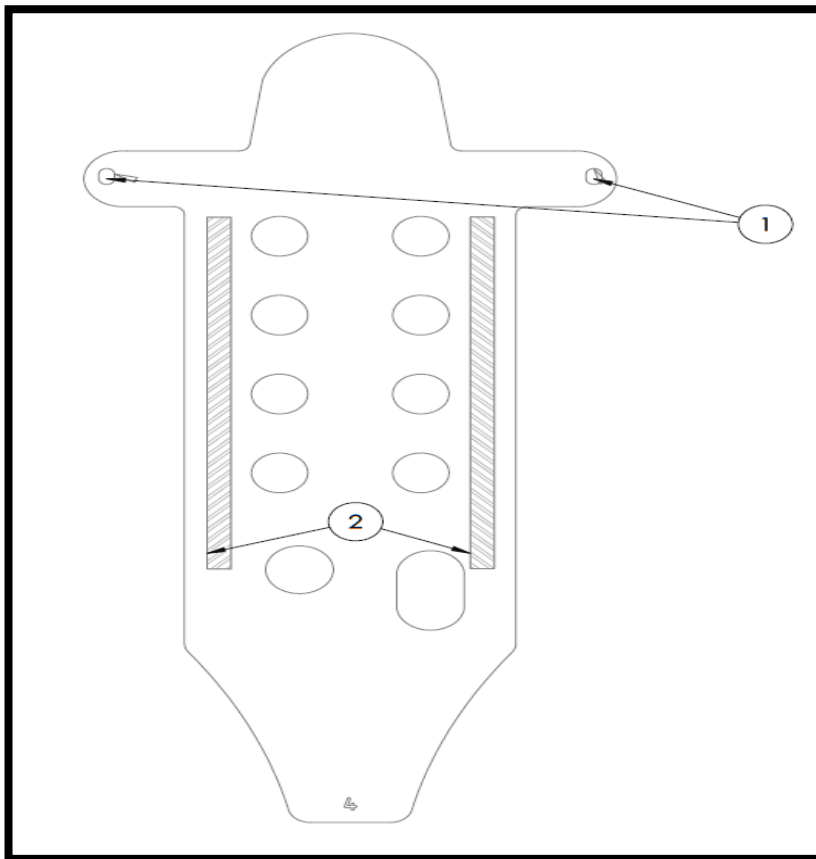

2	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminium engine protection part and kit of components. Apply item N°2 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Mount protection first the rear part and apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection.

Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HONDA CRF 250 X 2004-2017

