

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

• **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants.

Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

• **2er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Aluminum Clamp) avec l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection. Monter protection première partie arrière.

• **3er Photo:** Positionner les fixations avant précédent monté et réglez.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°3 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **2º Foto:** Aplicar o item N°2 (Fixação Alumínio) com o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Montar proteção iniciando pela parte de trás.

• **3º Foto:** Posicionar as fixações da frente montadas anteriormente e ajustar. **Apertar todos os parafusos.**




AL MX ENGINE GUARD

GASGAS EC 200/250/300 2000-2009

GASGAS MC 250 200-2009

Ref.: 2AS0610008

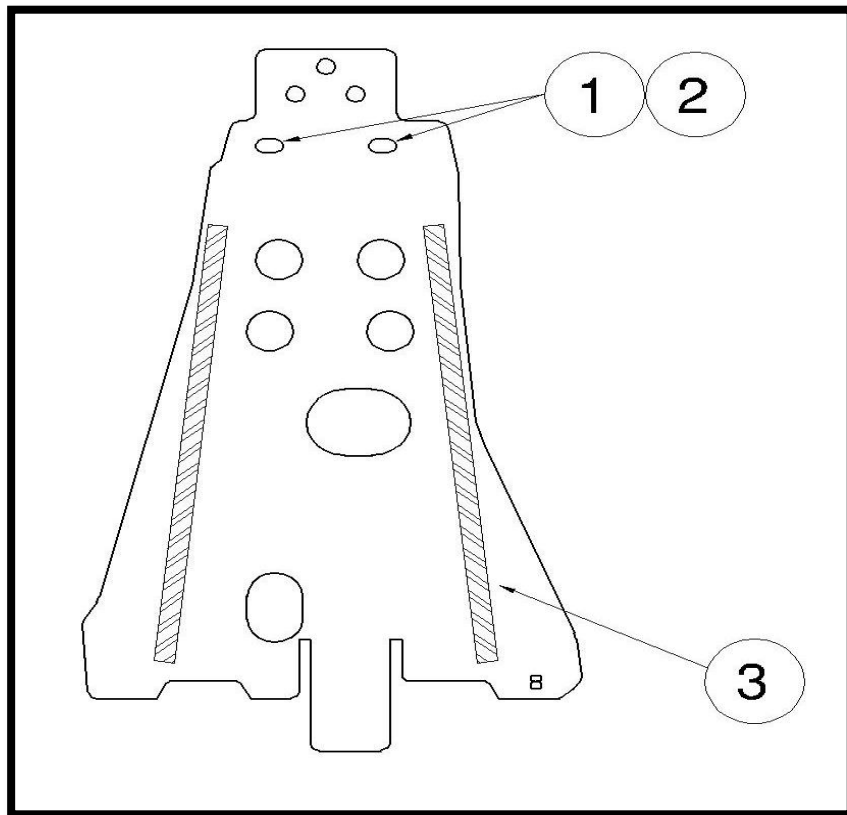

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Ref.: 11/8	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Apply item N°2 (Aluminum Clamp) with item N°1 (Screw) on the front part of the protection. Mount protection first rear part.

• **3rd Photo:** Place in to position the front clamps previously mounted and adjust.

Tight all screws.

AL MX ENGINE GUARD

GASGAS EC 200/250/300 2000-2009
GASGAS MC 250 200-2009

