ALUMINUM MX ENGINE GUARD

KTM 250 EXC-F 2008-2011

KTM 250 SX-F 2007-2009

Ref.: 2AS0610039

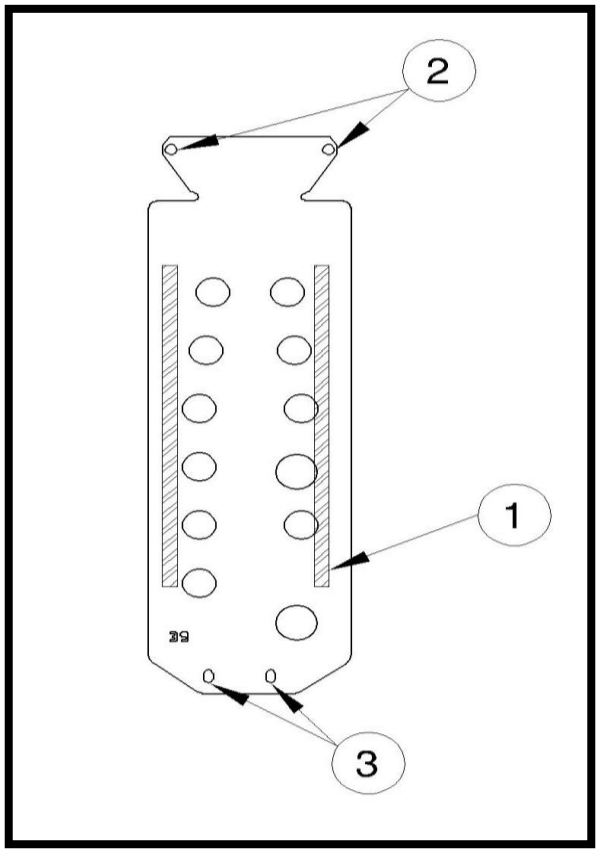

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	**COMPONENTE (COMPONENT):**	**DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):**	**QUANT.:**
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- **1st :** Apply item Nº1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd :** Mount protection on the motorcycle first rear part with item Nº3 (Screw).
- **3rd :** Apply item Nº2 (Screw) on the front part of the protection.
- **4th :** Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

KTM 250 EXC-F 2008-2011

KTM 250 SX-F 2007-2009

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminum et kit de composants.

- **1er :** Appliquer l'item Nº1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er :** Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item Nº3 (Vis).
- **3er:** Appliquer l'item Nº2 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- **4er :** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- **1º :** Aplicar item Nº1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º :** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item Nº3 (Parafuso).
- **3º :** Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **4º :** Apertar todos os parafusos.