




ALUMINUM MX ENGINE GUARD

TM EN 125 2T 2008-2015

TM EN 144 2009-2015

Ref: 2AS0610041



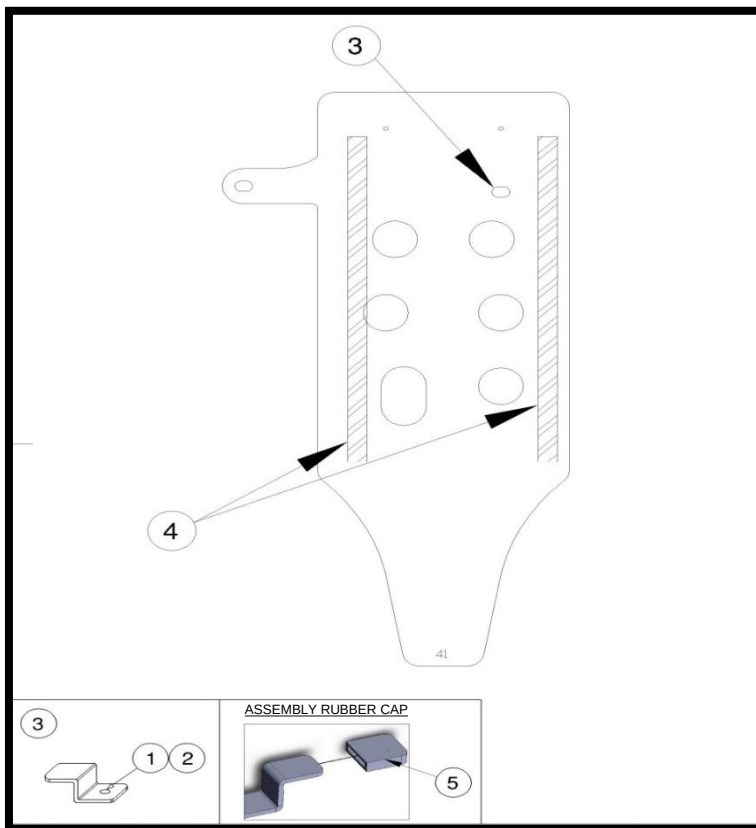

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

TM EN 125 2T 2008-2015

TM EN 144 2009-2015



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminium et kit de composants.

- **1er** : Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er** : Appliquer les items N°2 (Clip Inox) et N°5 (Capsule Caoutchouc) sur l'item N°3 (Fixation Inox) and appliquer sur la partie avant de la protection avec l'item N°1 (Vis).
- **3er** : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **4er** : Positionner les fixations précédent monte et ajuster et appliquer vis d'origine pour fixer latéralement au cadre.
- **5er** : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- **1º** : Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º** : Aplicar os itens N°2 (Mola de Friso) e N°5 (Cápsula de Borracha) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da proteção com o item N°1 (Parafuso).
- **3º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **4º** : Posicionar as fixações montadas anteriormente e ajustar e aplicar o parafuso de origem para apertar lateralmente ao quadro.
- **5º** : Apertar todos os parafusos.

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	1
4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- **1st** : Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd** : Apply items N°2 (Clip Inox) and N°5 (Rubber Cap) on the item N°3 (Inox Clamp) and apply on the front part of the protection with item N°1 (Screw).
- **3rd** : Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **4th** : Place in to position the front clamp previously mounted and adjust and use original screw to attach laterally to the frame.
- **5th** : Tight all screws.