



ALUMINUM MX ENGINE GUARD


TM EN 250F 2008-2010

TM EN 450/530 F 2008-2014

TM MX 250/450/530 F 2008-2014

Ref.: 2AS0610050



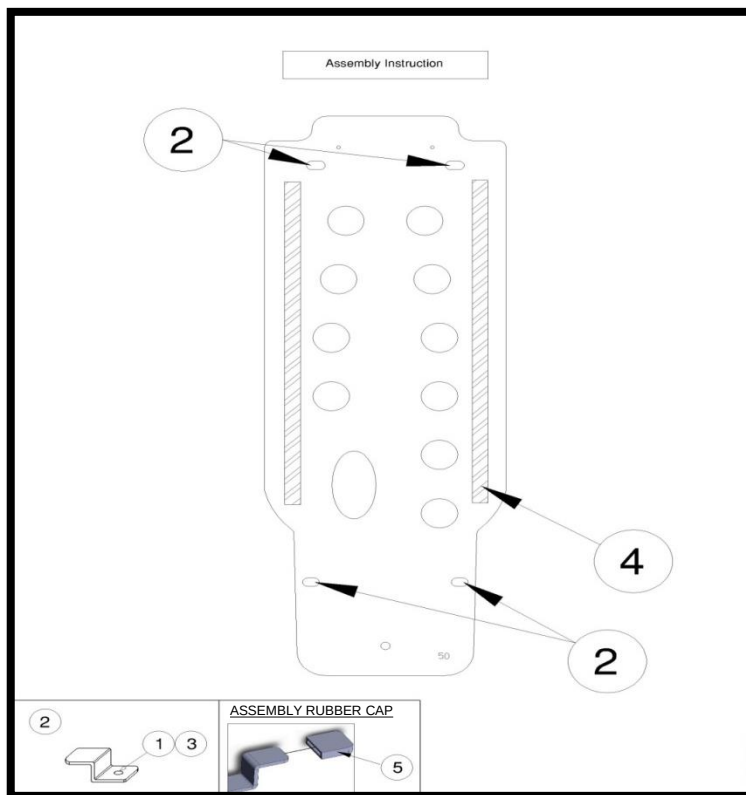

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	4
4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Clip Inox / Mola de Friso	M6	4
2	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence. Apply Rubber Cap on the Inox Clamp, assembly Rubber Cap.

- **1st** : Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
 - **2nd** : Apply item N°3 (Clip Inox) on item N°2 (Clamp Inox) - apply on the front and rear parts of the protection with item N°1 (Screw).
 - **3rd** : Mount protection on the motorcycle and adjust clamps previously mounted.
- Tight all screws.**

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

TM EN 250F 2008-2010

TM EN 450/530 F 2008-2014

TM MX 250/450/530 F 2008-2014



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem. Aplicar a Cápsula de Borracha na fixação em Inox, siga a instrução de montagem da Cápsula de Borracha.

- **1º:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°4 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso) no item N°2 (Fixação Inox) – aplicar na parte da frente e de trás da proteção com o item N°1 (Parafuso).
 - **3º:** Montar proteção na moto e ajustar as fixações montadas anteriormente.
- Apertar os parafusos.**

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage. Appliquer le Rubber Cap sur l'Inox Clamp, comme séquence d'assemblage de la Capsule de Caoutchouc.

- **1er:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°2 (Fixation Inox) – appliquer sur la parties avant et arrière de la protection avec l'item N°1 (Vis).
 - **3er:** Monter la protection sur la moto et ajuster les fixations précédent monté.
- Serrer toutes les vis.**