




ALUMINUM MX ENGINE GUARD
HUSQVARNA CR/WR 125 2008-2012
Ref.: 2AS0610062



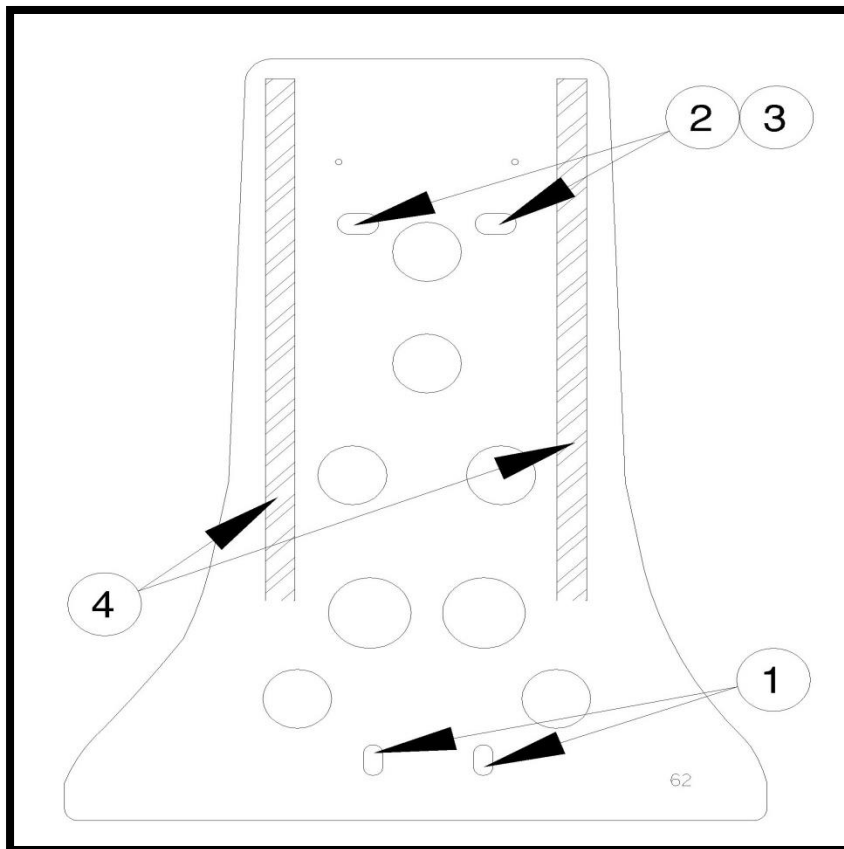

4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Ref.:1	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x45 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction.

- **1st** : Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the Aluminum protection.
 - **2nd** : Apply Item N°3 (Aluminum Clamp) with item N°2 (Screw) on the front part of the protection. Mount protection first rear part with item N°1 (Screw).
 - **3rd** : Place in to position the front clamps previously mounted and adjust.
- Tight all screws.**

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

HUSQVARNA CR/WR 125 2008-2012



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er**: Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er**: Appliquer l'item N°3 (Fixation Aluminium) avec l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection. Monter la protection première partie arrière.
 - **3er**: Positionner les fixations avant précédemment montées et réglez.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º** : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º** : Aplicar o item N°3 (Fixação Alumínio) com o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item N°2 (Parafuso).
 - **3º** : Posicionar as fixações montadas anteriormente e ajustar.
- Apertar todos os parafusos.**