

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°2 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°1 (Screw). Monter la protection première partie arrière.
 - **3er Photo:** Applique l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection sur l'item N°2 (Inox Clamp) précédent monté.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°4 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Aplicar os itens N°3 (Mola de Friso) no item N°2 (Fixação Inox) e aplicar na frente do quadro da moto com o item N°1 (Parafuso). Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
 - **3º Foto:** Aplicar item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°2 (Fixação Inox) montada anteriormente.
- Apertar todos os parafusos.**




AL. MX ENGINE GUARD

KTM SX-F 350 2011-2015

Ref.: 2AS0610070



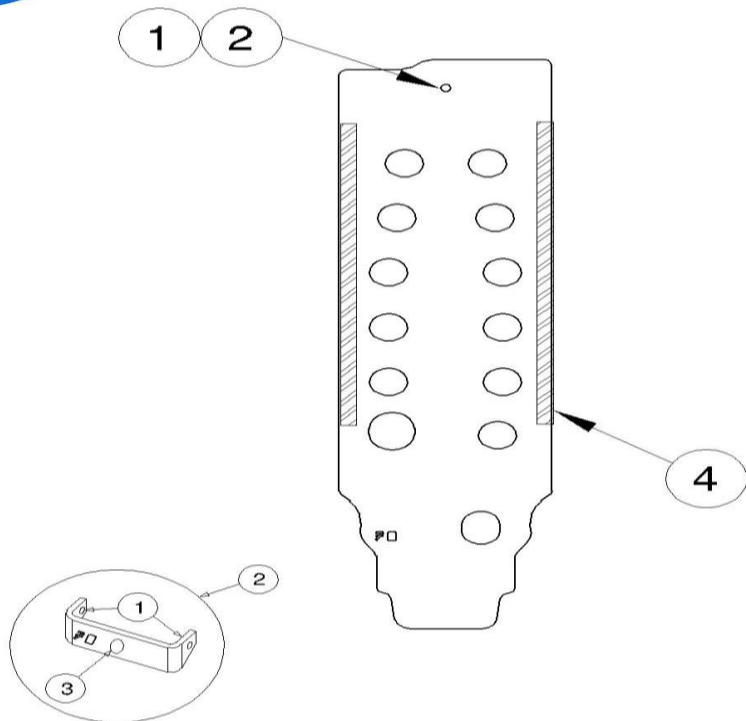

4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
2	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº70	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°4 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Apply item N°3 (Clip Inox) on item N°2 (Clamp Inox) and apply on the front part of the frame with item N°1 (Screw).

Mount Protection on the motorcycle first rear part.

• **3rd Photo:** Apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection in to item N°2 (Inox Clamp) previously mounted.

Tight all screws.

AL. MX ENGINE GUARD KTM SX-F 350 2011-2015

