


ALUMINUM MX ENGINE GUARD

KTM 125/150 SX 2012-2015

KTM 150 XC 2012-2014

Ref.: 2AS0610107

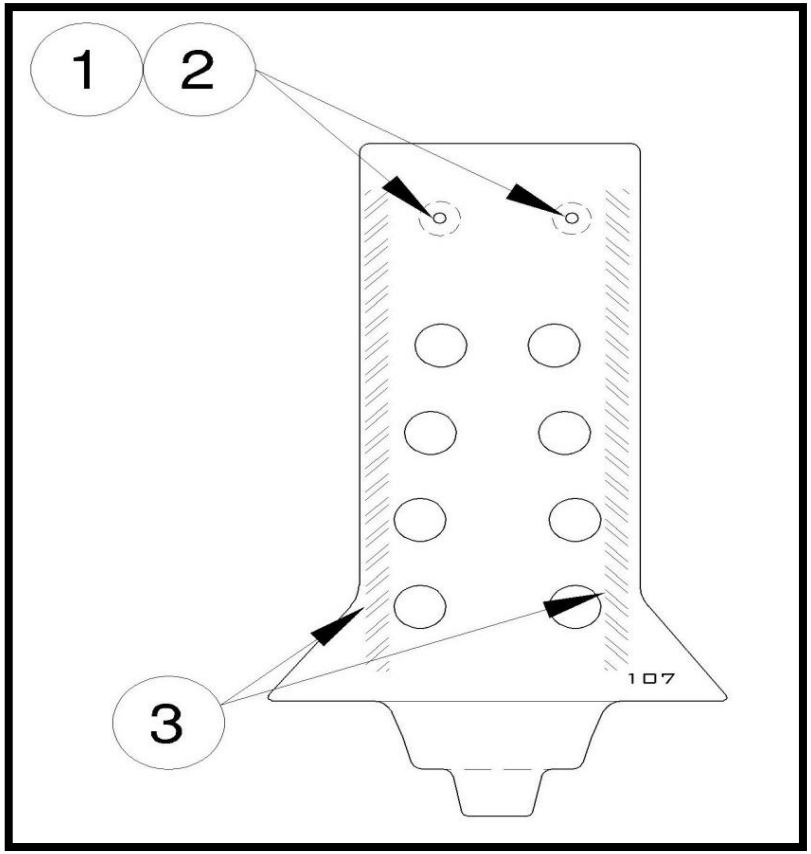

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
	ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)		
3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	M6	2

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- **1st :** Remove original protection.
- **2nd :** Apply item Nº3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **3rd :** Apply item Nº1 (Aluminum Clamp) on the protection with item Nº2 (Screw).
- **4th :** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **5th :** Place in to position the front clamps, previously mounted and adjust.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

KTM 125/150 SX 2012-2015

KTM 150 XC 2012-2014

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminum et kit de composants.

- **1er:** Remove protection d'origine.
- **2er:** Appliquer l'item Nº3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **3er:** Appliquer l'item Nº1 (Fixation Aluminium) sur la protection avec l'item Nº2 (Vis).
- **4er:** Monter la protection première partie arrière.
- **5er:** Placer pour positionner les fixations avant, précédemment montées et régler.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- **1º :** Remover proteção de origem.
- **2º :** Aplicar item Nº3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **3º :** Aplicar o item Nº1 (Fixação Alumínio) na proteção com o item Nº2 (Parafuso).
- **4º :** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **5º :** Posicionar as Fixações de Alumínio da frente, montadas anteriormente e ajustar.

ID.022.02

DATE: 10/03/2020