AL MX ENGINE GUARD

SUZUKI RMZ 250 2016

Ref.: 2AS0610160

AL MX ENGINE GUARD

SUZUKI RMZ 250 2016

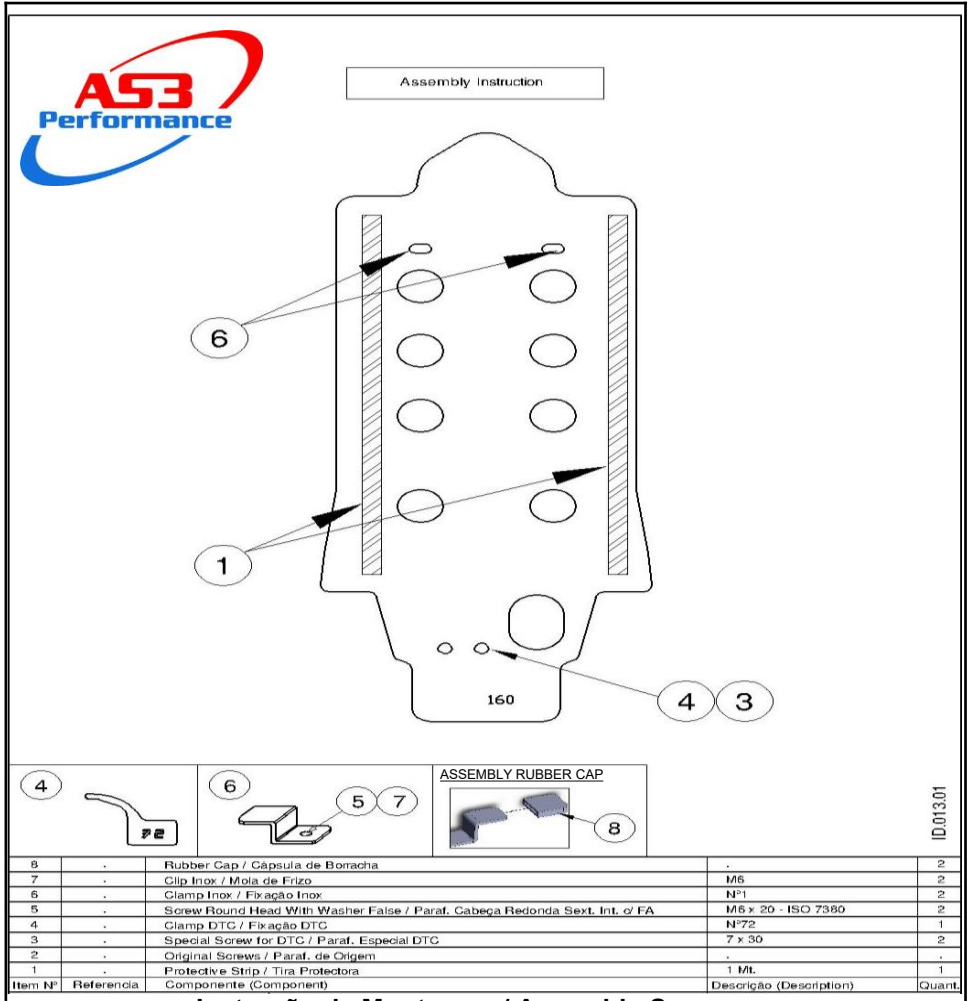

Item Nº	Referencia	Componente (Component)	Descrição (Description)	Quant.
8	.	Rubber Cap / Cápsula de Borracha	.	2
7	.	Clip Inox / Mola de Frizo	M6	2
6	.	Clamp Inox / Fixação Inox	Nº1	2
5	.	Screw Round Head With Washer False / Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M6 x 20 - ISO 7380	2
4	.	Clamp DTC / Fixação DTC	Nº72	1
3	.	Special Screw for DTC / Paraf. Especial DTC	7 x 30	2
2	.	Original Screws / Paraf. de Origem	.	.
1	.	Protective Strip / Tira Protetora	1 Mt.	1

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence. Apply Rubber Cap on the Inox Clamp, assembly Rubber Cap.

- **1st :** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item Nº1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd :** Apply item Nº7 (Clip Inox) on item Nº6 (Clamp Inox) and apply on the front part of the protection with item Nº5 (Screw).
- **3rd :** Apply item Nº4 (Clamp DTC) with item Nº3 (Screw) on the rear part of the protection.
- **4th :** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **5th :** Place in to the correct position and adjust item Nº6 on the front part of the protection. Tight all Screws.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage. Appliquer Rubber Cap sur l'Inox Clamp, assemblage Rubber Cap.

- **1er:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item Nº1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er:** Appliquer l'item Nº7 (Clip Inox) sur l'item Nº6 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant de la protection avec l'item Nº5 (Screw).
- **3er:** Appliquer l'item Nº4 (Clamp DTC) avec l'item Nº3 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
- **4er:** Monter la protection, premiére partie arriére.
- **5er:** Réguler dans la position correcte et ajuster l'item Nº6 (Clamp Inox) sur la partie avant de la protection.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem. Aplicar a Cápsula de Borracha na Fixação Inox, Assemblagem da Cápsula de Borracha.

- **1º:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item Nº1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º:** Aplicar o item Nº7 (Clip Inox) no item Nº6 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da proteção com o item Nº5 (Parafuso).
- **3º:** Aplicar o item Nº4 (Fixação DTC) com o item Nº3 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **4º Foto:** Montar a proteção, iniciando pela parte de trás.
- **5º Foto:** Regular para a posição correta e ajustar o item Nº6 (Fixação Inox) na parte da frente da proteção.

Apertar todos os parafusos.