

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

Ref.: 2AS0610217



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique




ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

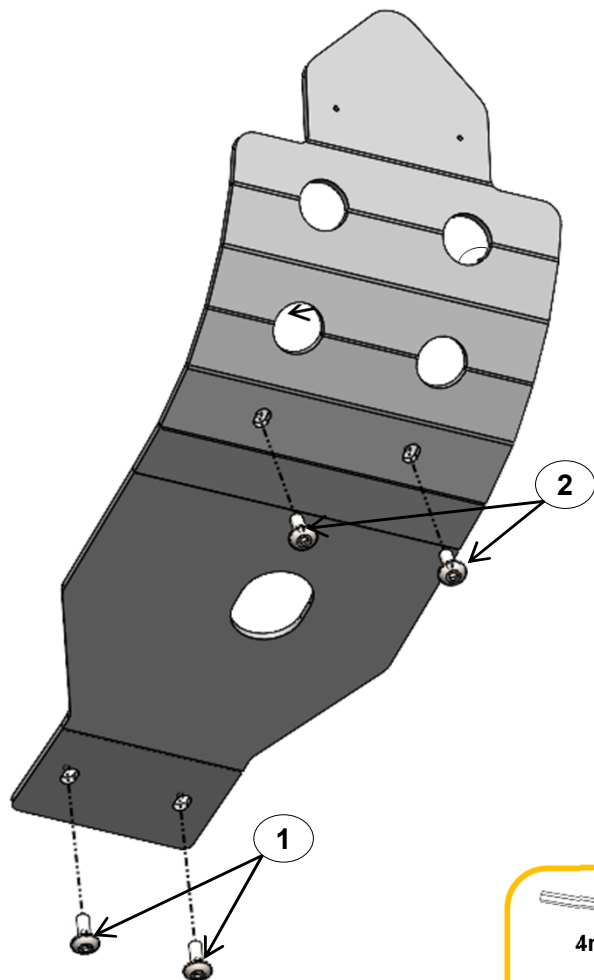



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0
STEEL							

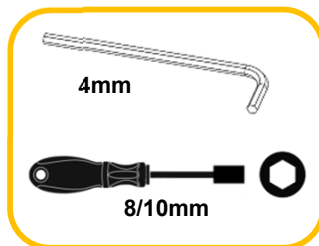

ALUMINUM MX ENGINE GUARD



English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum EC Engine Guard and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection. Remove origine engine protection.

- 1st : Mount protection first rear part and apply item N°1 (Screw – x2).
- 2nd : Apply item N°2 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- 3rd : Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Tira Protectora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto. Remover proteção de motor de origem.

- 1º: Montar proteção iniciando pela parte de trás e aplicar o item N°1 (Parafuso – x2).
- 2º: Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.
- 3º: Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium. Supprimer la protection de origine.

- 1º: Monter la protection première partie arrière et appliquer l'item N°1 (Vis – x2).
- 2º: Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- 3º: Serrer toutes les vis.