



ALUMINUM MX ENGINE GUARD
HUSQVARNA FC 350/450 2014-2015
HUSVARNA FE 250/350 2014-2016
HUSVARNA FE 350S 2016
KTM SX-F 250 2015
KTM XC-F 350 350 2012-2014
Ref.: 2AS061111A



ALUMINUM MX ENGINE GUARD
HUSQVARNA FC 350/450 2014-2015
HUSQVARNA FE 250/350 2014-2016
HUSQVARNA FE 350S 2016
KTM SX-F 250 2015
KTM XC-F 350 350 2012-2014



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine.
- **2er:** Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **3er:** Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Fixation Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°1 (Vis).
- **4er:** Monter la protection première partie arrière.
- **5er:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Fixation Inox) précédent monté.


Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º :** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem.
- **2º :** Aplicar item N°5 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **3º :** Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente do quadro da moto.
- **4º :** Montar proteção iniciando pela parte de trás.
- **5º :** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°3 (Fixação Inox) montada anteriormente.

Apertar todos os parafusos.

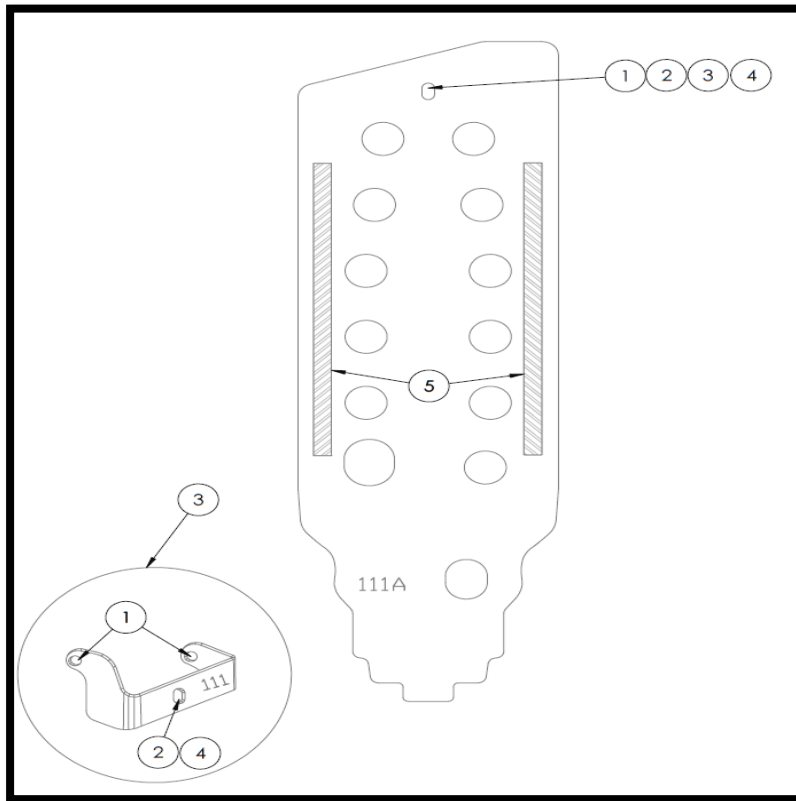

5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº111	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):			
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			
DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):			
QUANT.:			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **1st :** Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protection.
- **2nd :** Apply item N°5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **3rd :** Apply item N°4 (Clip Inox) on item N°3 (Clamp Inox) and apply on the front part of the motorcycle with item N°1 (Screw).
- **4th :** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **5th :** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection in to item N°3 (Clamp Inox) previously mounted.

Tight all screws.