

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Montar proteção no quadro da moto com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto C:** Apertar todos os parafusos.


Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever la protection de origine.
- **Photo B:** Monter la protection dans le cadre de la moto avec l'item N°1 (Screw).
- **Photo C:** Serrer toutes les vis.



Aluminum Engine Guard
BMW R 1200 GS 2013-2017
BMW R 1200 GS ADVENTURE 2014-2018
Ref: 2AS0900015

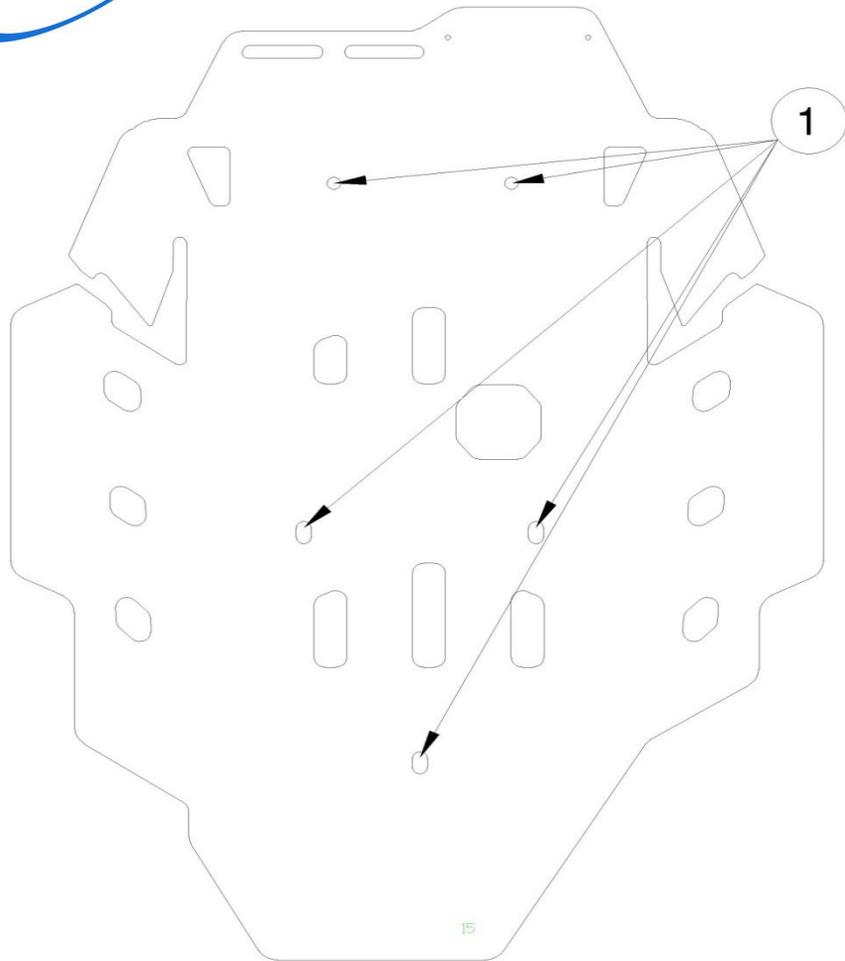

ID.013.01



1	.	Screw Round Head With Washer False / Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M6 x 16 - ISO 7380	5
Item N°	Reference	Component	Description	Quant.

Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Mount protection on the bike frame with item N°1 (Screw).
- **Photo C:** Tight all screws.

