

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

- **Photo A:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°6 (Fixation Inox).
- **Photo B:** Retirer les vis d'origine et protection d'origine.
- **Photo C:** Retirer fixation d'origine.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°6 (Fixation Inox) avec les items N°2 (Vis), N°3 (Vis) et N°5 (Douille Aluminium) et ajuster.
- **Photo E:** Monter la protection première partie avant avec l'item N°1 (Vis) et ajuster.
- **Photo F:** Appliquer l'item N°1 (Vis) et ajuster.
- **Photo G:** Serrer les vis.
- **Photo H:** Serrer les vis de la fixation inox.
- **Photo I:** Serrer les vis.

**Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

- **Foto A:** Proteção de alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°6 (Inox Clamp).
- **Foto B:** Remover parafusos de origem e depois remover proteção de origem.
- **Foto C:** Remover fixação de origem.
- **Foto D:** Aplicar o item N°6 (Fixação Inox) com os itens N°2 (Parafuso), N°3 (Parafuso) e N°5 (Casquilho Alumínio) e ajustar.
- **Foto E:** Aplicar a proteção iniciando pela parte da frente com o item N°1 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto F:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto G:** Apertar os parafusos.
- **Foto H:** Apertar os parafusos da fixação de inox.
- **Foto I:** Apertar os parafusos.




**ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD**

**KTM DUKE 390 2013-2014**

Ref.: 2AS0900021

# ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

## KTM DUKE 390 2013-2014

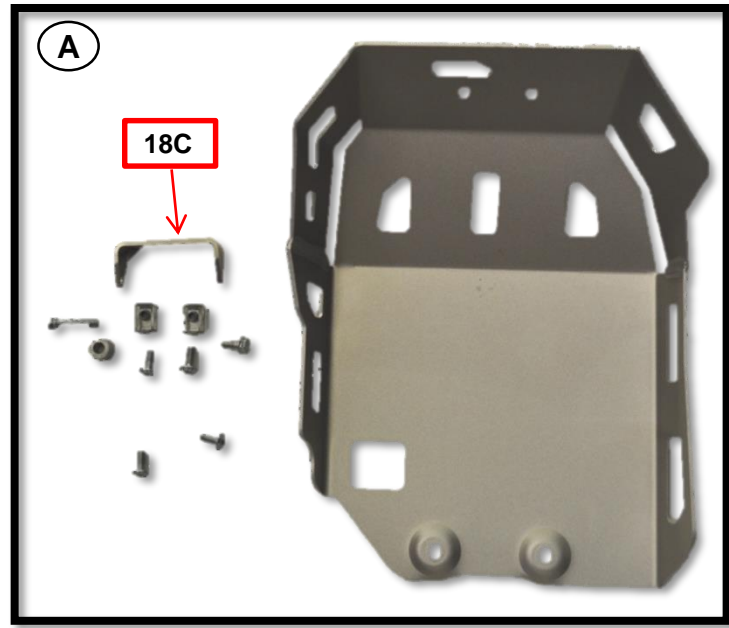

6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº18C	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø16xØ6,5x15mm	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

### Assembly Sequence / Instrução de Montagem

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **Photo A:** Protection part and kit of components. Apply on item N°4 (Clip Inox) on item N°6 (Inox Clamp).
- **Photo B:** Remove original screws and after remove original protection.
- **Photo C:** Remove original clamp.
- **Photo D:** Apply item N°6 (Inox Clamp) with items N°2 (Screw), N°3 (Screw) and N°5 (Aluminum Bushing) and adjust.
- **Photo E:** Apply protection first front part with item N°1 (Screw) and adjust.
- **Photo F:** Apply item N°1 (Screw) and adjust.
- **Photo G:** Tight screws.
- **Photo H:** Tight screws of inox clamp.
- **Photo I:** Tight screws.

