

**Português:**

**Atenção** – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1ª Foto:** Aplicar o item N°3 (Clip Inox) na proteção na posição **A**.
- **2ª Foto:** Montar proteção na moto. Aplicar o item N°2 (Casquilho Alumínio) e Parafuso de Origem na posição **B**. Aplicar parafuso de origem na posição **C** no item N°3 (Mola de Frizo) anteriormente montado.
- **3ª Foto:** Aplicar o item N°2 (Casquilho Alumínio) e Parafuso de Origem na posição **D**. Aplicar parafuso de origem na posição **E** no item N°3 (Mola de Frizo) anteriormente montado.
- **4ª Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção na posição **F**. Apertar todos os parafusos.

**Français:**

**Attention:** Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **1é Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur la protection en position **A**.
- **2er Photo:** Monter la protection sur la moto. Appliquer l'item N°2 (Aluminum Bushing) et le vis d'origine en position **B**. Appliquer le vis d'origine en position **C** dans l'item N°3 (Clip Inox) précédemmet monté.
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Aluminum Bushing) et le vis d'origine en position **D**. Appliquer le vis d'origine en position **E** dans l'item N°3 (Clip Inox) précédemmet monté.
- **4er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection en position **F**.  
**Serrer toutes les vis.**







**Aluminium Engine Guard**

**HONDA XL 1000 VARADERO 2007-11**

**HONDA XL 1000 VARADERO ABS 2007-2011**

Ref: 2AS090004A

Aluminium Engine Guard  
**HONDA XL 1000 VARADERO 2007-2011**  
**HONDA XL 1000 VARADERO ABS 2007-2011**

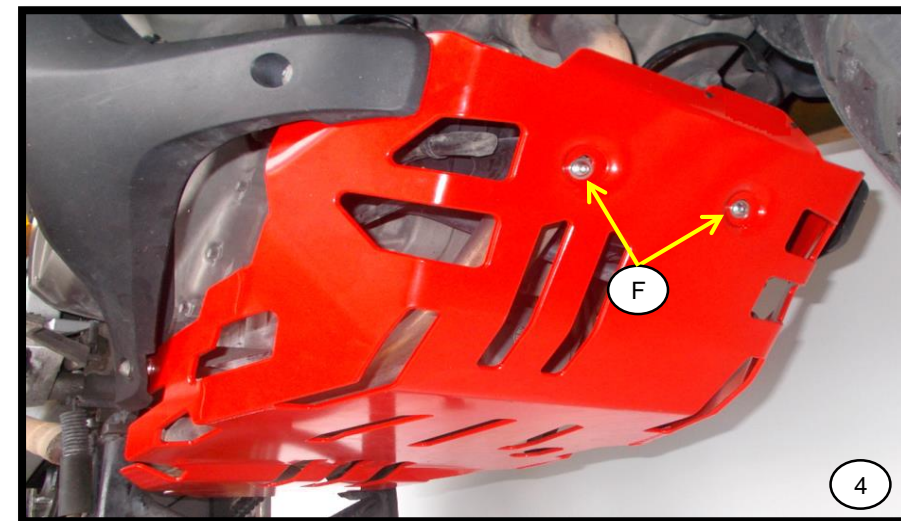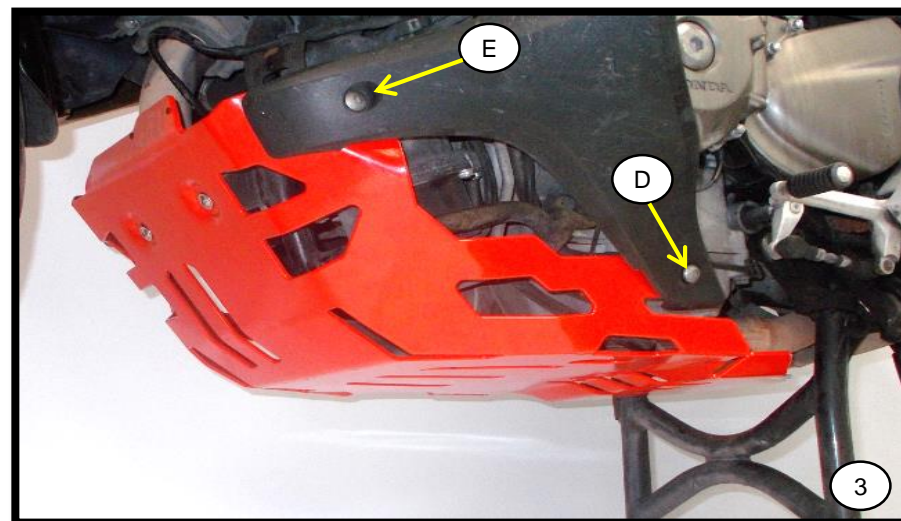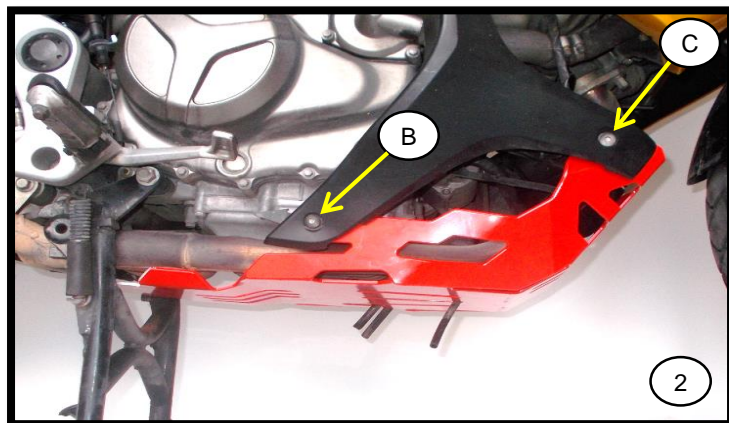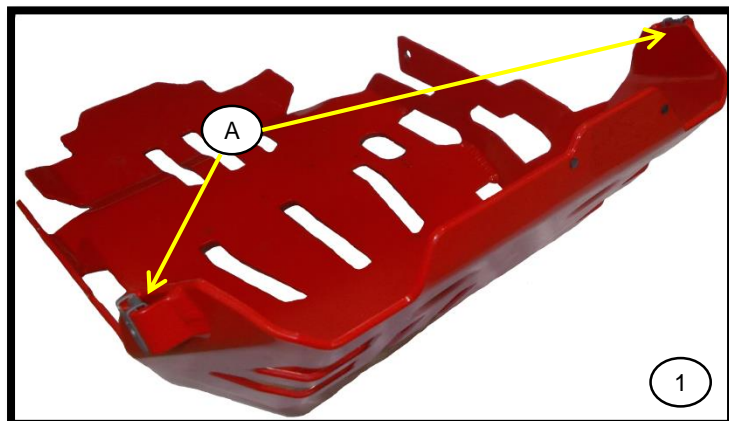

3	-	Clip Inox / Mola de Frizo	M6	2
2	-	Aluminum Bushing / Casquilho Alumínio	Ø20 x Ø6.5 x 9mm	2
1	-	Screw Round Head With Washer False / Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M6 x 16 - ISO 7380	2
Item Nº	Referencia	Componente (Component)	Descrição (Description)	Quant.

**Assembly Sequence**

**English:**

**Attention** - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **1<sup>st</sup> Photo:** Apply item Nº3 (Clip Inox) on the protection in position **A**.
  - **2<sup>nd</sup> Photo:** Mount protection on the motorcycle. Apply item Nº2 (Aluminum Bushing) and Original Screw in position **B**. Apply original screw in position **C** in to item Nº3 (Clip Inox) previously mounted.
  - **3<sup>rd</sup> Photo:** Apply item Nº2 (Aluminum Bushing) and Original Screw in position **D**. Apply original screw in position **E** in to item Nº3 (Clip Inox) previously mounted.
  - **4<sup>th</sup> Photo:** Apply item Nº1 (Screw) on the front part of the protection in position **F**.
- Tight all screws.**