




SKID PLATE
BMW R 1250 GS HP 2019
Ref.: 2AS0900050



Instrução de Montagem / Assembly Instruction

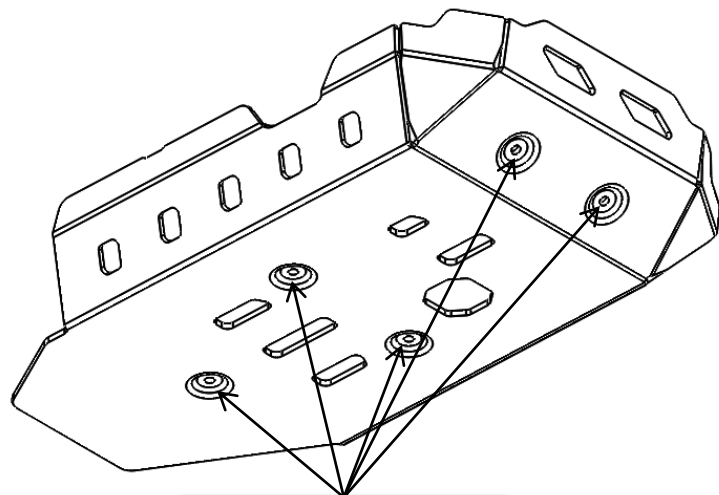

**PARAFUSOS DE ORIGEM
ORIGINAL SCREWS**

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove original protection.
- **Photo C:** Mount protection on the motorcycle with original screws.
- **Photo D:** Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.



- **Fotos A e B:** Remover proteção de origem.
- **Foto C:** Montar proteção na moto com parafusos de origem.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A et B:** Remover protection d'origine.
- **Photo C:** Monter la protection sur la moto avec les vis d'origine.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis.

SKID PLATE BMW R 1250 GS HP 2019

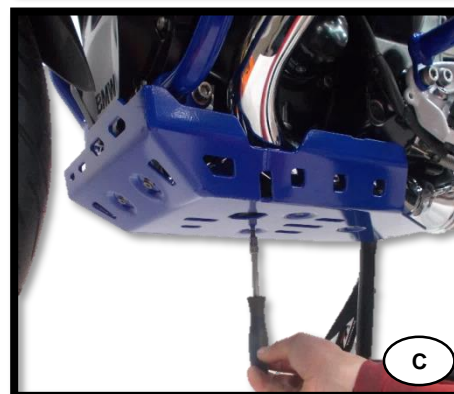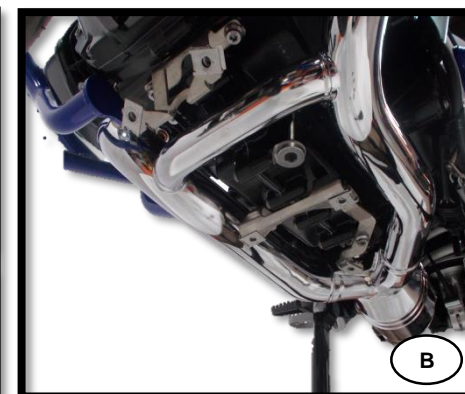

1	Parafuso de Origem / Original Screw	.	.
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			