

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Side protections apply item N°12 (Clip Inox)
 - **Photo C:** Mount side protection (Photo A) with item N°4 (Screw) on the bike frame.
 - **Photos D and E:** Apply item N°8 (Special Aluminum Bushing) on the side frame of the bike and after mount side protection (Photo B) with item N°7 (Screw).
 - **Photo F:** Apply item N°9 (Bushing DTC) and after apply item N°3 (Screw) to finish.
 - **Photo G:** Assemble the protection to the side protection previously mounted with item N°5 (Screw).
 - **Photos H and I:** Apply item N°11 (Aluminum Bushing) and after item N°6 (Screw).
 - **Photo J:** Apply item N°5 (Screw) to fix the protection to the side protection.
 - **Photo K:** Apply item N°11 (Aluminum Bushing) and after item N°1 (Screw).
 - **Photo L:** On the left side of the protection apply item N°10 (Aluminum Bushing) and after item N°2 (Screw).
 - **Photo M:** Apply item N°11 (Aluminum Bushing) and after item N°1 (Screw).
- Tight all screws.**

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A and B:** Protections latérales monte l'item N°12 (Clip Inox).
 - **Photo C:** Monte protection latérale (Photo A) utiliser l'item N°4 (Vis) sur la cadre de la moto.
 - **Photos D et E:** Appliquer l'item N°8 (Casquette Aluminium Spécial) sur le cadre de la moto et après la protection latérale (Photo B) utiliser l'item N°7 (Vis).
 - **Photo F:** Appliqué l'item N°9 (Casquette DTC) et après l'item N°3 (Vis) pour terminer.
 - **Photo G:** Monter la protection sur la protection latérale précédemment montés utiliser l'item N°5 (Vis).
 - **Photos H and I:** Appliquer l'item N°11 (Casquette Aluminium) et après l'item N°6 (Vis).
 - **Photo J:** Appliquer l'item N°5 (Vis) pour fixer la protection à la protection latérale.
 - **Photo K:** Appliquer l'item N°11 (Casquette Aluminium) et après l'item N°1 (Vis).
 - **Photo L:** Sur la gauche de la protection appliqué l'item N°10 (Casquette Aluminium) et après l'item N°2 (Vis).
 - **Photo M:** Appliquer l'item N°11 (Casquette Aluminium) et après l'item N°1 (Vis).
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Fotos A e B:** Montar nas proteções laterais o item N°12 (Clip Inox).
 - **Foto C:** Montar proteção lateral (Foto A) com o item N°4 (Parafuso) no quadro da moto.
 - **Fotos D e E:** Aplicar o item N°8 (Casquilho Especial Alumínio) no quadro da moto e depois a proteção lateral (Foto B) com o item N°7 (Parafuso).
 - **Foto F:** Aplicar o item N°9 (Casquilho DTC) e depois o item N°3 (Parafuso) para terminar.
 - **Foto G:** Montar a proteção na proteção lateral anteriormente montada com o item N°5 (Parafuso).
 - **Fotos H e I:** Aplicar o item N°11 (Casquilho Alumínio) e depois o item N°6 (Parafuso).
 - **Foto J:** Aplicar o item N°5 (Parafuso) para fixar a proteção a proteção lateral.
 - **Foto K:** Aplicar o item N°11 (Casquilho Alumínio) e depois o item N°1 (Parafuso).
 - **Foto L:** Na parte esquerda da proteção aplicar o item N°10 (Casquilho Alumínio) e depois o item N°2 (Parafuso).
 - **Foto M:** Aplicar o item N°11 (Casquilho Alumínio) e depois o item N°1 (Parafuso).
- Apertar todos os parafusos.**

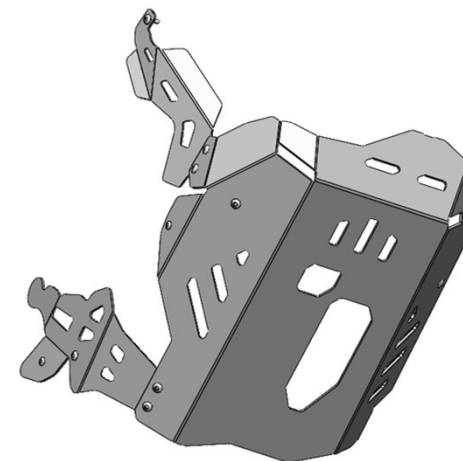

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2AS090009A



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier









Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



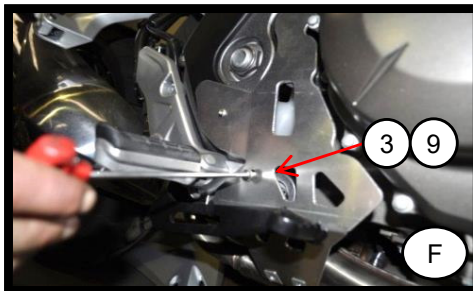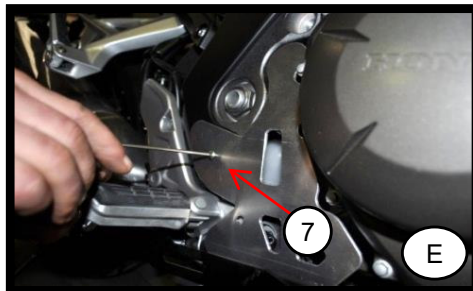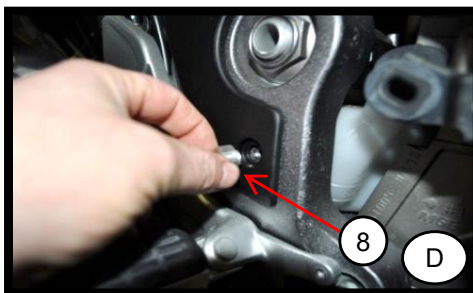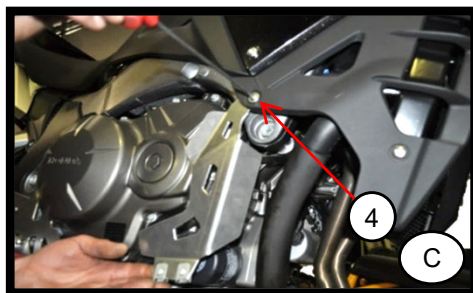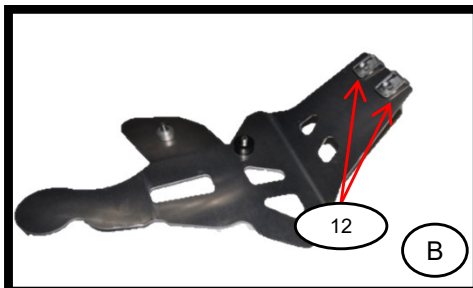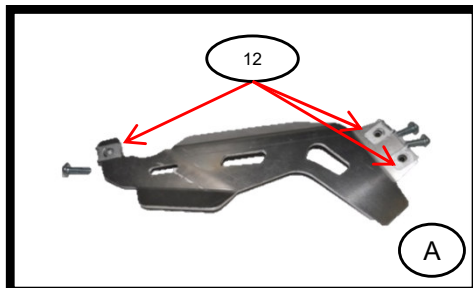

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
		STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0



12	Mola de Frizo / Clip Inox	M6	5
11	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x20mm	3
10	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x15mm	1
9	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø20xØ9x10mm	1
8	Casquilho Especial Alumínio / Special Aluminum Bushing	Ø15xØ6x10mm	1
7	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x20 - ISO 7380	1
6	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x35 - ISO 7380	1
5	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
	ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)		

