

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo B et C:** Appliquer l'item N°5 (Clip Inox) sur l'item N°4 (Inox Clamp) et après sur la moto utiliser l'item N°3 (Screw) et l'item N°6 (Washer). Ajustez l'item N°7 (Nut Nylock).
- **Photo D:** Mount protection première partie arrière utiliser les vis d'origine (à droite).
- **Photo E:** Appliquer l'item N°1 (Screw) au milieu de la protection sur l'item N°4 (Inox Clamp) précédemment appliqué.
- **Photo F:** Appliquer l'item N°2 (Screw) et l'item N°8 (Washer) sur la partie arrière de la protection (côté gauche).
- **Photo G et H:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto B e C:** Aplicar o item N°5 (Mola de Friso) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na moto com os itens N°3 (Parafuso) e N°6 (Anilha). Ajustar com o item N°7 (Porca Freada).
- **Foto D:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com os parafusos de origem (lado direito).
- **Foto E:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) ao meio da proteção no item N°4 (Fixação Inox) anteriormente montado.
- **Foto F:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) e o item N°8 (Anilha) na parte de trás da proteção (Lado Esquerdo).
- **Foto G e H:** Apertar todos os parafusos.

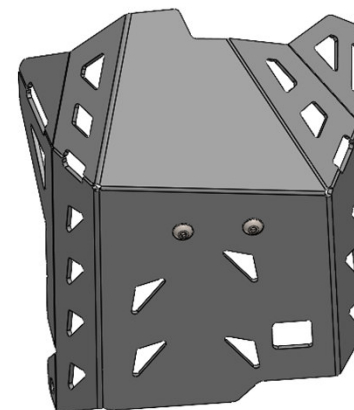

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2AS090012A



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

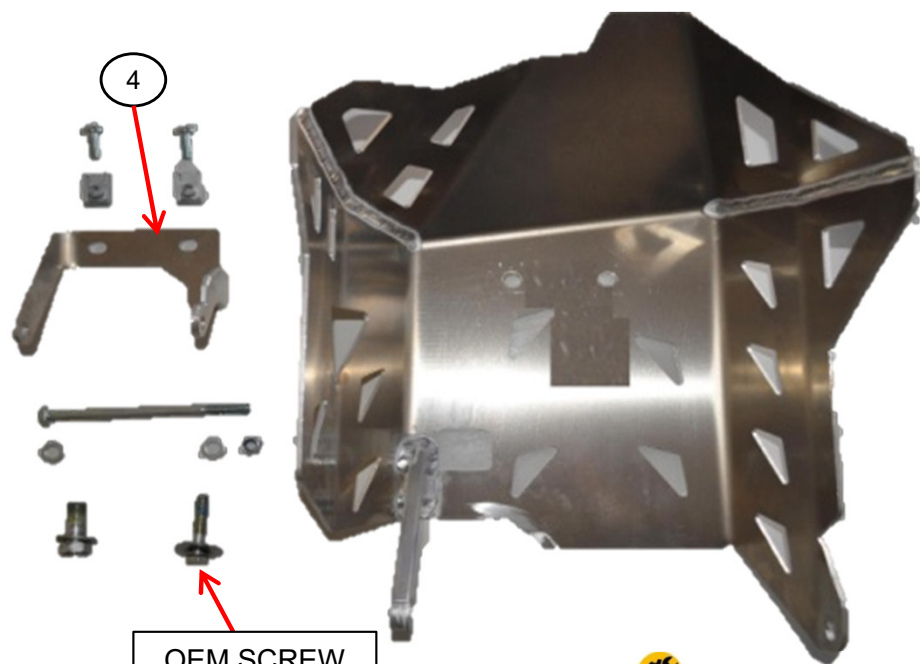

	N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
	STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
	STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

8	Anilha / Washer	M12 - DIN 125	2
7	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	1
6	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
5	Mola de Friso / Clip Inox	M8	2
4	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº88	1
3	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Screw With Partial Thread	M8x120 - DIN 931	1
2	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M12x1,25x35 - DIN 933	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photos B and C:** Apply item Nº5 (Clip Inox) on item Nº4 (Inox Clamp) and after on the bike using item Nº3 (Screw) and item Nº6 (Washer) adjust using item Nº7 (Nut Nylock).
- **Photo D:** Mount protection first rear part using original screw (Right side).
- **Photo E:** Apply item Nº1 (Screw) on the middle of the protection in to the clamp previously mounted.
- **Photo F:** Apply item Nº2 (Screw) and item Nº8 (Washer) on de rear part of the protection (Left side).
- **Photo G and H:** Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

