

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

Proteção de motor e kit de componentes. Remover proteção de origem.

• **Foto 1:** Aplicar o item Nº4 (Mola de Friso) no item Nº6 (Fixação Inox) e aplicar na posição **A** com os itens Nº3 (Parafuso) e Nº5 (Porca Freada).

• **Foto 2A (ANO 2013-2017):** Aplicar o item Nº4 (Mola de Friso) no item Nº7 (Fixação Inox) e aplicar na posição **B** com o item Nº2 (Parafuso) e Nº5 (Porca Freada).

• **Foto 2B (ANO 2018):** Aplicar o item Nº4 (Mola de Friso) no item Nº8 (Fixação Inox) e aplicar na posição **C** com parafusos de origem.

• **Foto 3:** Montar proteção com o item Nº1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.

• **Foto 4:** Montar proteção com o item Nº1 (Parafuso) na parte de trás da proteção.

• **Foto 5:** Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

Protection du moteur et kit de composants. Retirer la protection d'origine.

• **Photo 1:** Appliquer item Nº4 (Clip Inox) sur item Nº6 (Clamp Inox) et appliquer en position **A** avec les items Nº3 (Vis) et Nº5 (Écrou Nyloc).

• **Photo 2A (Année 2013-2017):** Appliquer item Nº4 (Clip Inox) sur item Nº7 (Clamp Inox) et appliquer en position **B** avec les items Nº2 (Vis) et Nº5 (Écrou Nyloc).

• **Photo 2B (Année 2018):** Appliquer item Nº4 (Clip Inox) sur item Nº8 (Clamp Inox) et appliquer en position **C** avec vis de origine.

• **Photo 3:** Montez la protection avec Item Nº1 (Vis) sur la partie avant de la protection.

• **Photo 4:** Montez la protection avec Item Nº1 (Vis) sur la partie arrière de la protection.

• **Photo 5:** Serrer toutes les vis.



SKID PLATE

KTM 1190 ADVENTURE ABS 2013-2015

KTM 1190 ADVENTURE R ABS 2013-2015

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2017-2018

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2017-2018


Ref.: 2AS090022A

Apply accessories according to motorcycle year

Aplicar acessórios conforme ano da moto

• MOTO ANO / MOTO YEAR: 2013 / 2017

• MOTO ANO / MOTO YEAR: 2018

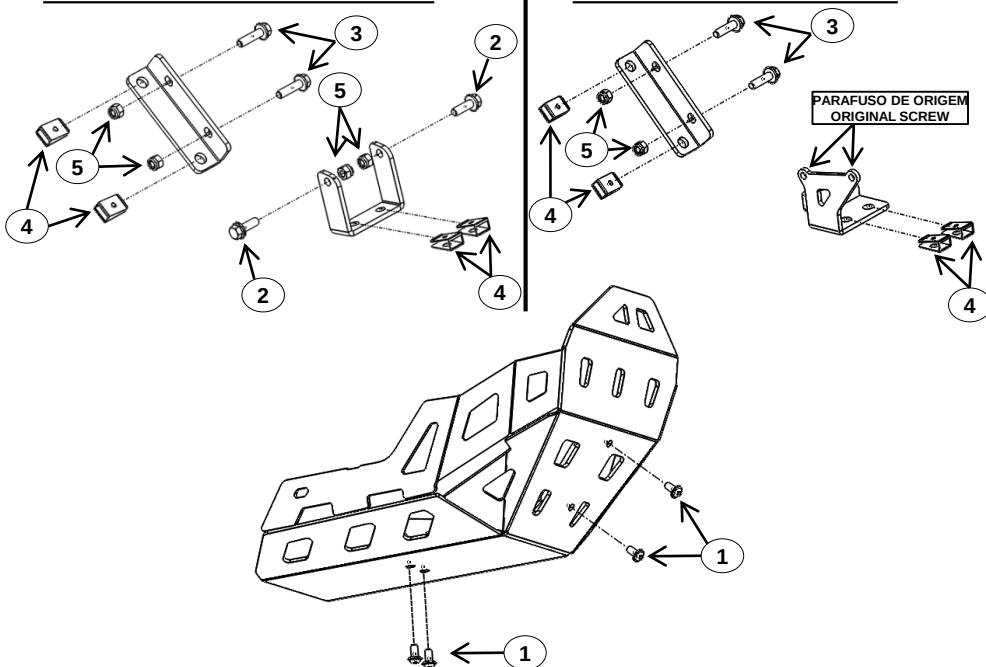

8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº156	1
7	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº124	1
6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº123	1
5	Porca Freada / Nut Nylock	M6	4
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x25 - Din 6921	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

Aluminum engine protection and kit of components. Remove original protection.

• **Photo 1:** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº6 (Inox Clamp) and apply in position **A** with items Nº3 (Screw) and Nº5 (Nut Nyloc).

• **Photo 2A: (YEAR 2013-2017)** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº7 (Inox Clamp) and apply in position **B** with items Nº2 (Screw) and Nº5 (Nut Nyloc).

• **Photo 2B: (YEAR 2018)** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº8 (Inox Clamp) and apply in position **C** with original screws.

• **Photo 3:** Mount protection with item Nº1 (Screw) on the front part of the protection.

• **Photo 4:** Mount protection with item Nº1 (Screw) on the rear part of the protection.

• **Photo 5:** Tight all screws.

SKID PLATE

KTM 1190 ADVENTURE ABS 2013-2015

KTM 1190 ADVENTURE R ABS 2013-2015

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2017- 2018

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2017- 2018

