

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos. Remove original protection and clamps. Apply items N°8 (Special Rubber Washer) and N°9 (Special Rubber Washer) according to the assembly instruction.

- **Photo A:** Apply item N°6 (Clip Inox) in to item N°11 (Inox Clamp) and apply in the right side of the bike frame with original screws.
- **Photo B:** Mount protection on the motorcycle first right side.
- **Photo C:** Apply item N°3 (Screw) in the front part of the protection.
- **Photo D:** Apply item N°2 (Screw) on the right side of the protection in to item N°11 (Inox Clamp) previously mounted.
- **Photo E:** Apply items N°3 (Screw), N°4 (Large Washer) and N°7 (Aluminum Bushing) on the left side of the protection.
- **Photo E:** Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos. Remover proteção e fixações de origem. Aplicar os itens N°8 (Anilha Especial Borracha) e N°9 (Anilha Especial Borracha) de acordo com a instrução de montagem.

- **Foto A:** Aplicar o item N°6 (Mola de Friso) no item N°11 (Fixação Inox) e aplicar no lado direito do quadro da moto com parafusos de origem.
- **Foto B:** Montar proteção na moto iniciando pela parte direita.
- **Foto C:** Aplicar o item N°3 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) no lado direito da proteção no item N°11 (Fixação Inox) anteriormente montada.
- **Foto E:** Aplicar os itens N°3 (Parafuso), N°4 (Anilha Aba Larga) e N°7 (Casquilho Alumínio) no lado direito da proteção.
- **Foto F:** Apertar todos os parafusos.

Français:


Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage. Remove original protection et fixation. Appliquer les items N°8 (Rondelle Caoutchouc Spécial) et N°9 (Rondelle Caoutchouc Spécial) selon les instructions de montage.

- **Photo A:** Appliquer l'item N°6 (Clip Inox) sur l'item N°11 (Fixation Inox) et appliquer sur le côté droit du cadre de la moto avec les vis d'origine.
- **Photo B:** Monter la protection sur la moto, première côté droit.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°3 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur le côté droit de la protection sur l'item N°11 (Fixation Inox) précédent monté.
- **Photo E:** Appliquer les items N°3 (Vis), N°4 (Grande Rondelle) et N°7 (Douille Aluminum) sur le côté gauche de la protection.
- **Photo F:** Serrer toutes les vis.

11	Fixação Inox / Inox Clamp	B23	1
10	Régua Proteção DTC / DTC Protection Ruler	.	2
9	Anilha Especial Borracha / Special Rubber Washer	Ø13xØ21Ø26 - WURTH	1
8	Anilha Especial Borracha / Special Rubber Washer	Ø9xØ11xØ16 - WURTH	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø14xØ9x9mm	1
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
5	Porca Freada / Nut Nylock	M5 - DIN 985	8
4	Anilha Aba Larga / Large Washer	M8 - DIN 9021	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x12 - ISO 7380	8
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



SKID PLATE
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 2016-2019
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN ADVENTRE SPORTS 2019
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DTC 2019
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN DTC 2016-2019
 Ref.: 2AS090023A

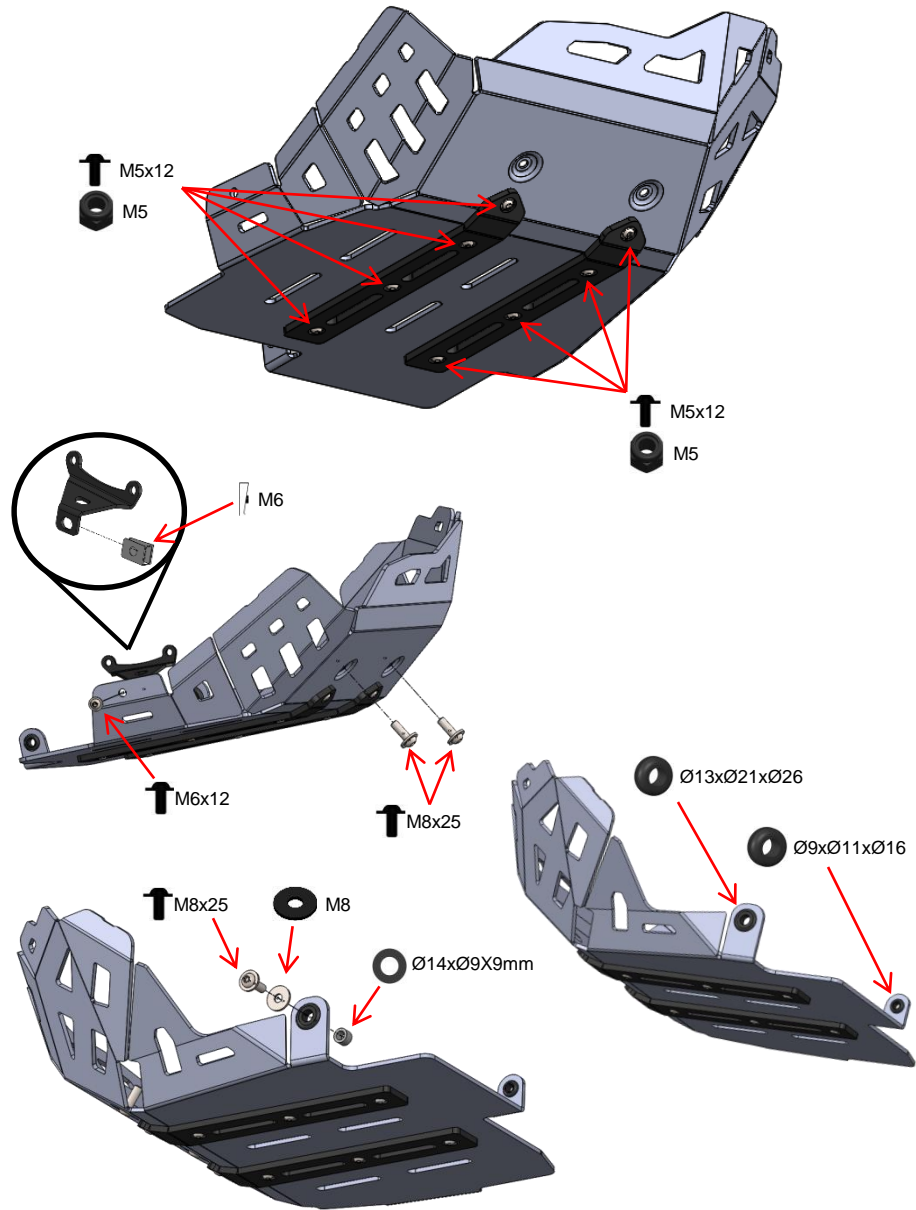

SKID PLATE
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN

