

## ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2AS090036A



**Assembly Booklet / Paper collection**  
Livret de montage / Collecte de papier



**Mini Zip Bag / Plastic collection**  
Mini sac zip / Collecte de plastique



**Box / Paper collection**  
Boîte / Collecte de papier



**Carton Separator / Paper collection**  
Séparateur de cartons / Collecte de papier





**Card Header / Paper collection**  
Carte d'en-tête / Collecte de papier



**Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

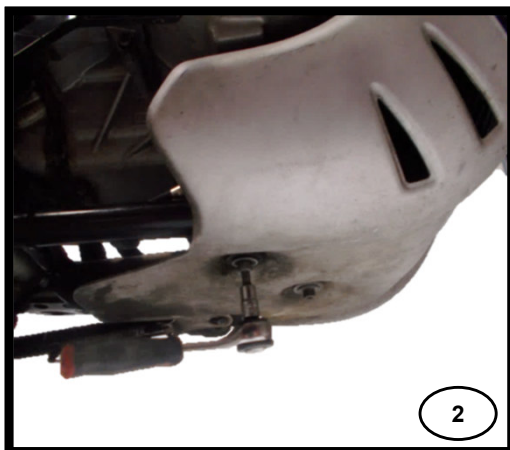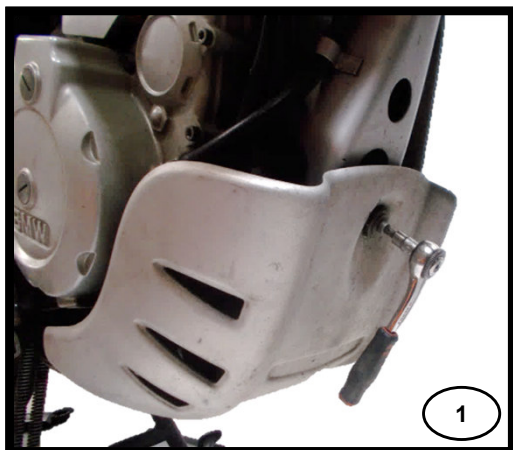

N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x35 ISO7380 - A2	3
<b>ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)</b>			

### English:

**Attention** - Follow the installation sequence as you can see in the photos.





- **1st Photo:** Remove original screw of the front part of the original protection.
- **2nd Photo:** Remove original screws of the rear part of the original protection.
- **3rd Photo:** Remove original protection.
- **4th Photo:** Mount protection with item N°1 (Screw) on the front part of the protection.
- **5th Photo:** Apply item N°1 (Screw) on the rear part of the protection.
- **6th Photo:** Tight all screws.

### Português:

**Atenção** – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1ª Foto:** Remover parafuso de origem da parte da frente da proteção de origem.
- **2ª Foto:** Remover parafusos de origem da parte de trás da proteção de origem.
- **3ª Foto:** Remover proteção de origem.
- **4ª Foto:** Montar proteção com o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **5ª Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **6ª Foto:** Apertar todos os parafusos.

## ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

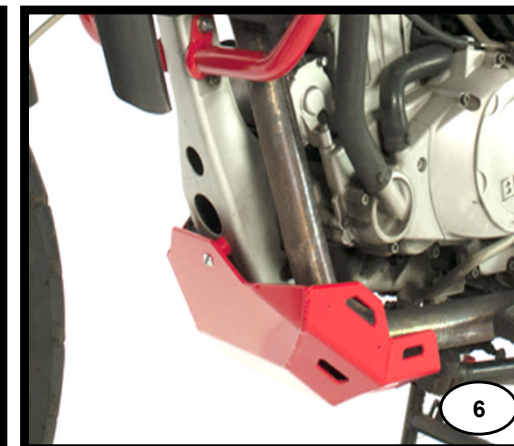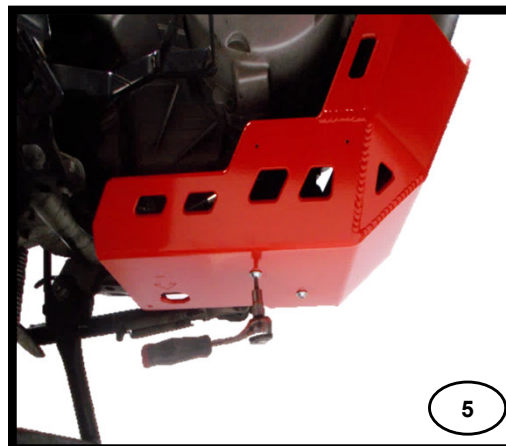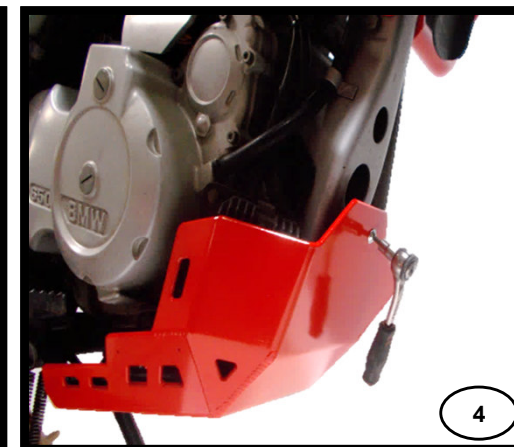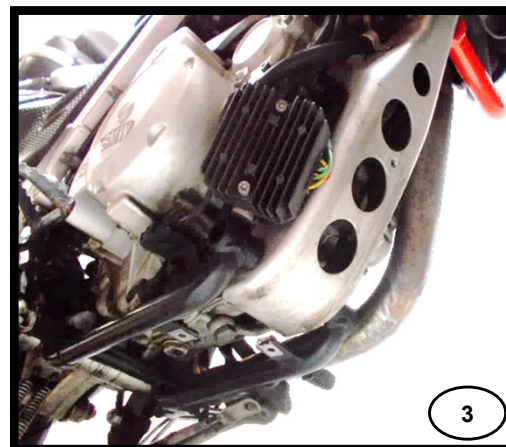

### Français:

**Attention:** Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **1é Photo:** Retirer le vis d'origine sur la partie avant de la protection d'origine.
- **2er Photo:** Retirer le vis d'origine sur la partie arrière de la protection d'origine.
- **3er Photo:** Retirer la protection d'origine.
- **4er Photo:** Monter la protection avec l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection.
- **5er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
- **6er Photo:** Serrer toutes les vis.