

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.**

Protection de moteur en DTC et kit de composants.

- **Photo A:** Vous pouvez voir le côté droit et gauche complet de la protection montée sur le vélo, elle est composée de quatre parties, vous pouvez voir où seront appliqués tous les composants.
  - **Photo B:** Assemblez les deux parties du côté droit à l'aide de l'item N°1 (Vis).
  - **Photos B, C et D:** Monter la protection sur le vélo comme indiqué, utilisez les items N°2 (Vis), N°4 (Vis) et N°5 (Rondelle).
  - **Photo E:** Effectuez cette même séquence pour monter le côté gauche.
  - **Photo F:** Pour terminer l'assemblage, utilisez l'item N°1 (Vis) pour unir les deux côtés de la protection (gauche et droite).
- Serrer toutes les vis.**

**Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

- **Foto A:** Lado esquerdo e direito da proteção montada, esta é constituída por quatro partes. Nesta foto pode ver onde são aplicados todos os componentes.
  - **Foto B:** Montar as duas partes do lado direito com o item N°1 (Parafuso).
  - **Fotos B, C e D:** Montar a proteção na moto conforme a foto, utilizando os itens N°2 (Parafuso), N°4 (Parafuso) e N°5 (Anilha).
  - **Foto E:** Repetir a sequência para montar o lado esquerdo.
  - **Foto F:** Para finalizar a montagem aplicar o item N°1 (Parafuso) para unir os dois lados da proteção (Esquerdo e Direito).
- Apertar todos os parafusos.**




**ALUMINUM TRAIL CRASH BAR**

**BMW R 1200 GS 2008-2012**

Ref: 2AS1250010

# ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

## BMW R 1200 GS 2008-2012

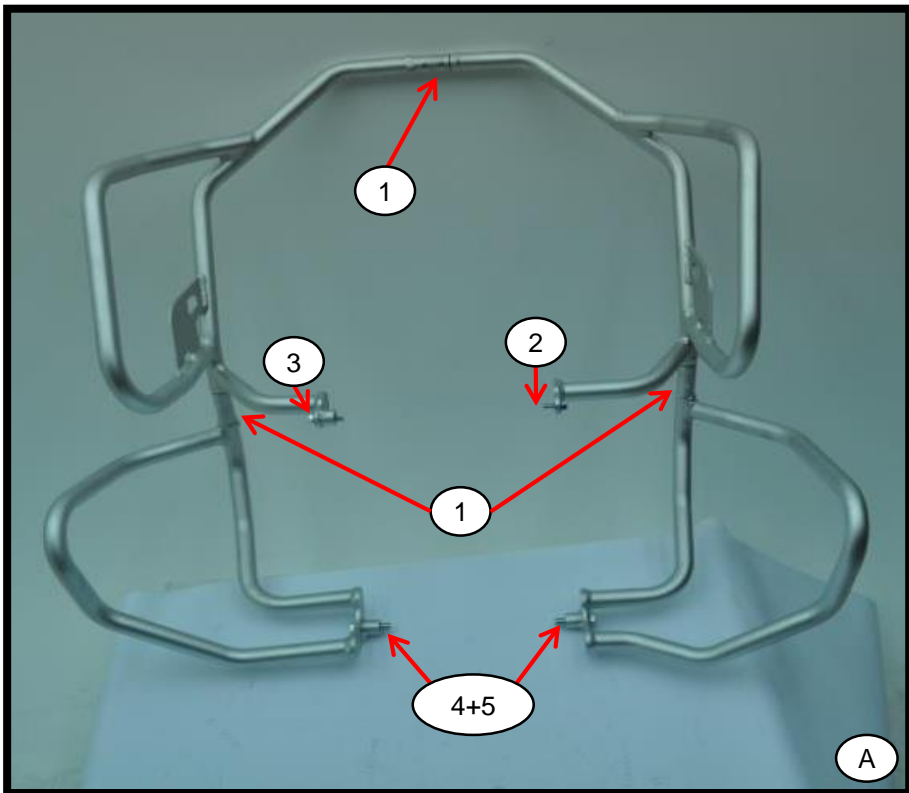

5	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
4	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M10x1,5x40 - DIN 933	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Cilindrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.::
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

### Instrução de Montagem / Assembly Sequence

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **Photo A:** You can see the complete right and left side of the protection mounted in the bike, it is made of four parts, you can see where will be applied all components.
- **Photo B:** Assemble the two parts of the right side using item N°1 (Screw).
- **Photos B, C and D:** Mount the protection on the bike as shown, use items N°2 (Screw), N°4 (Screw) and item N°5 (Washer).
- **Photo E:** Perform this same sequence to mount the left side.
- **Photo F:** To finish the assembly use item N°1 (Screw) to unite the two sides of the protection (left and right).

**Tight all screws.**

