

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Photo A:** Esquema de montagem da carenagem sem proteção de motor.
- **Photo B:** Esquema de montagem da carenagem com proteção de motor.
- **Photo C:** Aplicar carenagem do lado direito utilizando os itens Nº2 (Parafuso), Nº3 (Anilha) e Nº4 (Casquilho Alumínio) no ponto **1**.
- **Photo D:** Aplicar o item Nº7 (Parafuso) no lado direito conforme demonstra o esquema **(A)**.
- **Photo E:** Aplicar carenagem esquerda utilizando os itens Nº2 (Parafuso), Nº3 (Anilha) e Nº4 (Casquilho Alumínio) no ponto **2**.
- **Photo F:** Aplicar no lado esquerdo o item Nº5 (Casquilho Alumínio) com a carenagem, o item Nº3 (Anilha) e o item Nº6 (Porca Freada) conforme demonstra o esquema **(A)**.
- **Photo G:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso).

Français:






Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Disposition du carénage sans protection moteur.
 - **Photo B:** Schéma de montage avec protection moteur.
 - **Photo C:** Appliquer le carénage sur le côté droit en utilisant les items Nº2 (Vis), Nº3 (Rondelle) et Nº4 (Bouchon en Aluminium) au point **1**.
 - **Photo D:** Appliquer l'item Nº7 (Vis) du côté droit comme indiqué sur le schéma **(A)**.
 - **Photo E:** Appliquer le carénage gauche en utilisant les items Nº2 (Vis), Nº3 (Rondelle) et Nº4 (Bouchon en Aluminium) du point **2**.
 - **Photo F:** Appliquer sur le côté gauche l'item Nº5 (Bouchon en Aluminium) avec le carénage, l'item Nº3 (Rondelle) et l'item Nº6 (Écrou Freiné), comme indiqué sur le schéma **(A)**.
 - **Photo G:** Appliquer l'item Nº1 (Vis).
- Serrer toutes les vis.**



Crash Bar Aluminium
KTM LC8 990 SM-T 2011-2013
Ref: 2AS1250016

Crash Bar Aluminum KTM LC8 990 SM-T 2011-2013

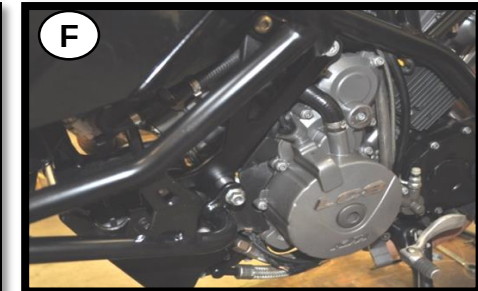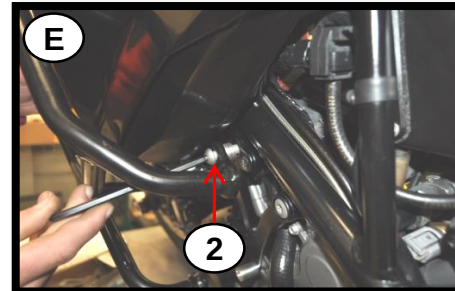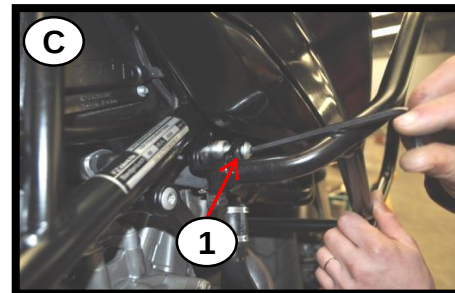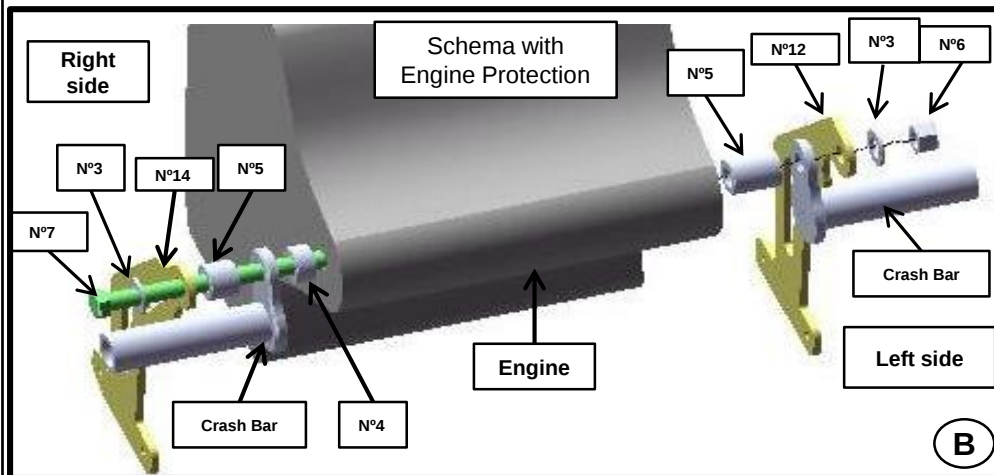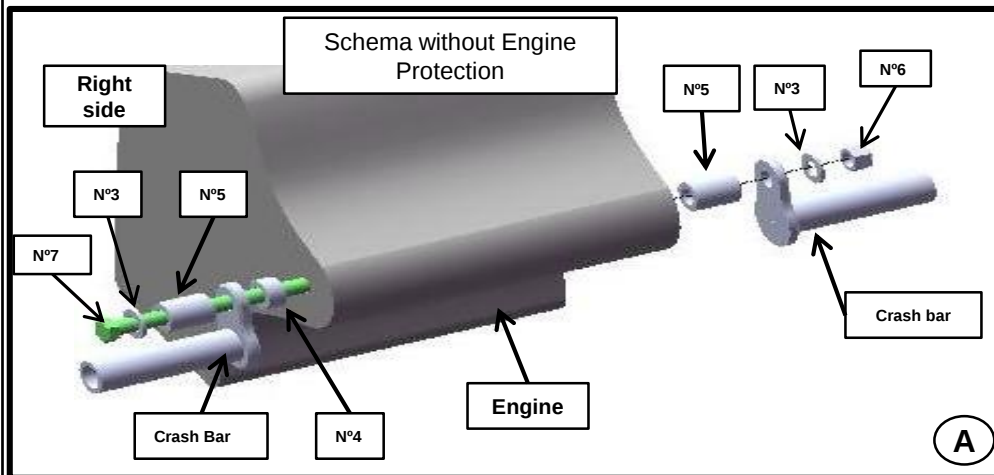

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Mounting schema without engine protection.
- **Photo B:** Mounting schema with engine protection.
- **Photo C:** Apply Crash Bar Right side with items N°2 (Screw), N°3 (Washer) and N°4 (Aluminum Bushing) in point 1.
- **Photo D:** Apply item N°7 (Screw) right side as shown the schema (A).
- **Photo E:** Apply Crash Bar Left side, with items N°2 (Screw), N°3 (Washer) and N°4 (Aluminum Bushing) in point (2).
- **Photo F:** Apply on the Left side item N°5 (Aluminum Bushing) with Crash Bar, item N°3 (Washer) and item N°6 (Nut Nylock) as shown the schema (A).
- **Photo G:** Apply item N°1 (Screw).

Tight all screws.

ID.022.02

DATE: 27/01/2015

Attention: Accessories N°14, N°12 and N°5 are supplied with engine protection
Atenção: Os acessórios N°14, N°12 e N°5 são fornecidos com a proteção de motor.

ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
7	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M10x1,5x280 - DIN 933	1
6	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	2
4	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x10mm	3
3	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	4
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x45 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			