

Français:

Attention: Après la séquence de photos d'assemblage. Mettre la moto sur la béquille latérale.

- **Photo A:** Retirer les vis d'origine et appliquer Item N°15 (Clamp Inox) avec Items N°6 (Screws) et N°7 (Washers) en position **A1** et ajuster.
- **Photo B:** Retirer vis, rondelles et écrous d'origine (**B1**). Appliquer Protection inférieur gauche – appliquer Items N°3 (Screw) et N°8 (Washer) en position **B1** et appliquer Items N°1 (Screw) et N°12 (Bushing AL) en position **B2** et ajuster.
- **Photo C:** Appliquer Protection inférieur droit en position **C1** avec Items N°3 (Washer) et N°10 (Nut Nyloc) et appliquer Items N°1 (Screw) et N°11 (Bushing AL) en position **C2** et ajuster.

Attention: Mettre la moto sur la béquille centrale.

- **Photo D:** Appliquer Protection supérieur gauche en position **D1** et la position **D2** avec Item N°2 (Screw) et ajuster.
 - **Photo E:** Appliquer Protection droit en position **E1** et la position **E2** avec Item N°2 (Screw) et adjust.
 - **Photo F:** Appliquer Items N°5 (Screw), N°7 (Washer) e N°9 (Nut) en position **F2**. Appliquer Item N°4 (Screw) en position **F1** et adjust.
- Serrer toutes les vis et appliquer les Items N°13 et N°14 (Top Plastics) selon le schéma.**

Português:

Atenção: Seguir a sequência de montagem das fotos. Colocar a moto no descanso lateral.

- **Foto A:** Retirar parafusos de origem e aplicar Item N°15 (Clamp Inox) com os Itens N°6 (Screws) e N°7 (Washers) na posição **A1** e ajustar.
- **Foto B:** Retirar parafuso, anilha e porca de origem (**B1**). Aplicar protecção de carenagem inferior esquerda – aplicar Itens N°3 (Screw) e N°8 (Washer) na posição **B1** e aplicar Itens N°1 (Screw) e N°12 (Bushing AL) na posição **B2** e ajustar.
- **Foto C:** Aplicar protecção de carenagem inferior direita na posição **C1** com os Itens N°3 (Washer) e N°10 (Nut Nyloc) e aplicar Itens N°1 (Screw) e N°11 (Bushing AL) na posição **C2** e ajustar.

Colocar moto no descanso central.


- **Foto D:** Aplicar protecção de carenagem superior esquerda na posição **D1** e na posição **D2** com o Item N°2 (Screw) e ajustar.
 - **Foto E:** Aplicar protecção de carenagem superior direita na posição **E1** e na posição **E2** com o Item N°2 (Screw) e ajustar.
 - **Foto F:** Aplicar Itens N°5 (Screw), N°7 (Washer) e N°9 (Nut) na posição **F2**. Aplicar Item N°4 (Screw) na posição **F1** e ajustar.
- Apertar todos os parafusos e aplicar os Itens N°13 e N°14 (Tops Plastics) conforme o esquema.**




**Trail Crash Bar Aluminium
YAMAHA MT 09 TRACER
2014-2016**

Ref: 2AS1250025

• **LEFT SIDE:**

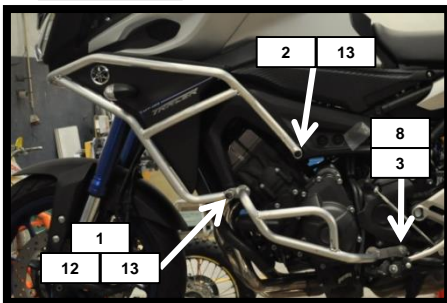

• **RIGHT SIDE:**

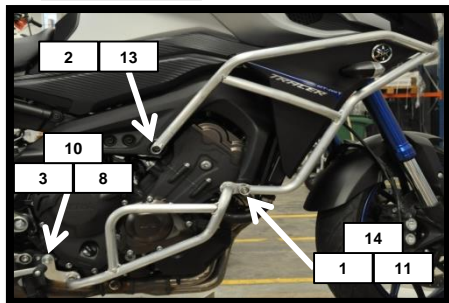

15	.	Clamp Inox 4 mm	Nº 128	1
14	.	Tops Plastic (SHORT)	Ø INSIDE 17mm	1
13	.	Tops Plastic	Ø INSIDE 17mm	3
12	.	Bushing AL	Ø20 x Ø11 x 15 mm	1
11	.	Bushing AL	Ø20 x Ø11 x 10 mm	1
10	.	Nut Nyloc Inox - DIN 985	M10	1
9	.	Nut Nyloc Inox - DIN 985	M8	1
8	.	Washer Inox - DIN 125	M10	2
7	.	Washer Inox - DIN 125	M8	4
6	.	Screw Hexagonal Head Inox - DIN 6921	M8 x 45	2
5	.	Screw Hexagonal Head Inox - DIN 6921	M8 x 25	1
4	.	Socket Head Cap Screw Inox - DIN 912	M6 x 16	2
3	.	Screw Hexagonal Head - DIN 931	M10 x 1.5 x 300	1
2	.	Socket Head Cap Screw - DIN 912	M10 x 1.25 x 55	2
1	.	Socket Head Cap Screw - DIN 912	M10 x 1.25 x 70	2
Item Nº	Referencia	Componente (Component)	Descrição (Description)	Quant

Assembly Sequence

English:

Attention: Follow the assembly sequence of the photos. Put the motorcycle on the side stand.

• **Photo A:** Remove original screws and apply Item Nº15 (Clamp Inox) with the Items Nº6 (Screws) and Nº7 (Washers) in position **A1** and adjust.

• **Photo B:** Remove original screw, washer and nut (**B1**). Apply left lower Protection – apply Items Nº3 (Screw) and Nº8 (Washer) in position **B1** and apply Items Nº1 (Screw) and Nº12 (Bushing AL) in position **B2** and adjust.

• **Photo C:** Apply right lower Protection in position **C1** with the Items Nº3 (Washer) and Nº10 (Nut Nyloc) and apply Items Nº1 (Screw) and Nº11 (Bushing AL) in position **C2** and adjust.

Put bike on center stand.

• **Photo D:** Apply left upper Protection in position **D1** and in position **D2** with the Item Nº2 (Screw) and adjust.


• **Photo E:** Apply right upper Protection in position **E1** and in position **E2** with the item Nº2 (Screw) and adjust.

• **Photo F:** Apply Items Nº5 (Screw), Nº7 (Washer) and Nº9 (Nut) in position **F2**. Apply Item Nº4 (Screw) in position **F1** and adjust.

Tight all screws and apply Items Nº13 and Nº14 (Plastic Tops) according to the assembly sequence.

Trail Crash Bar Aluminium
YAMAHA MT 09 TRACER
2014-2016

• **FRONT SIDE:**

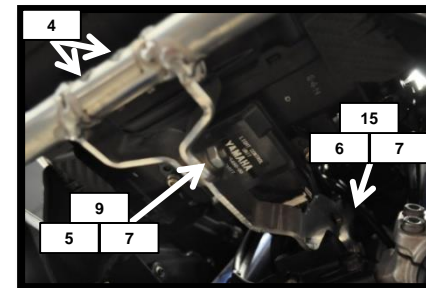

• **SEQUENCE OF PHOTOS:**

