

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.
Remove original protections.

- **1st / 2nd / 3rd / 4th Photos:** Apply items N°8 and N°9 or items N°10 and N°11 (Aluminum Clamp) according to the year of the moto at the Left Crash bar with item N°7 (Screw). Apply Left Crash bar on the motorcycle to position this Aluminum Clamp, after properly positioned, remove the crash bar and tighten defensive the Aluminum Clamp. Perform the same operation on the Right Crash bar
 - **5th Photo:** Mount Left Crash bar on the motorcycle according with the photo and with the table.
 - **6th Photo:** Mount Right Crash bar on the motorcycle according with the photo and with the table.
 - **7th Photo:** Apply screws on the front part of the moto according with table.
- Tight all screws.**

Português:

Atenção: Siga a sequência que pode ver nas fotos.

- **1º / 2º / 3º / 4º Fotos:** Aplicar os itens N°8 e N°9 ou N°10 e N°11 (Fixação Alumínio) de acordo com o ano da moto na Carenagem em Alumínio com o item N°7 (Parafuso). Aplicar a Carenagem Esquerda na moto para posicionar a Fixação em Alumínio. Depois de correctamente posicionada remover a proteção e apertar de forma definitiva esta Fixação. Executar as mesmas operações para a proteção Direita.
- **5º Foto:** Montar Carenagem Esquerda na moto de acordo com a foto e a tabela.
- **6º Foto:** Montar Carenagem Direita na moto de acordo com a foto e a tabela.
- **7º Foto:** Aplicar os parafusos na parte da frente da moto de acordo com a tabela.


Français:

Attention: Suivez la séquence que vous pouvez voir sur les photos.


- **1^{er} / 2^{er} / 3^{er} / 4^{er} Photos:** Appliquer les items N°8 et N°9 ou N°10 et N°11 (Aluminum Clamp) selon l'année de la moto sur le Gauche Crash bar avec l'item N°7 (Screw). Appliquez le Crash bar sur la moto pour positionner (Aluminum Clamp) , après l'avoir correctement positionnée, retirez le Crash bar et serrez la pince. Effectuer la même opération sur le Crash bar Droite
 - **5^{er} Photo:** Monter Crash bar Gauche sur la moto selon la photo et la table.
 - **6^{er} Photo:** Monter Crash bar Droite sur la moto selon la photo et la table.
 - **7^{er} Photo:** Appliquer les vis sur la partie avant de la moto selon la table.
- Serrer toute les vis.**




ALUMINUM CRASH BAR
HONDA XL 1000 VARADERO 1999-2011
HONDA XL 1000 VARADERO ABS 2004-2011
Ref.: 2AS125004A

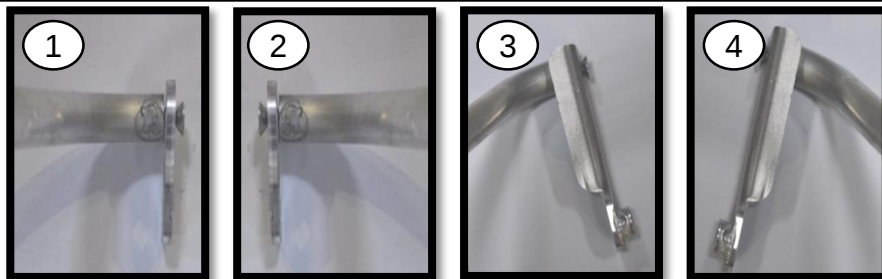

Models: 1999-2002 and 2006-2011
Photos: 1 and 2

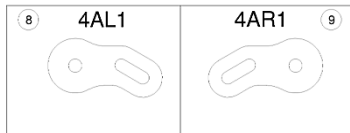

Model: 2003-2005
Photos: 3 and 4

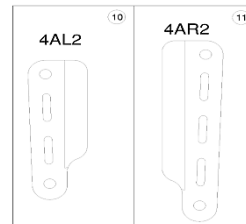

Item Nº	Reference	Component	Description	Quant.
11	-	Aluminium Clamp / Fixação Alumínio	4AR2 - 6mm	1
10	-	Aluminium Clamp / Fixação Alumínio	4AL2 - 6mm	1
9	-	Aluminium Clamp / Fixação Alumínio	4AR1 - 6mm	1
8	-	Aluminium Clamp / Fixação Alumínio	4AL1 - 6mm	1
7	-	Hexagon Socket Countersunk Head Cap Screw / Paraf. Cabeça Escareada Sext. Int.	M6 x 16 - DIN 7991	2
6	-	Screw Round Head With Washer False / Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M6 x 30 - ISO 7380	2
5	-	Washer Large / Anilha Aba Larga	M6 - DIN 9021	2
4	-	Aluminum Bushing	Ø20 x Ø6,5 x 9mm	2
3	-	DTC Bushing / Casquilho DTC	Ø18 x Ø8 x 10mm	2
2	-	Hex Head Screw / Paraf. Cabeça Sext. Ext.	M6 x 40 - DIN 933	2
1	-	Hex Screw With Partial Thread / Paraf. Sext. Ext. c/ Rosca Parcial	M10 x 1.25 x 105 - DIN 931	1

TABLE OF ITEMS / TABELA DE ITENS

		MODEL:		
		1999 - 2002	2003-2005	2006-2011
POINT:	A	5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 7, 10	2, 3, 4, 5, 7, 8
	B	5, 6, 7, 9	2, 4, 5, 7, 11	2, 3, 4, 5, 7, 9
	C	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW
	D	1	1	1
	E	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW

ALUMINUM CRASH BAR
HONDA XL 1000 VARADERO 1999-2011
HONDA XL 1000 VARADERO ABS 2004-2011

