

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto 1:** Aplicar o item Nº6 (Fixação Inox) com os parafusos de origem na posição **A**.
- **Foto 2:** Remover parafusos de origem na posição **B e C**.
- **Foto 3:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Inferior com parafusos de origem nas posições **B e C**.
- **Foto 4:** Aplicar os itens Nº1 (Parafuso), Nº4 (Anilha) e Nº5 (Porca Freada) na posição **D**.
- **Foto 5:** Remover parafusos de origem nas posições **E e F**.
- **Foto 6:** Aplicar Crash Bar Direito Inferior com parafusos de origem nas posições **E e F**. Aplicar os itens Nº1 (Parafuso), Nº4 (Anilha) e Nº5 (Porca Freada) na posição **G**.
- **Foto 7:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Superior com o item Nº3 (Parafuso) na posição **H**.
- **Foto 8:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na posição **I**. Aplicar o item Nº1 (Parafuso) na posição **J**.
- **Foto 9:** Aplicar Crash Bar Direito Superior com o item Nº3 (Parafuso) na posição **L**. Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na posição **M**.
- **Foto 10:** Aplicar os itens Nº4 (Anilha) e Nº5 (Porca Freada) na posição **N**. Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na posição **O**.

Apertar todos os parafusos iniciando pelas uniões de carenagem.

Français:





Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo 1:** Appliquer l'item Nº6 (Inox Clamp) avec les vis d'origine en position **A**.
- **Photo 2:** Retirer les vis d'origine en position **B et C**.
- **Photo 3:** Appliquer Crash Bar gauche inférieur avec les vis d'origine en positions **B et C**.
- **Photo 4:** Appliquer les items Nº1 (Screw), Nº4 (Washer) e Nº5 (Nut Nylock) en position **D**.
- **Photo 5:** Remover les vis d'origine en positions **E et F**.
- **Photo 6:** Appliquer Crash Bar droit inférieur avec les vis d'origine en positions **E et F**. Appliquer les items Nº1 (Screw), Nº4 (Washer) et Nº5 (Nut Nylock) en position **G**.
- **Photo 7:** Appliquer Crash Bar gauche supérieur avec l'item Nº3 (Screw) en position **H**.
- **Photo 8:** Appliquer l'item Nº2 (Screw) en position **I**. Appliquer l'item Nº1 (Screw) en position **J**.
- **Photo 9:** Appliquer Crash Bar droit supérieur avec l'item Nº3 (Screw) en position **L**. Appliquer l'item Nº2 (Screw) en position **M**.
- **Photo 10:** Appliquer les items Nº4 (Washer) e Nº5 (Nut Nylock) en position **N**. Appliquer l'item Nº2 (Screw) en position **O**.

Serrer toutes les vis première par les unions de crashbar.



Trail Crash Bar Aluminium
BMW GS R 1200 ADVENTURE 1200
2014-2018
Ref: 2AS1970035

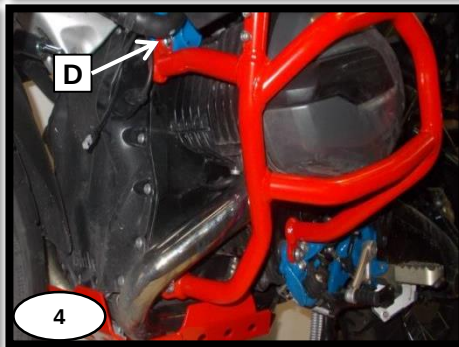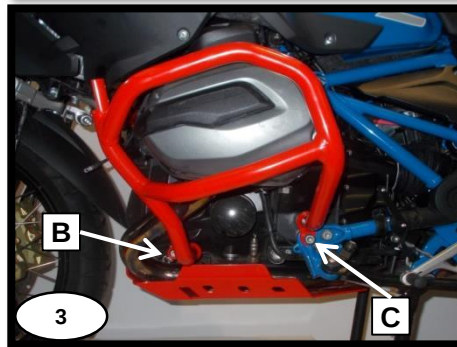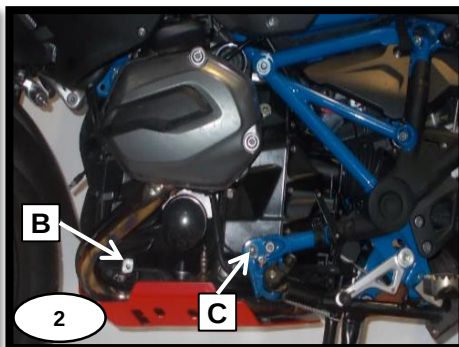

Item Nº	Reference	Component	Description	Quant.
6	-	Inox Clamp / Fixação Inox	Nº120	1
5	-	Nut Nylock / Porca Freada	M8 - DIN 985	3
4	-	Washer / Anilha	M8 - DIN 125	3
3	-	Socket Head Cap Screw / Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int.	M8 x 70 - DIN 912	2
2	-	Socket Head Cap Screw / Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int.	M6 x 16 - DIN 912	6
1	-	Screw Round Head With Washer False / Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c/ FA	M8 x 25 - ISO 7380	3

Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo 1:** Apply item Nº6 (Inox Clamp) with original screws in position A.
- **Photo 2:** Remove original screws in positions B and C.
- **Photo 3:** Apply Lower Left Side Crash Bar with original screws in positions B and C.
- **Photo 4:** Apply items Nº1 (Screw), Nº4 (Washer) and Nº5 (Nut Nylock) in position D.
- **Photo 5:** Remove original screws in positions E and F.
- **Photo 6:** Apply Lower Right Side Crash Bar with original screws in positions E and F. Apply items Nº1 (Screw), Nº4 (Washer) and Nº5 (Nut Nylock) in position G.
- **Photo 7:** Apply Top Left Side Crash Bar with item Nº3 (Screw) in position H.
- **Photo 8:** Apply item Nº2 (Screw) in position I. Apply item Nº1 (Screw) in position J.
- **Photo 9:** Apply Top Right Side Crash Bar with item Nº3 (Screw) in position L. Apply item Nº2 (Screw) in position M.
- **Photo 10:** Apply items Nº4 (Washer) and Nº5 (Nut Nylock) in position N. Apply item Nº2 (Screw) in position O.

Tight all screws first by unions of crashbar.

Trail Crash Bar Aluminium BMW GS R 1200 ADVENTURE 2014-2018

