

**Português:**

**Atenção** – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto 1 e 2:** Remover crash bar e os faróis de origem – Lado Esquero e Direito.
  - **Foto 3:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Inferior com os itens N°5 (Parafuso) e N°6 (Anilha) na posição **A**.
  - **Foto 4:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Superior com o item N°1 (Parafuso) na posição **B**.
  - **Foto 5:** Aplicar o item N°4 (Parafuso) na posição **C**. Aplicar o item N°3 (Parafuso) na posição **D**.
  - **Foto 6:** Aplicar Crash Bar Inferior Direito com os itens N°5 (Parafuso) e N°6 (Anilha) na posição **E**.
  - **Foto 7:** Aplicar Crash Bar Direito Superior com o item N°1 (Parafuso) na posição **F**. Aplicar o item N°2 (Parafuso) na posição **H**.
  - **Foto 8:** Aplicar o item N°4 (Parafuso) na posição **I**.
- Apertar todos os parafusos pela seguinte ordem: parafusos das uniões, fixações superiores frontais, fixações laterais e fixações inferiores.**
- **Foto 9:** Montar farol esquerdo de origem com os itens N°1 (Parafuso) e N°7 (Porca c/ FA) nas posições **J** e **L**.
  - **Foto 10:** Repetir o processo para o lado direito.
- Regular os faróis e apertar os parafusos.**

**Français:**

**Attention:** Suivre le séquence de photos d'assemblage.





- **Photos 1 et 2:** Retirer Crash Bar d'origine et le phare d'origine – Côté Droit et Gauche.
  - **Photo 3:** Appliquer Crash Bar sur le côté inférieur gauche avec les items N°5 (Screw) et N°6 (Washer) en position **A**.
  - **Photo 4:** Appliquer Crash Bar sur le côté supérieur gauche avec l'item N°1 (Screw) en position **B**.
  - **Photo 5:** Appliquer l'item N°4 (Screw) en position **C**. Appliquer l'item N°3 (Screw) en position **D**.
  - **Photo 6:** Appliquer Crash Bar sur le côté inférieur droit avec les items N°5 (Screw) et N°6 (Washer) en position **E**.
  - **Photo 7:** Appliquer Crash Bar sur le côté supérieur gauche avec l'item N°1 (Screw) en position **F**. Appliquer l'item N°2 (Screw) en position **H**.
  - **Photo 8:** Appliquer l'item N°4 (Screw) en position **I**.
- Serrer toutes les vis dans l'ordre suivant: vis des unions, fixations supérieurs, fixations latérales et fixations inférieurs.**
- **Photo 9:** Monter phare d'origine gauche avec les items N°1 (Screw) et N°7 (Hexagon Flange Nut) en positions **J** et **L**.
  - **Photo 10:** Répétez le processus sur le côté droit.
- Régalez les phares et serrez toutes les vis.**



**ALUMINUM TRAIL CRASH BAR**  
**BMW R 1200 GS ADVENTURE**  
Ref.: 2AS1970037



# ALUMINUM TRAIL CRASH BAR BMW R 1200 GS ADVENTURE

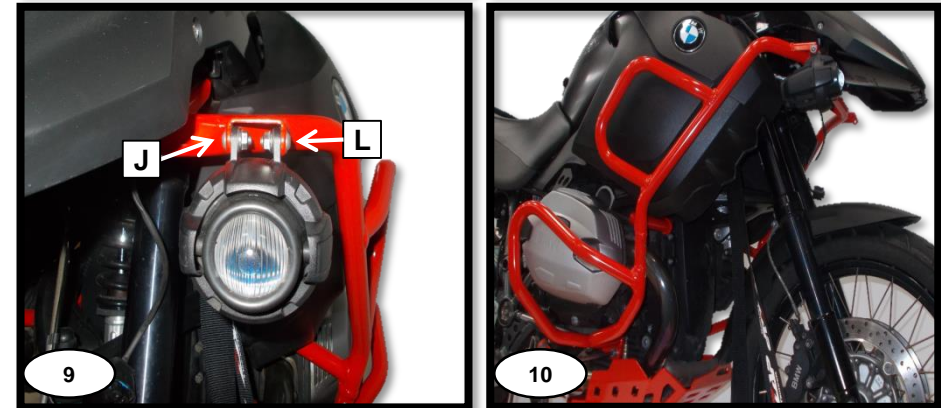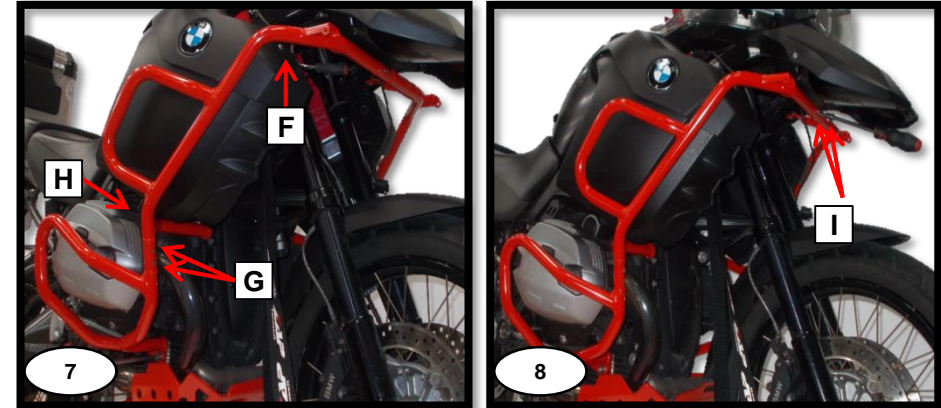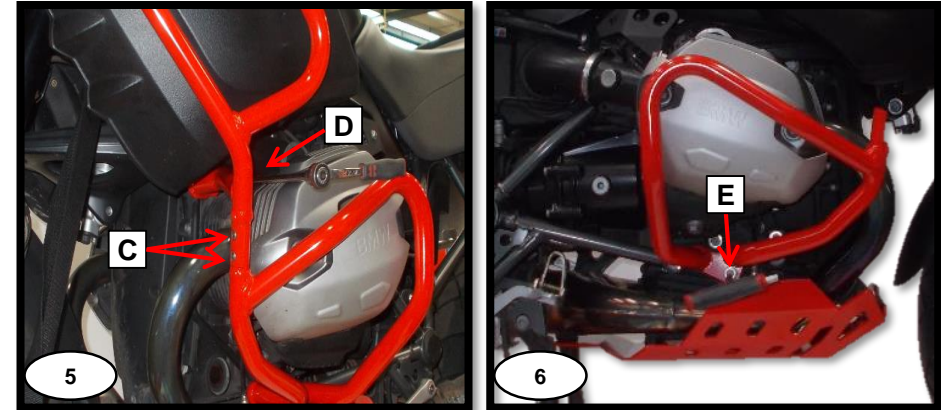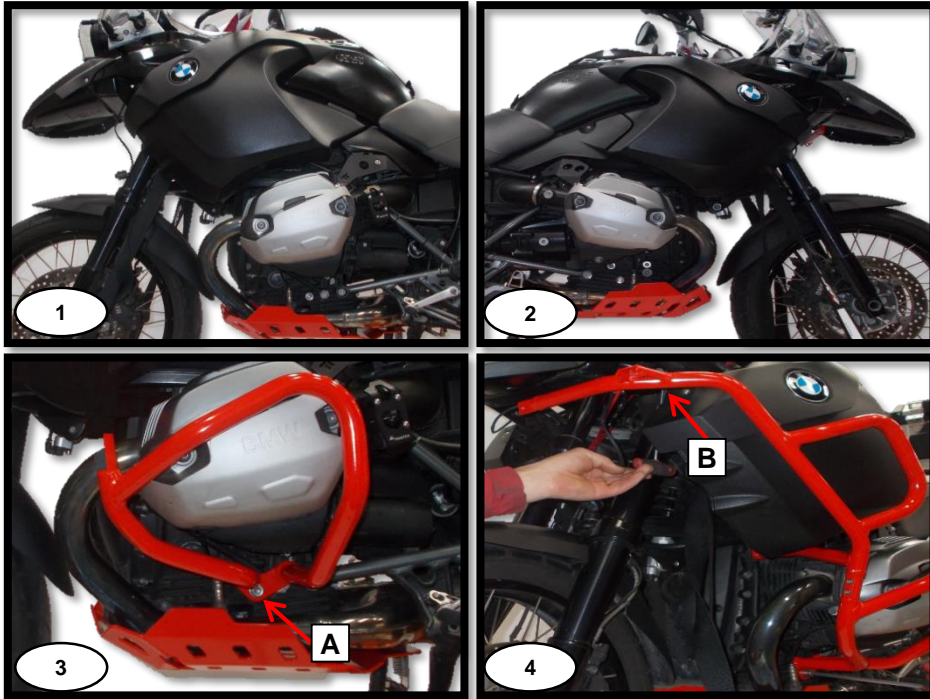

7	Porca c. FA / Hexagon Flange Nut	M6 - DIN 6923	4
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x45 - DIN 912	2
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x25 - DIN 6921	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

## Assembly Sequence / Instrução de Montagem

### English:

**Attention** - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos 1 and 2:** Remove the original Crash Bar and the original headlight – Left and Right Sides.
- **Photo 3:** Apply Lower Left Side Crash Bar with items N°5 (Screw) and N°6 (Washer) in position **A**.
- **Photo 4:** Apply Top Left Side Crash Bar with item N°1 (Screw) in position **B**.
- **Photo 5:** Apply item N°4 (Screw) in position **C**. Apply item N°3 (Screw) in position **D**.
- **Photo 6:** Apply Lower Right Side Crash Bar with items N°5 (Screw) and N°6 (Washer) in position **E**.
- **Photo 7:** Apply Top Right Side Crash Bar with item N°1 (Screw) in position **F**. Apply item N°4 (Screw) in position **G**. Apply item N°2 (Screw) in position **H**.
- **Photo 8:** Apply item N°4 (Screw) in position **I**.

**Tight all screws in the following sequence: screws of unions, front up fixations, sides fixations and lowers fixations.**

- **Photo 9:** Mount left original headlight with items N°1 (Screw) and N°7 (Hexagon Flange Nut) in positions **J** and **L**.

- **Photo 10:** Repeat the process to the right side.

**Regulate headlight and tight all screws.**