




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR


Ref.: 2AS1970079




ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

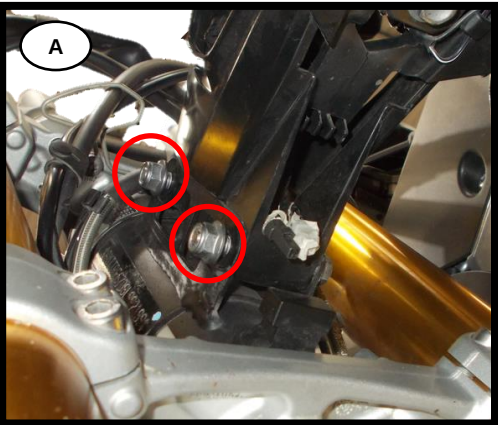


- English:**
- Remove the original screws behind the headlight area.
- Français:**
- Retirer les vis d'origine derrière la zone du phare.
- Português:**
- Remover parafusos de origem por trás da zona do farol.

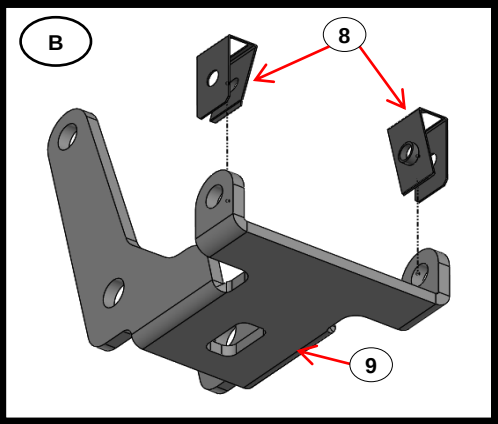

- English:**
- Apply item N°8 (Clip Inox – x2) on item N°9 (Inox Clamp - x1).
- Français:**
- Appliquer l'item N°8 (Clip Inox – x2) sur l'item N°9 (Fixation Inox – x1).
- Português:**
- Aplicar o item N°8 (Mola de Friso – x2) no item N°9 (Fixação Inox – x1).

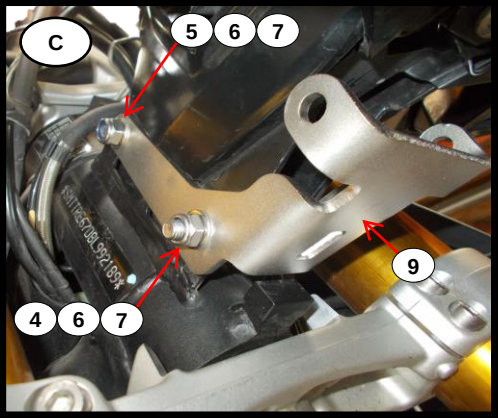

- English:**
- Apply item N°9 (Inox Clamp – x1) with the items marked in the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec les items marquées sur la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com os itens marcados na foto.

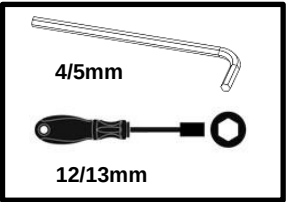

13	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L79	1
12	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L79	1
11	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R79	1
10	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R79	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	N°165	1
8	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
7	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	2
6	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	4
5	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M8x60 - DIN 933	1
4	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M8x50 - DIN 933	1
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x20 - DIN 6921	6
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



English:


- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.

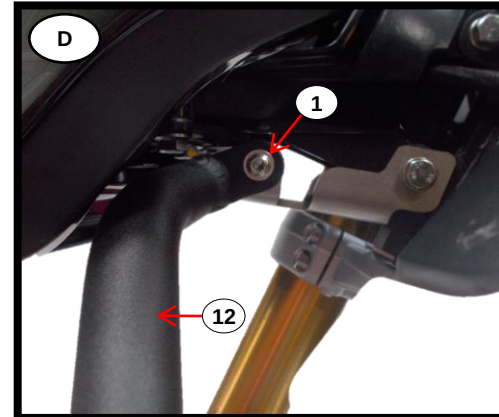

English:


- Apply item N°12 (Upper Left Crash Bar – x1) with item N°1 (Screw – x1) the according to the photo (Upper Zone).

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Supérieure Gauche – x1) avec l'item N°1 (Vis – x1) conforme à la photo (Zone Supérieure).

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Superior Esquerda – x1) com o item N°1 (Parafuso – x1) conforme a foto (Zona Superior).

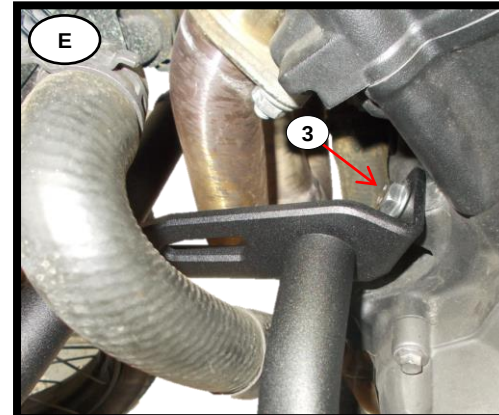

English:


- Continue to mount Upper Left Crash Bar with item N°3 (Screw – x1) according to the photo (Down Zone).

Français:

- Continuer à monter le Crash Bar Supérieure Gauche avec l'item N°3 (Vis – x1) conformément à la photo (Zone Bas).

Português:

- Continuar a montar a Carenagem Superior Esquerda com o item N°3 (Parafuso – x1) conforme a foto (Zona Inferior).

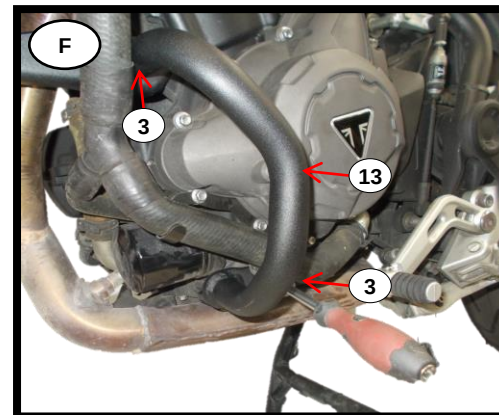

English:


- Apply item N°13 (Lower Left Crash Bar – x1) with item N°3 (Screw – x2) the according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Crash Bar Inférieure Gauche – x1) avec l'item N°3 (Vis – x2) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Carenagem Inferior Esquerda – x1) com o item N°3 (Parafuso – x2) conforme a foto.

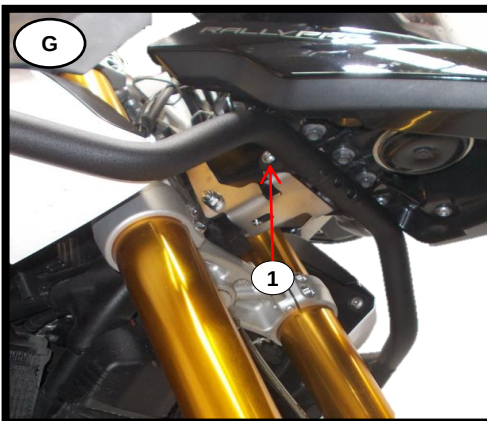

English:


- Apply item N°10 (Upper Right Crash Bar – x1) with item N°1 (Screw – x1) the according to the photo (Upper Zone).

Français:

- Appliquer l'item N°10 (Crash Bar Supérieure Droit – x1) avec l'item N°1 (Vis – x1 conforme à la photo (Zone Supérieure).

Português:

- Aplicar o item N°10 (Carenagem Superior Direita – x1) com o item N°1 (Parafuso – x1) conforme a foto (Zona Superior).

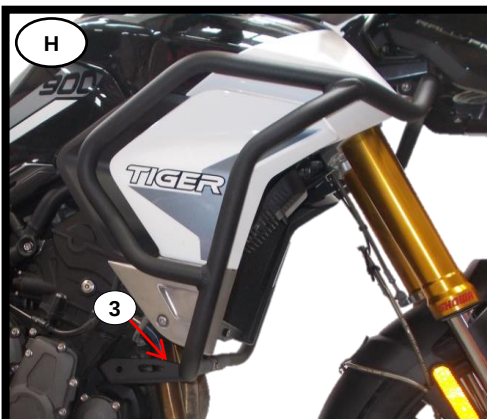

English:


- Continue to mount Upper Right Crash Bar with item N°3 (Screw – x1) according to the photo (Down Zone).

Français:

- Continuer à monter le Crash Bar Supérieure Droit avec l'item N°3 (Vis – x1) conformément à la photo (Zone Inférieur).

Português:

- Continuar a montar a Carenagem Superior Direita com o item N°3 (Parafuso – x1) conforme a foto (Zona Inferior).

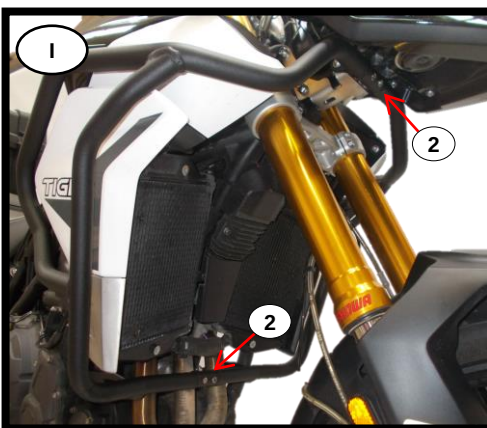

English:


- Apply item N°2 (Screw – x4) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°2 (Parafuso – x4) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x4) conforme a foto.

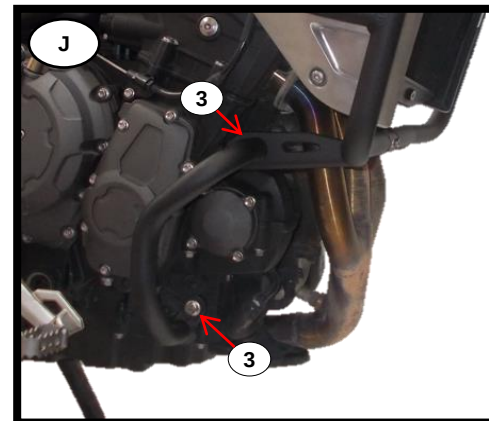

English:

- Apply item N°11 (Lower Right Crash Bar – x1) with item N°3 (Screw – x2) the according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Inférieur Droit – x1) avec l'item N°3 (Vis – x2) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Inferior Esquerda – x1) com o item N°3 (Parafuso – x2) conforme a foto.



English:

- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.