




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR


Ref.: 2AS1970089




ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

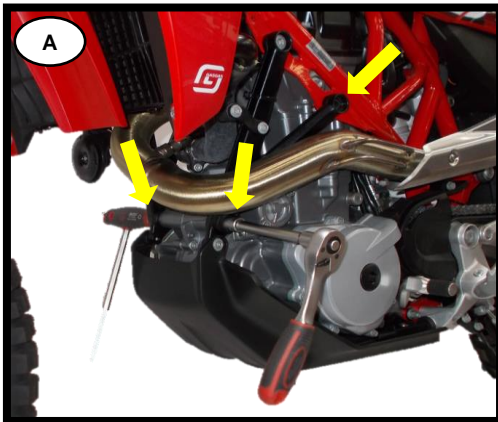


- English:**
- Remove original screws marked in the photo.
- Français:**
- Enlever les vis d'origine marquées sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos de origem marcados na foto.

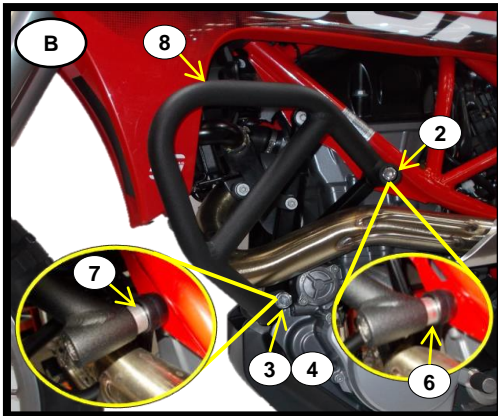


- English:**
- Apply item N°8 (Left Crash bar - x1) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
- Appliquer l'item N°8 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
- Aplicar o item N°8 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

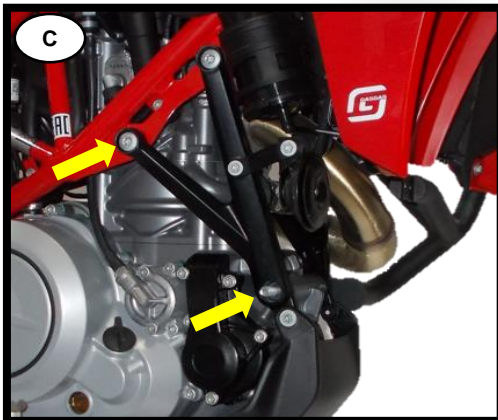

- English:**
- Remove original screws marked in the photo.
- Français:**
- Enlever les vis d'origine marquées sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos de origem marcados na foto.

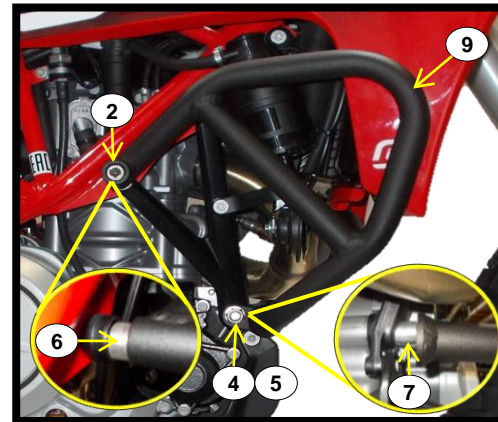

- English:**
- Apply item N°9 (Right Crash bar - x1) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
- Appliquer l'item N°9 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
- Aplicar o item N°8 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

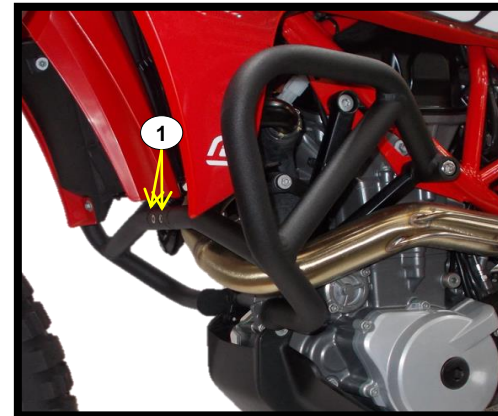

- English:**
- Apply item N°1 (Screw – x2) according to the photo.
- ATTENTION:** Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.
- Français:**
- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) conforme à la photo.
- ATTENTION:** Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) de acordo com a foto.
- ATENÇÃO:** Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



9	Carenagem Direita / Right Crashbar	R89	1
8	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L89	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	∅20x∅11x25mm	2
6	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	∅20x∅11x10mm	2
5	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	1
4	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
3	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M10x1,5x180 - DIN 931	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x70 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			