

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos. Na fase de montagem não dar aperto aos parafusos que vamos aplicar ao longo da montagem.

- **Fotos 1 e 2:** Remover parafusos de origem nas posições **A** e **B**.
 - **Fotos 3:** Remover parafusos de origem por trás do farol frontal na posição **C**.
 - **Fotos 4:** Aplicar Crash Bar Direito na posição **D** com os itens N°3 (Parafuso – x1) e N°6 (Anilha – x1).
 - **Fotos 5:** Aplicar o item N°4 (Parafuso – x1) na posição **E**.
 - **Fotos 6:** Aplicar Crash Bar Esquerdo na posição **F** com os itens N°2 (Parafuso – x1) e N°6 (Anilha – x1).
 - **Fotos 7:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x4) nas duas posições **G**.
 - **Fotos 8:** Aplicar os itens N°5 (Anilha – x1) e N°7 (Porca Freada – x1) na posição **H** no parafuso anteriormente aplicado na fixação de Inox.
- Apertar todos os parafusos.**

Français:

Attention - Suivez la séquence d'assemblage des photos. Pendant la phase de montage, ne serrez pas les vis que nous appliquerons tout au long de l'assemblage.

- **Photos 1 et 2:** Retirez les vis d'origine en positions **A** et **B**.
 - **Photo 3:** Enlevez les vis d'origine derrière le phare en position **C**.
 - **Photo 4:** Appliquez Crash Bar droit en position **D** avec les items N°3 (Vis – x1) et N°6 (Rondelle – x1).
 - **Photo 5:** Appliquez l'item N°4 (Vis – x1) en position **E**.
 - **Photo 6:** Appliquez Crash Bar Gauche en position **F** avec les items N°2 (Vis – x1) et N°6 (Rondelle – x1).
 - **Photo 7:** Appliquez l'item N°1 (Vis – x4) dans les deux positions **G**.
 - **Photo 8:** Appliquez les items N°5 (Rondelle – x1) et N°7 (Écrou de Frein – x1) en position **H** dans la vis précédemment appliquée dans la Inox Clamp.
- Serrer toutes les vis.**





ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2AS197040B



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

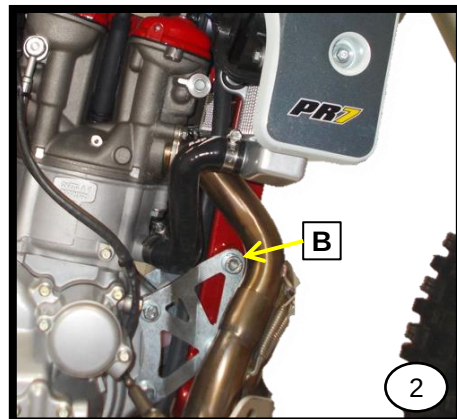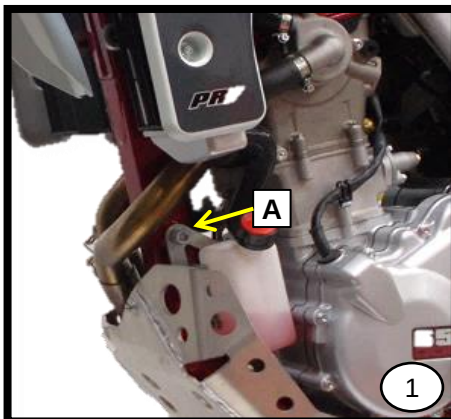

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14

7	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	1
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
5	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	1
4	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x50 - DIN 6921	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x40 - DIN 912	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x30 - DIN 912	1
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

ATTENTION - Follow the assembly sequence of the photos. During the assembly phase do not tighten the screws that we will apply throughout the assembly.

• **Photos 1 and 2:** Remove original screws in positions **A** and **B**.

• **Photo 3:** Remove original screws behind the headlight in position **C**.

• **Photo 4:** Apply Right Crash Bar in position **D** with items N°3 (Screw – x1) and N°6 (Washer – x1).

• **Photo 5:** Apply item N°4 (Screw – x1) in position **E**.

• **Photo 6:** Apply Left Crash Bar in position **F** with items N°2 (Screw – x1) and N°6 (Washer – x1).

• **Photos 7:** Apply item N°1 (Screw – x4) in the two positions **G**.

• **Photo 8:** Apply items N°5 (Washer – x1) and N°7 (Nut Nylock – x1) to position **H** in the screw previously applied in the stainless steel fastening.

Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

