


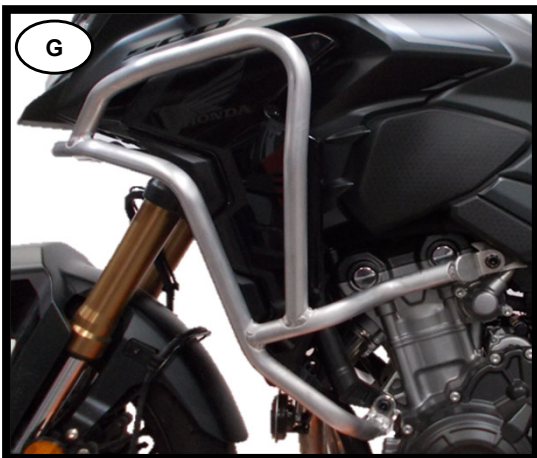

G

English:


- Torque all screws to the correct value.

Français:

- Torque toutes les vis avec la bonne valeur.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

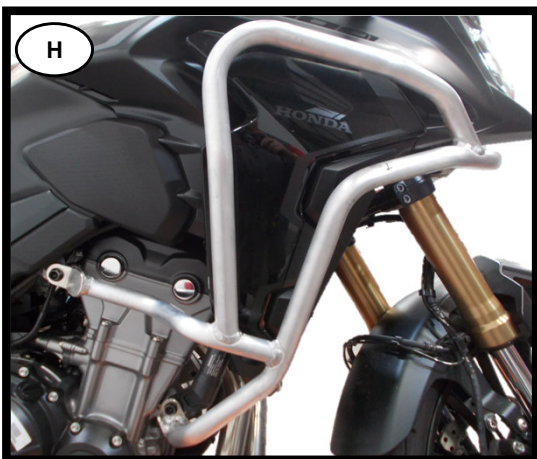

H

English:

- Torque all screws to the correct value.

Français:

- Torque toutes les vis avec la bonne valeur.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



N.m	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0



4/5mm



10/13/14mm



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2AS197057A



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



10	Carenagem Direita / Right Crashbar	R57A	1
9	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L57A	1
8	Fixação Inox / Inox Clamp	159A	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	2
6	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
5	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
4	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

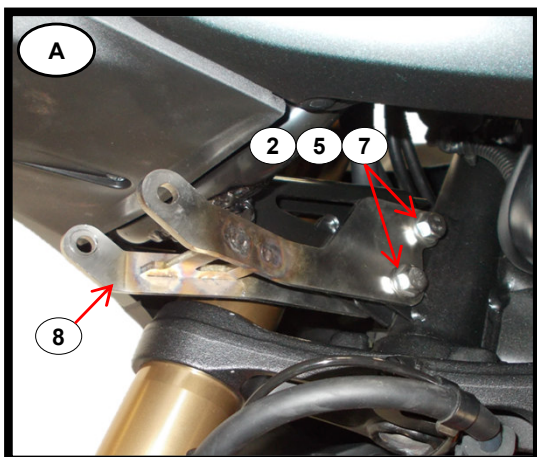

English:


- Mount item N°8 (Inox Clamp – x1) according to the photo.

Français:

- Montez l'item N°8 (Fixation Inox – x1) conformément à la photo.

Português:

- Montar o item N°8 (Fixação Inox – x1) conforme a foto.

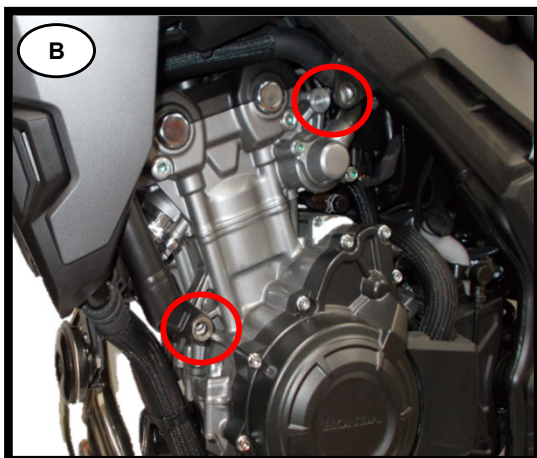

English:


- Remove OEM screws marked in the photo. Attention to the OEM bushings.

Français:

- Retirez les vis OEM indiquées sur la photo. Attention aux buissons OEM.

Português:

- Remover parafusos OEM marcados na foto. Atenção aos casquilhos OEM.

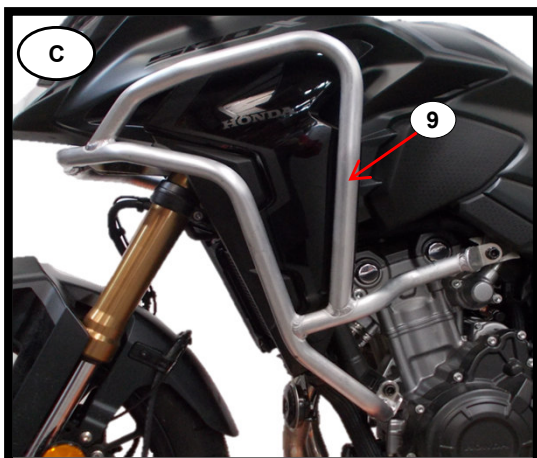

English:

- Mount item N°9 (Left Crash Bar – x1) with OEM screws and bushing according to the photo.

Attention: do not tighten the screws.

Français:


- Montez l'item N°9 (Gauche Crash Bar – x1) avec vis et buissons OEM conformément à la photo.

Attention: ne pas serrer les vis.

Português:

- Montar o item N°9 (Carenagem Esquerda – x1) com parafusos e casquilhos OEM conforme a foto.

Atenção: não apertar os parafusos.

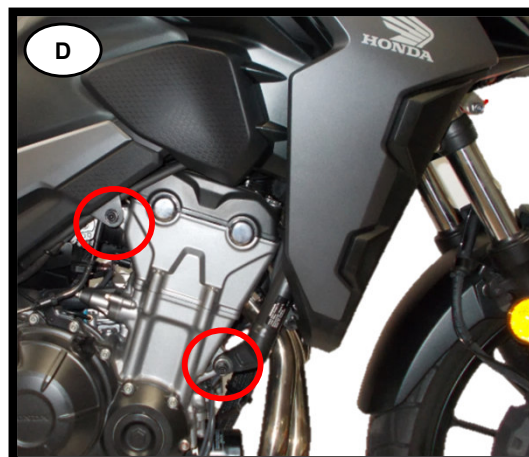

English:


- Remove OEM screws marked in the photo. Attention to the OEM bushings.

Français:

- Retirez les vis OEM indiquées sur la photo. Attention aux buissons OEM.

Português:

- Remover parafusos OEM marcados na foto. Atenção aos casquilhos OEM.

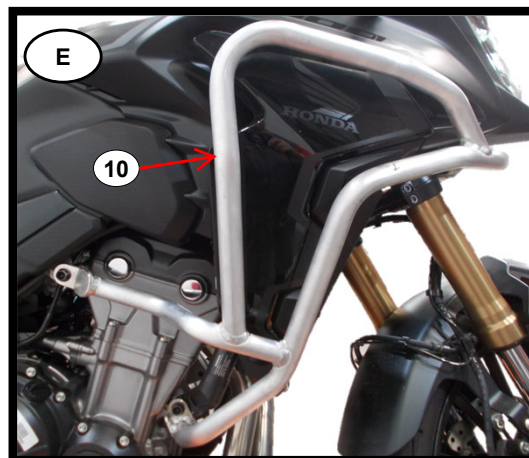

English:

- Mount item N°10 (Right Crash Bar – x1) with OEM screws and bushing according to the photo.

Attention: do not tighten the screws.

Français:


- Montez l'item N°10 (Droit Crash Bar – x1) avec vis et buissons OEM conformément à la photo.

Attention: ne pas serrer les vis.

Português:

- Montar o item N°10 (Carenagem Direita – x1) com parafusos e casquilhos OEM conforme a foto.

Atenção: não apertar os parafusos.

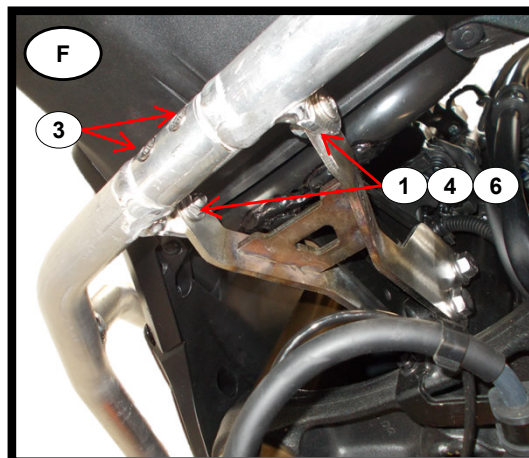

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformément à la photo

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.