



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR


Ref.: 2AS197U119

-  **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier
-  **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de plastique
-  **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier
-  **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier
-  **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier
-  **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



14	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crashbar	R119	1	
13	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crashbar	L119	1	
12	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº197	1	
11	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x35mm	1	
10	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x15mm	1	
9	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M8 DIN6926 A2	2	
8	Porca Freitada / Nut Nylock	M6 DIN985 A2	2	
7	Anilha / Washer	M8 DIN125 A2	2	
6	Anilha / Washer	M6 DIN125 A2	2	
5	Parafuso / Screw	M8x20 DIN6921 A2	2	
4	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 A2	2	
3	Parafuso / Screw	M8x90 DIN912 A2	1	
2	Parafuso / Screw	M8x70 DIN912 A2	1	
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2	
ITEM Nº:		COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)				

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

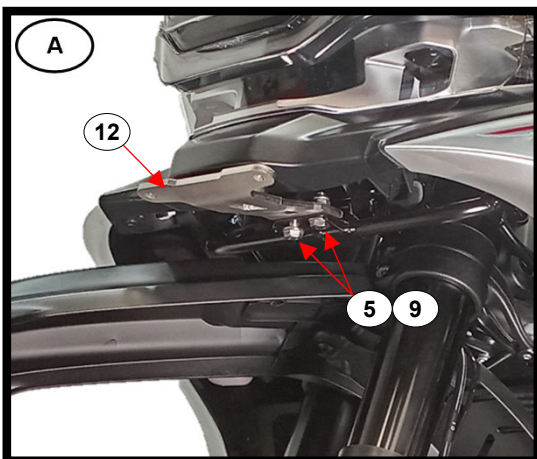

English:

- Apply item N°12 (Stainless Steel Clamp – x1) with items N°5 (Screw – x2) and N°9 (Hexagon Flange Lock Nuts – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Fixation Inox – x1) avec les items N°5 (Vis – x2) et N°9 (Écrou – x2).

Português:

- Aplicar o item N°12 (Fixação Inox – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x2) e N°9 (Porca – x2).



English:


- Remove OEM screw (x1) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x1) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM (x1) marcado na foto.

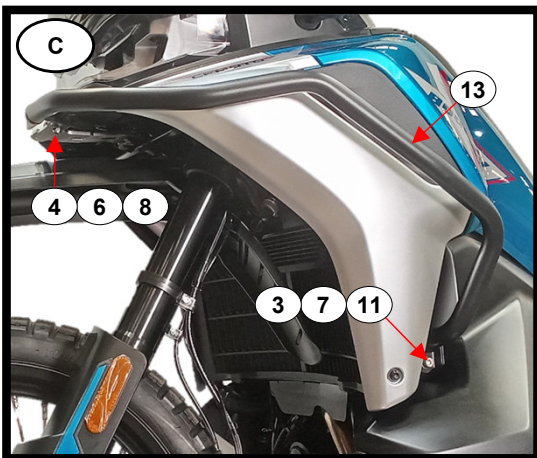

English:

- Mount item N°13 (Upper Left Crashbar – x1) according to the photo.

Français:

- Monter l'item N°13 (Upper Left Crashbar – x1) selon la photo.

Português:

- Montar o item N°13 (Carenagem Superior Esquerda – x1) de acordo com a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



English:


- Remove OEM screw (x1) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x1) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM (x1) marcado na foto.

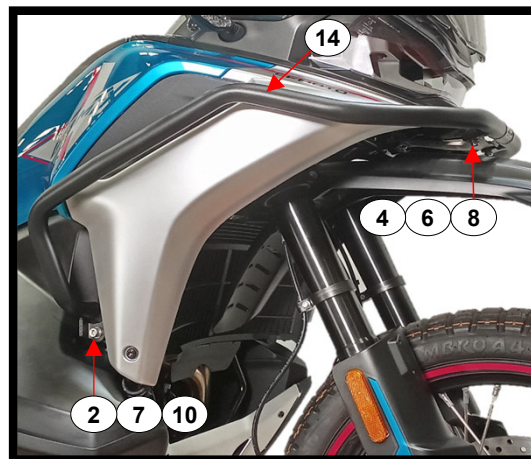

English:


- Mount item N°14 (Upper Right Crashbar – x1) according to the photo.

Français:

- Monter l'item N°14 (Upper Right Crashbar – x1) selon la photo.

Português:

- Montar o item N°14 (Carenagem Superior Direita – x1) de acordo com a foto.

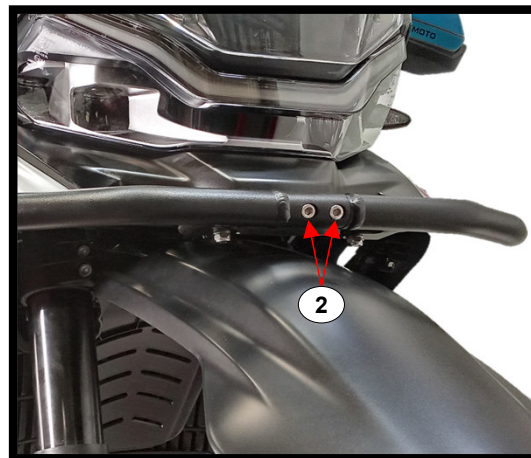

English:

- Apply item N°2 (Screw – x2). Torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x2). Torque toutes les vis avec le bon valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2). Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.