



ALUMINUM TRAIL UPPER CRASH BAR

Ref.: 2AS197U87A



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique





ID.022.02




N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0



4/5/6/8mm




8/10/13/15mm



T50

12	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R87A	1
11	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L87A	1
10	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº171A	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø18xØ11x13mm	1
7	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	2
6	Anilha / Washer	M10 DIN125 A2	2
5	Parafuso / Screw	M10x90 DIN912 A2	1
4	Parafuso / Screw	M10x70 DIN912 A2	2
3	Parafuso / Screw	M10x60 DIN912 A2	1
2	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 A2	2
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 A2	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

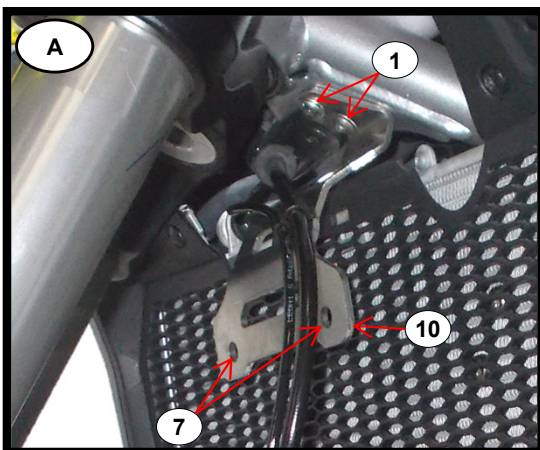

English:


- Apply item N°13 (Stainless Steel Clamp – x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Fixation Inox – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Fixação Inox – x1) conforme a foto.

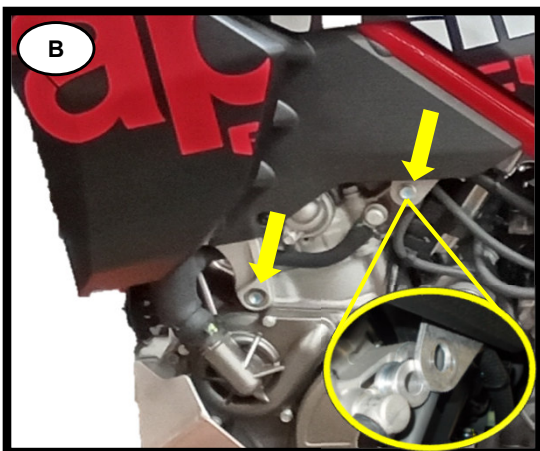

English:

- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

ATTENTION: keep the OEM bushing.

Français:


- Enlever les vis OEM (x2) marquées sur la photo.

ATTENTION: conserver la douille OEM.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcados na foto.

ATENÇÃO: manter casquilho OEM.

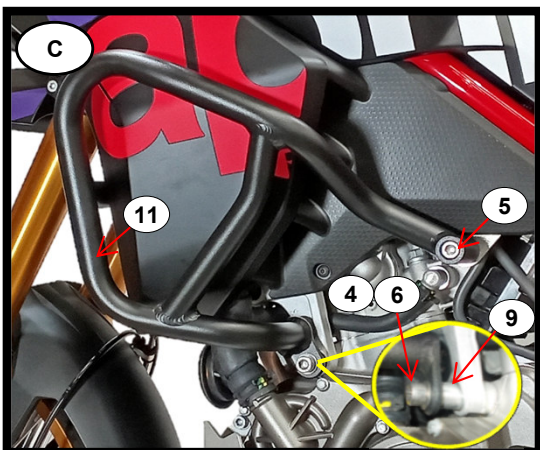

English:


- Apply item N°11 (Upper Left Crash Bar – x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Supérieur Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Superior Esquerda – x1) conforme a foto.

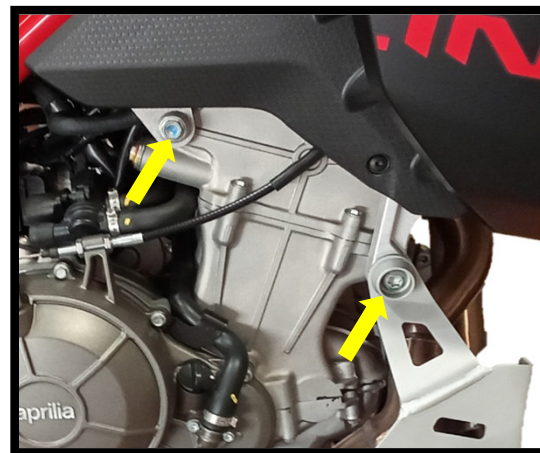

English:


- Remove OEM screws (x2) marked in the photo.

Français:

- Enlever les vis OEM (x2) marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM (x2) marcados na foto.

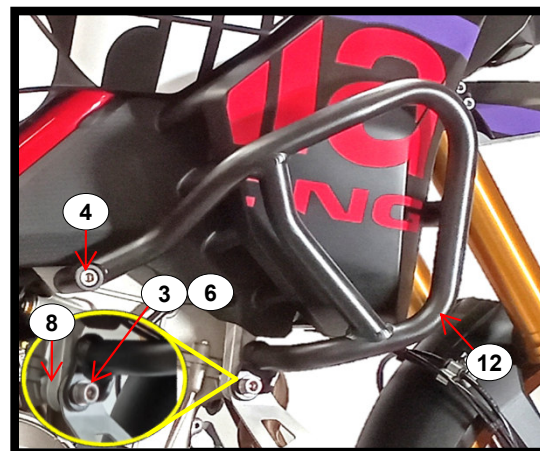

English:


- Apply item N°12 (Upper Right Crash Bar – x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Supérieur Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Superior Direita – x1) conforme a foto.

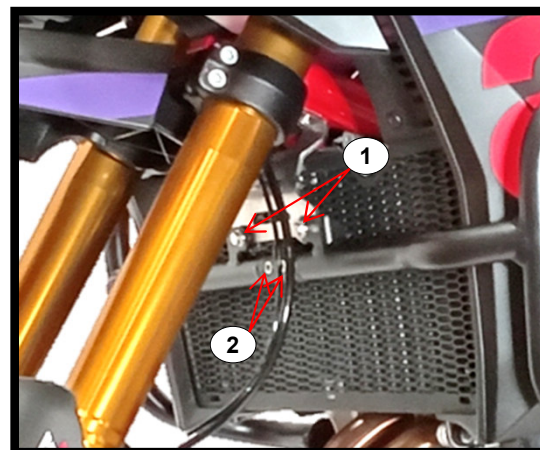

English:

- Assemble the items according to the photo and torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:

- Assembler les items comme sur la photo et torquer toutes les vis avec le bonne valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Montar os itens de acordo com a foto e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.