




## REAR BRAKE FLUID RESERVOIR GUARD

Ref.: 2AS2180087

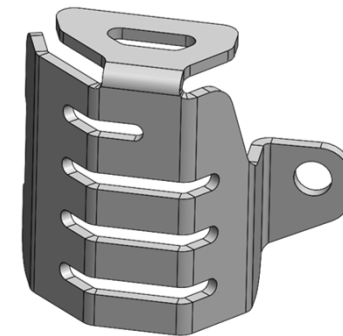

**Assembly Booklet / Paper collection**  
Livret de montage / Collecte de papier



**Mini Zip Bag / Plastic collection**  
Mini sac zip / Collecte de plastique



**Box / Paper collection**  
Boîte / Collecte de papier



**Carton Separator / Paper collection**  
Séparateur de cartons / Collecte de papier




**Card Header / Paper collection**  
Carte d'en-tête / Collecte de papier



**Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



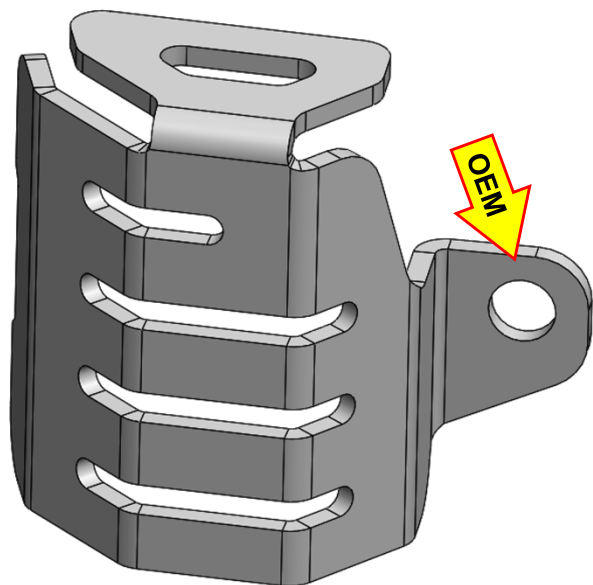

| N.m | STAINLESS |       |
|-----|-----------|-------|
|     | STEEL     | STEEL |
|     | 8.8       | A2    |
| M4  | 2.7       | 2.6   |
| M5  | 5.5       | 5.1   |
| M6  | 9.7       | 8.7   |
| M8  | 23.0      | 21.2  |
| M10 | 47.0      | 42.0  |
| M12 | 80.0      | 73.0  |





10mm



T30

## REAR BRAKE FLUID RESERVOIR GUARD

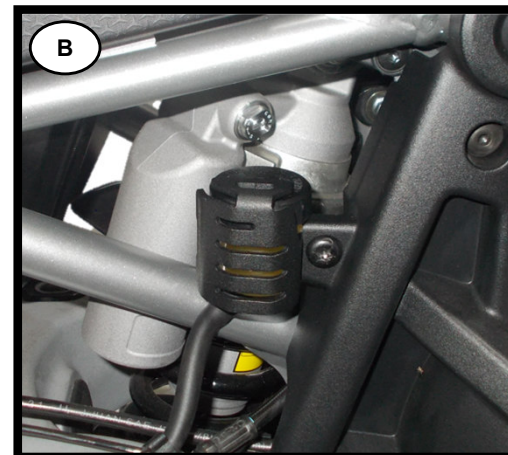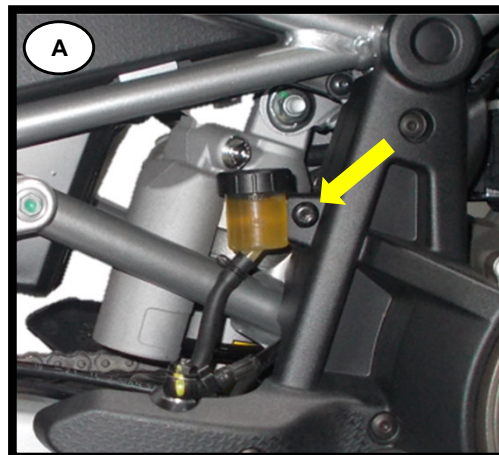

### English:

**Attention:** Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origine screw marked in the photo.
- **Photo B:** Assemble protection as origin screw.

**Tight all screws.**

### Português:

**Atenção –** Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafuso de origem marcado na foto.
- **Foto B:** Montar proteção com o parafuso de origem.

**Apertar todos os parafusos.**

### Français:

**Attention:** Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever le vis d'origine marqué sur la photo.
- **Photo B:** Assembler la protection avec le vis d'origine.

**Serrer toutes les vis.**