
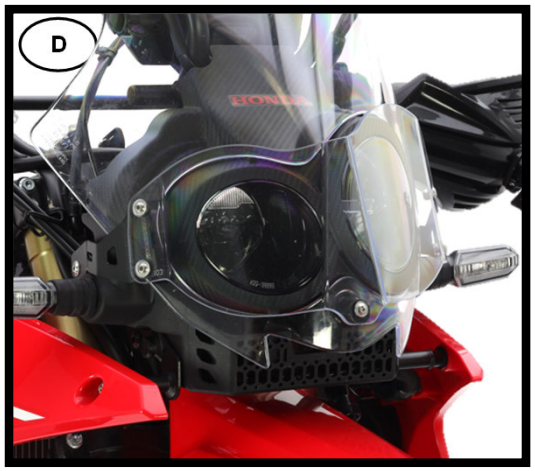


English:
• Mount protection on the motorcycle as shown in the assembly instruction and torque all screws to the correct value.

Français:
• Monter la protection sur la moto comme indiqué dans les instructions de montage et torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:
• Montar a proteção na moto como a instrução de montagem e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ID.022.02

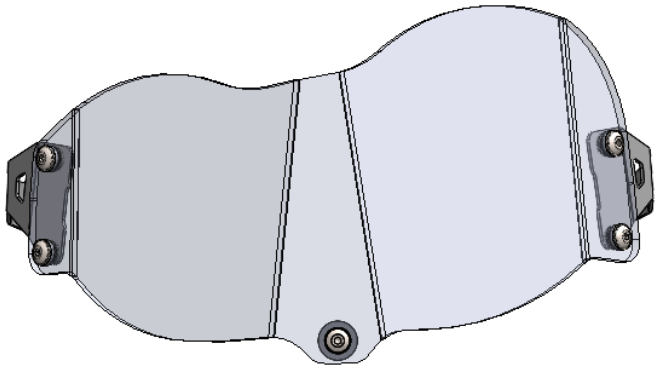


HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT

Ref.: 2AS2210103

22 PAP	**Assembly Booklet / Paper collection** Livret de montage / Collecte de papier
4 LDPE	**Mini Zip Bag / Plastic collection** Mini sac zip / Collecte de pastique
21 PAP	**Box / Paper collection** Boîte / Collecte de papier
21 PAP	**Carton Separator / Paper collection** Séparateur de cartons / Collecte de papier
81 C/PAP	**Card Header / Paper collection** Carte d'en-tête / Collecte de papier
4 LDPE	**Plastic Bag Cover / Plastic collection** Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique


ECOPONTO AZUL ECOPONTO AMARELO

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

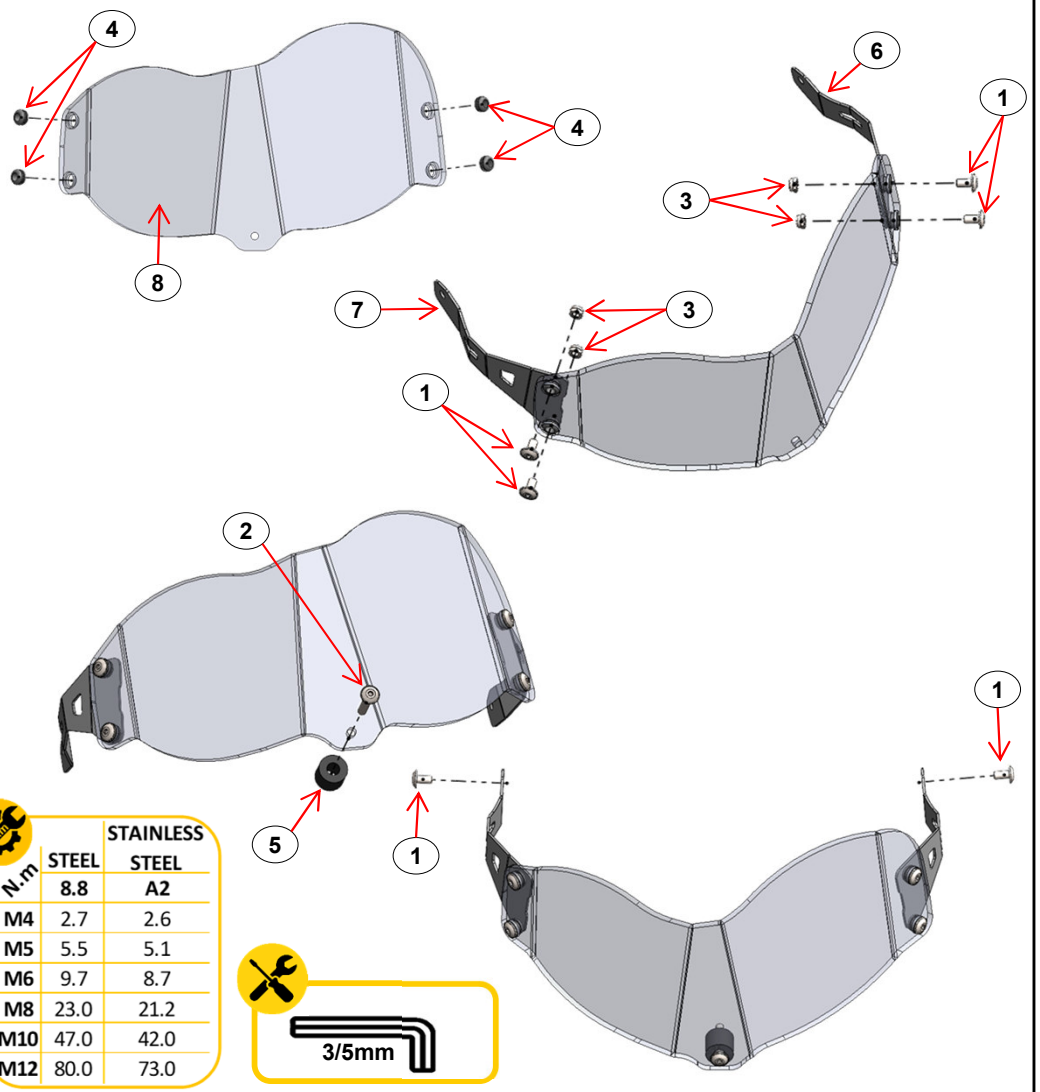


N.m	STEEL 8.8	STAINLESS STEEL A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0


ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
	ACESSÓRIOS (ACESSORIES)		
8	Prot. Farol Policarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	103	1
7	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	R103	1
6	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	L103	1
5	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø18xØ8x15	1
4	Anilha Especial Borracha / Special Rubber Washer	REF.: 05616632 005 25	4
3	Porca Freada / Nut Nylock	M5 - DIN 985 A2	4
2	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x35 - ISO7380 A2	1
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x10 - ISO7380 A2	6

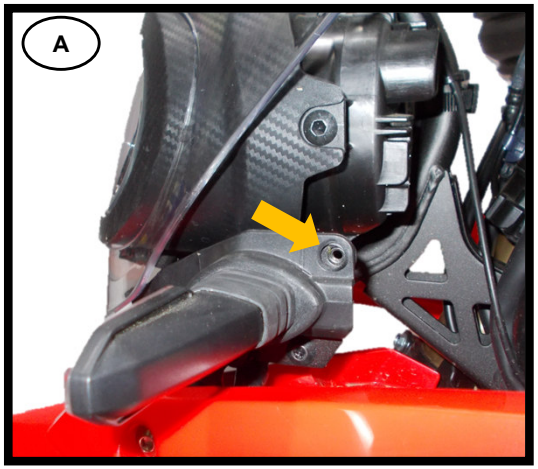

English:
• Remove OEM screw – left side.
Français:
• Retirer le vis OEM – côté gauche.
Português:
• Remover parafuso OEM – lado esquerdo.

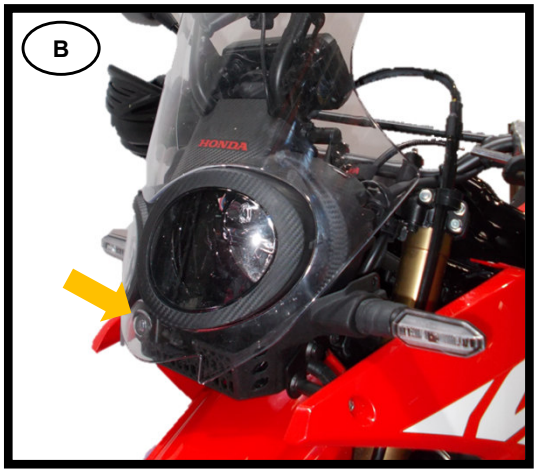

English:
• Remove OEM screw – front side.
Français:
• Retirer le vis OEM – côté avant.
Português:
• Remover parafuso OEM – parte da frente.

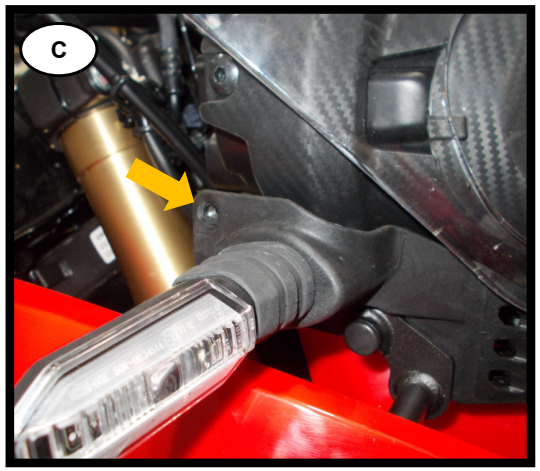

English:
• Remove OEM screw – right side.
Français:
• Retirer le vis OEM – côté droit.
Português:
• Remover parafuso OEM – lado direito.