


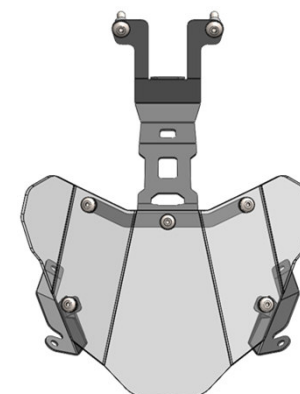

# **HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT** Ref.: 2AS2210108



**Assembly Booklet / Paper collection**  
Livret de montage / Collecte de papier



**Mini Zip Bag / Plastic collection**  
Mini sac zip / Collecte de plastique



**Box / Paper collection**  
Boîte / Collecte de papier



**Carton Separator / Paper collection**  
Séparateur de cartons / Collecte de papier




**Card Header / Paper collection**  
Carte d'en-tête / Collecte de papier



**Plastic Bag Cover / Plastic collection**  
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

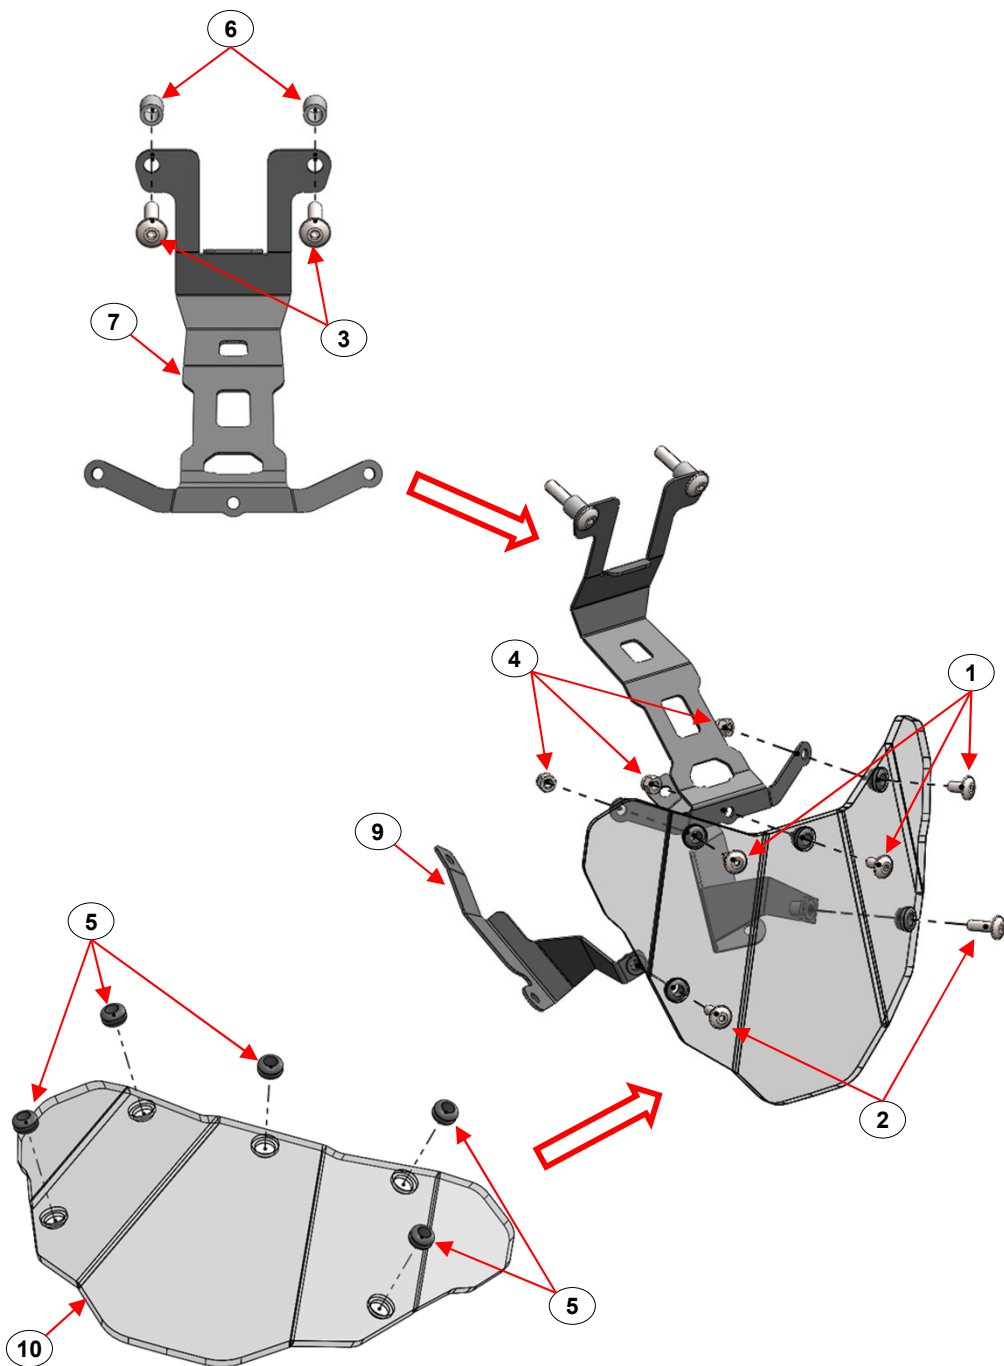

### English:


- Torque all screws to the correct value and apply OEM plastics.

### Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne Valeur et appliquer les plastiques OEM.

### Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e aplicar os plásticos OEM.

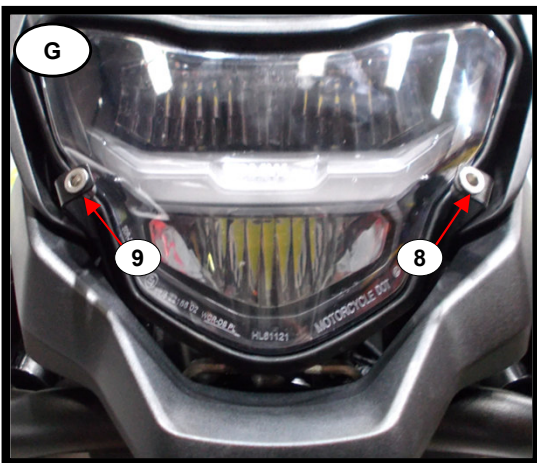

**English:**


- Itens Nº8 and Nº9 mounted on motorcycle.

**Français:**

- Itens Nº8 et Nº9 montés sur la moto.

**Português:**

- Itens Nº8 e Nº9 montados na moto.

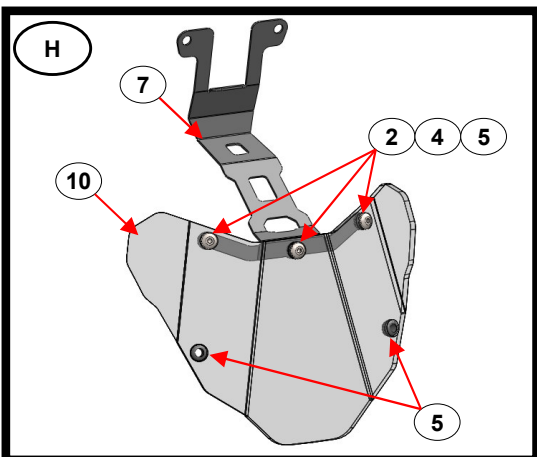

**English:**


- Show assembly according to photo.

**Français:**

- Monter l'assemblage conformément à la photo.

**Português:**

- Montar assemblagem de acordo com a foto.

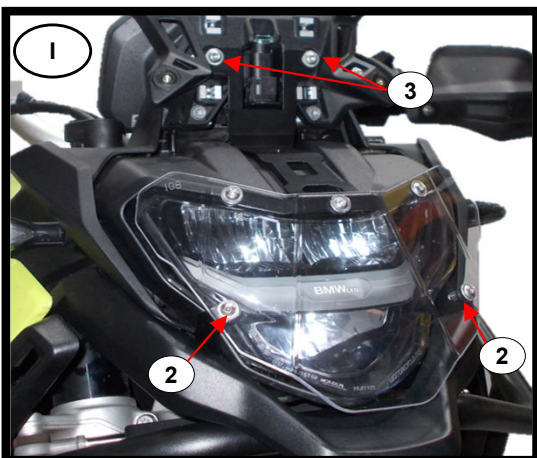

**English:**



- Assemble the previous assembly on the motorcycle according to the photo.

**Français:**

- Assembler l'ensemble précédent sur la moto selon la photo.

**Português:**


- Montar assemblagem anterior na moto de acordo com a foto.

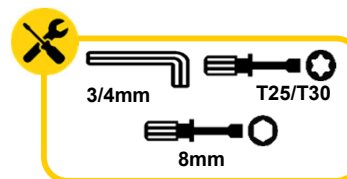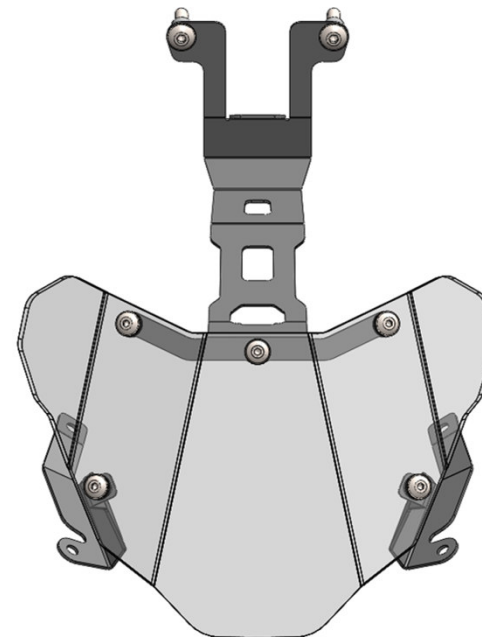


| N.m       | M4  | M5  | M6  | M8  | M10  | M12  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| STEEL     | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 9.7 | 23.0 | 47.0 |
| STAINLESS | A2  | 2.6 | 5.1 | 8.7 | 21.2 | 42.0 |
| STEEL     |     |     |     |     |      |      |

|          |                                                                  |                          |         |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 10       | Proteção Farol Policarbonato / Polycarbonate Headlight Protector | Nº108                    | 1       |
| 9        | Fixação Inox / Stainless Steel Clamp                             | NºR108                   | 1       |
| 8        | Fixação Inox / Stainless Steel Clamp                             | NºL108                   | 1       |
| 7        | Fixação Inox / Stainless Steel Clamp                             | NºF108                   | 1       |
| 6        | Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing                            | Ø10xØ6,5x11mm            | 2       |
| 5        | Anilha Especial Borracha / Special Rubber Washer                 | REF.: 05616632 005 25    | 5       |
| 4        | Porca Freada / Nut Nylock                                        | M5 DIN985 - A2           | 3       |
| 3        | Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False              | M6x30 ISO7380 - A2       | 2       |
| 2        | Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False              | M5x16 ISO7380 - A2       | 2       |
| 1        | Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False              | M5x10 ISO7380 - A2       | 3       |
| ITEM Nº: | COMPONENTE (COMPONENT):                                          | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |


ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

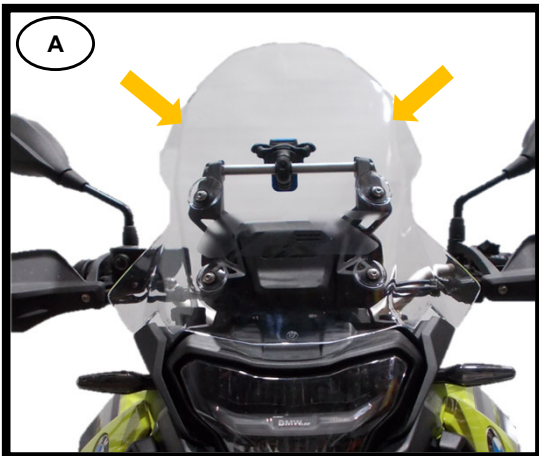


- English:**  
• Remove OEM plastic.  
**Français:**  
• Retirer le plastic OEM.  
**Português:**  
• Retirar plástico OEM.

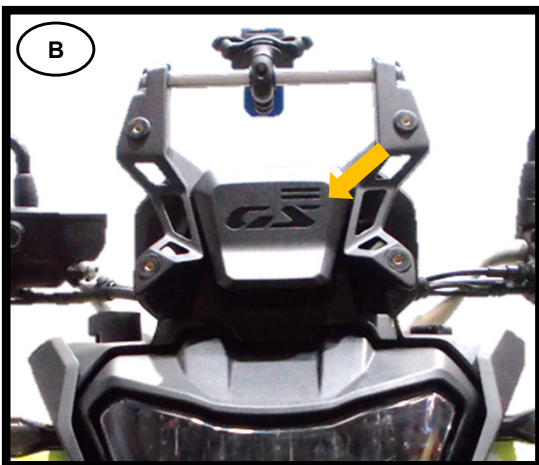


- English:**  
• Remove OEM plastic.  
**Français:**  
• Retirer le plastic OEM.  
**Português:**  
• Retirar plástico OEM.

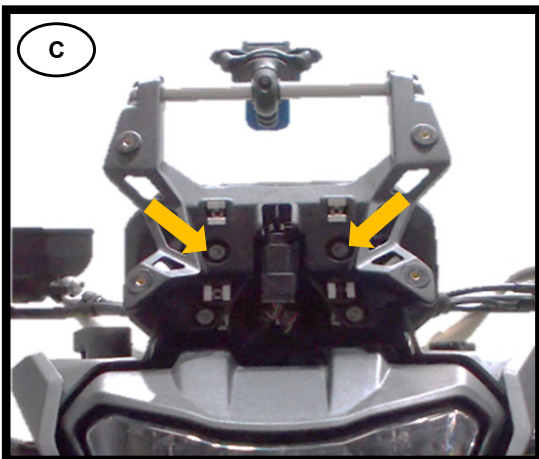


- English:**  
• Remove OEM screw.  
**Français:**  
• Retirer le vis OEM.  
**Português:**  
• Remover parafuso OEM.

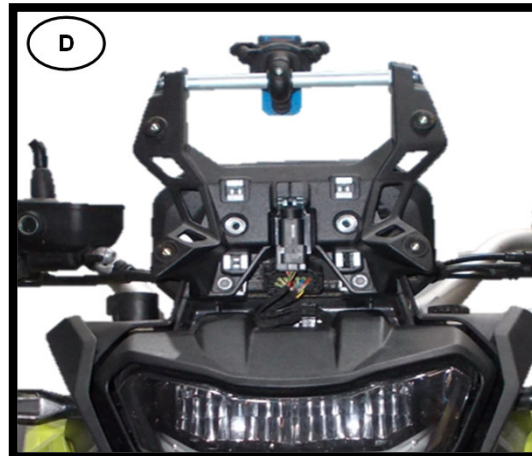

- English:**  
• Apply item N°6 (Aluminum Bushing – x2) according to the photo.  
**Français:**  
• Appliquer l'item N°6 (Bague Aluminium – x2) selon le photo.  
**Português:**  
• Aplicar o item N°6 (Casquilho Alumínio – x2) de acordo com a foto.

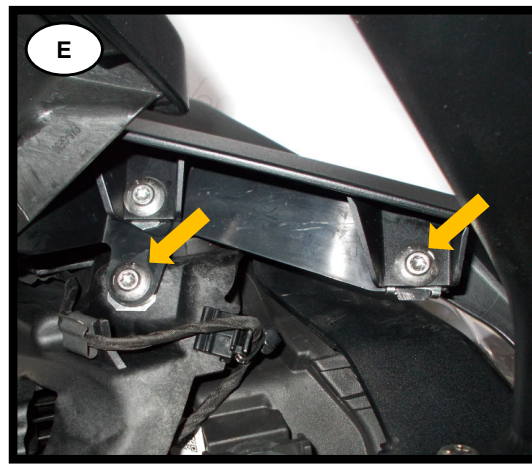

- English:**  
• Remove OEM screws (x2) from under the headlight according to the photo – right side.  
**Français:**  
• Retirez les vis OEM (x2) sous le phare selon la photo – côté droit.  
**Português:**  
• Retirar os parafusos OEM (x2) por baixo do farol de acordo com a foto – lado direito.

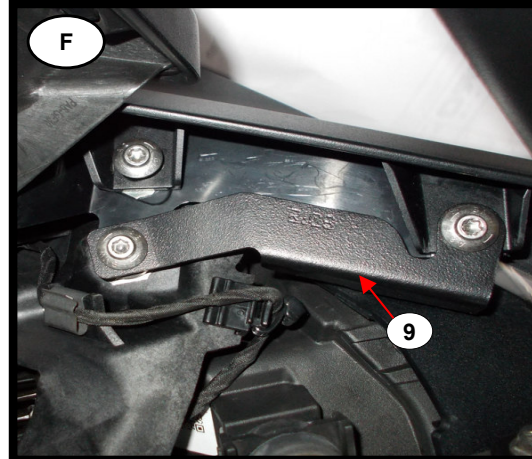

- English:**  
• Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with OEM screws (x2).  
► **ATTENTION:** repeat the process for the left side with item N°8 (Stainless Steel Clamp – x1).  
**Français:**  
• Appliquer l'item N°9 (Fixation Acier Inoxydable – x1) avec les vis OEM (x2).  
► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche avec l'item N°8 (Fixation Acier Inoxydable – x1).  
**Português:**  
• Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o parafusos OEM (x2).  
► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo com o item N°8 (Fixação Inox – x1).