


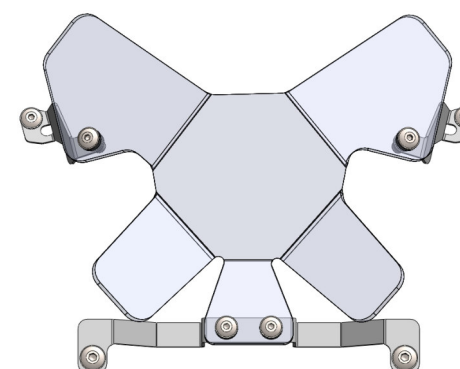

HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT Ref.: 2AS2210121



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

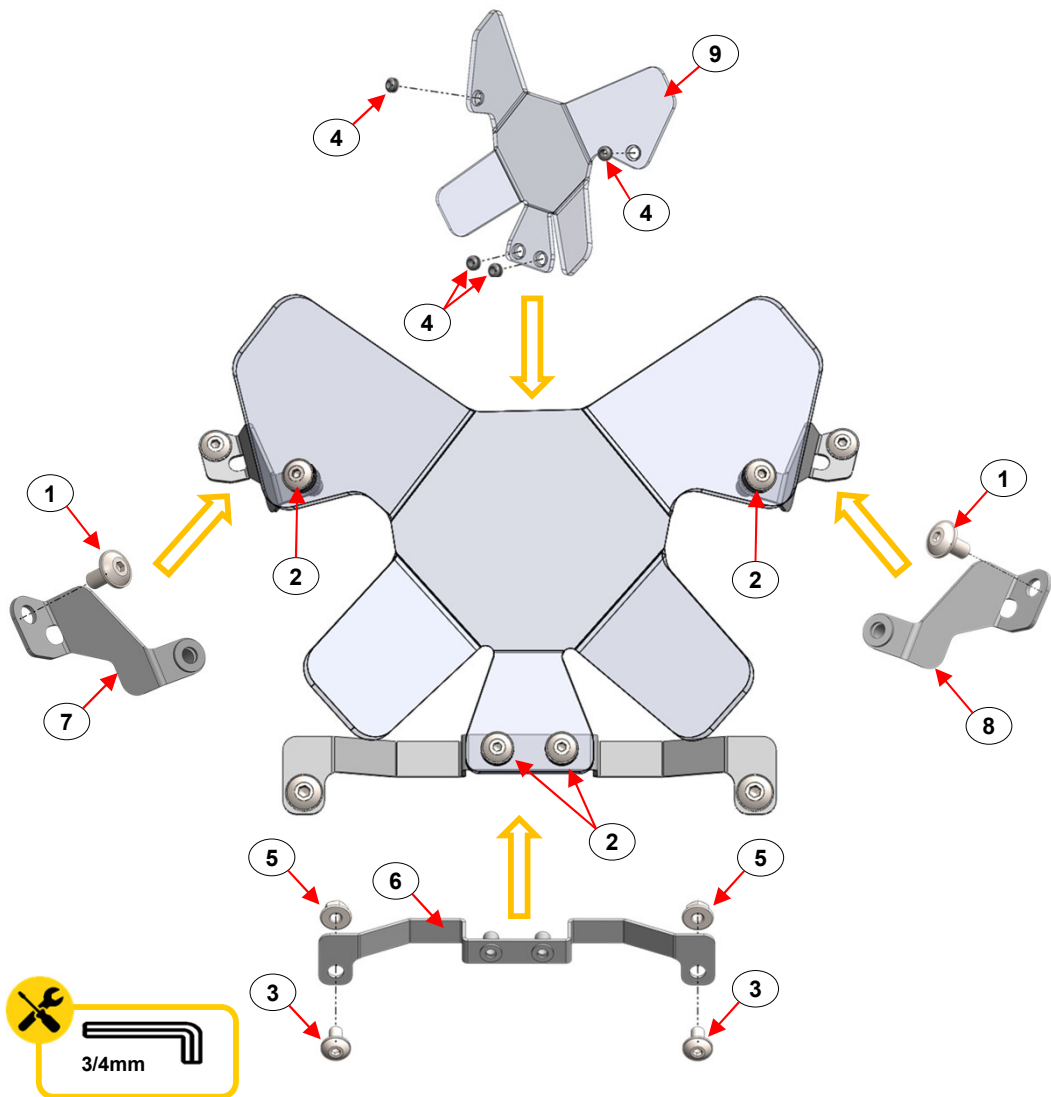


9	Proteção Farol Policarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	Nº121	1
8	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	L121	1
7	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	R121	1
6	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	C121	1
5	Porca Freitada FA / Hexagon Flange Lock Nuts	M6 DIN6926 A2	2
4	Olhal Borracha / Rubber Grommet	HOB0010002 - Ø11xØ6x6 CXØ9x1	4
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x12 FA ISO7380 A2	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x16 FA ISO7380 A2	4
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x8 FA ISO7380 A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

HEAD LIGHT
PROTECTOR TRANSPARENT



- English:**
- Remove OEM plastic marked in the photo in the photo by removing the OEM screws (x2) under the plastic.
- Français:**
- Retirez le plastique OEM marqué sur la photo en retirant les vis OEM (x2) sous le plastique.
- Português:**
- Remover plástico OEM marcado na foto, retirando os parafusos OEM (x2) por baixo do plástico.

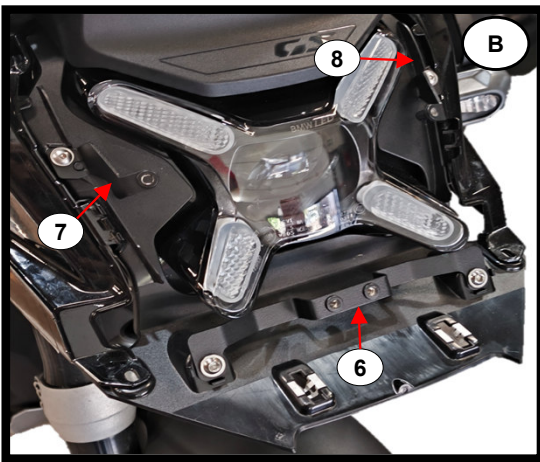

- English:**
- Assemble the items marked in the photo according to the assembly instructions. Torque all screws to the correct value and apply OEM plastics.
- Français:**
- Assemblez les items marqués sur la photo selon les instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne Valeur et appliquer les plastiques OEM.
- Português:**
- Montar itens assinalados na foto de acordo com a instrução da montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e aplicar os plásticos OEM.



- English:**
- Mount OEM plastic and apply item Nº9 (Polycarbonate Headlight Protector – x1) according to the assembly instructions. Torque all screws to the correct value and apply OEM plastics.
- Français:**
- Montez le plastique OEM et appliquez l'item Nº9 (Protecteur de Phare en Polycarbonate – x1) conformément aux instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne Valeur et appliquer les plastiques OEM.
- Português:**
- Montar plástico OEM e aplicar o item Nº9 (Proteção Farol Policarbonato – x1) de acordo com as instruções de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e aplicar os plásticos OEM.