

HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT

Ref.: 2AS2210123



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

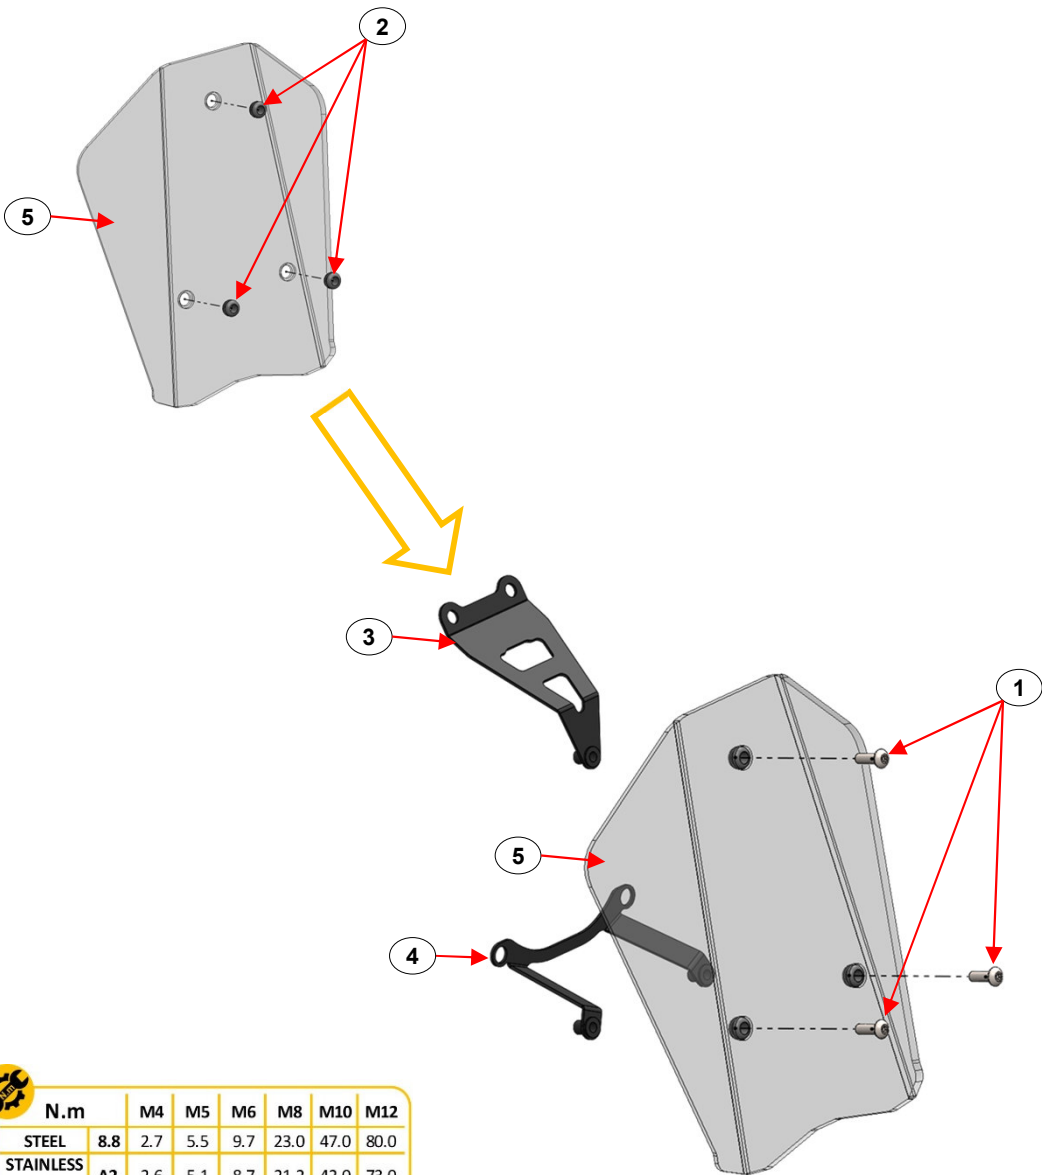



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

5	Proteção Farol Poliocarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	123	1
4	Fixação Inox / Stainless Steel	L123	1
3	Fixação Inox / Stainless Steel	U123	1
2	Olhal Borracha / Rubber Grommet	HOB0010002 Ø11xØ6x6 CXØ9x1mm	3
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x16 FA ISO7380 A2	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)


HEAD LIGHT
PROTECTOR TRANSPARENT



- English:**
- Remove plastic OEM and OEM screws (x4) marked in the photo.
- Français:**
- Retirez le plastique OEM et les vis OEM (x4) marqués sur la photo.
- Português:**
- Remover plástico OEM e parafusos OEM (x4) marcados na foto.



- English:**
- Assemble the items marked in the photo according to the assembly instructions.
- Torque all screws to the correct value.**
- Français:**
- Assemblez les items marqués sur la photo selon les instructions de montage.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**
- Português:**
- Montar os itens assinalados na foto de acordo com a instrução da montagem.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**

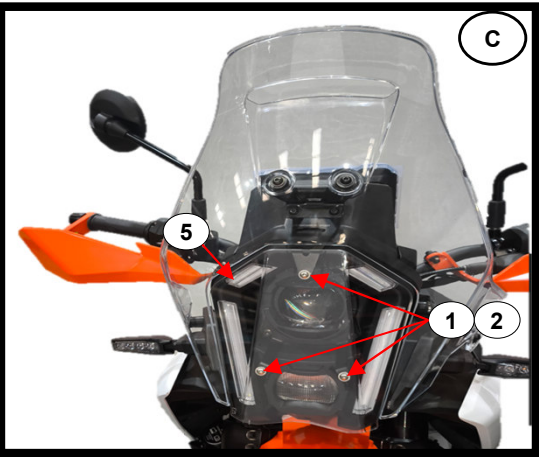

- English:**
- Mount OEM plastic and apply item N°5 (Polycarbonate Headlight Protector – x1) according to the assembly instructions.
- Torque all screws to the correct value.**
- Français:**
- Montez le plastique OEM et appliquez l'item N°5 (Protecteur de Phare en Polycarbonate – x1) conformément aux instructions de montage.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**
- Português:**
- Montar plástico OEM e aplicar o item N°5 (Proteção Farol Poliacarbonato – x1) de acordo com as instruções de montagem.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**