


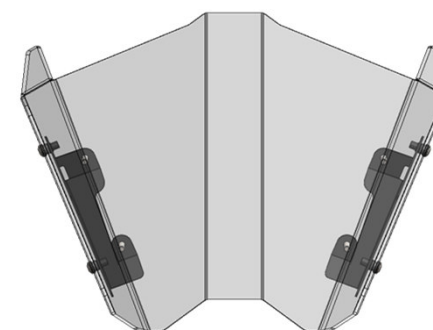

HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT

Ref.: 2AS2210130



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier






Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



N.m	STEEL	STAINLESS
	8.8	A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

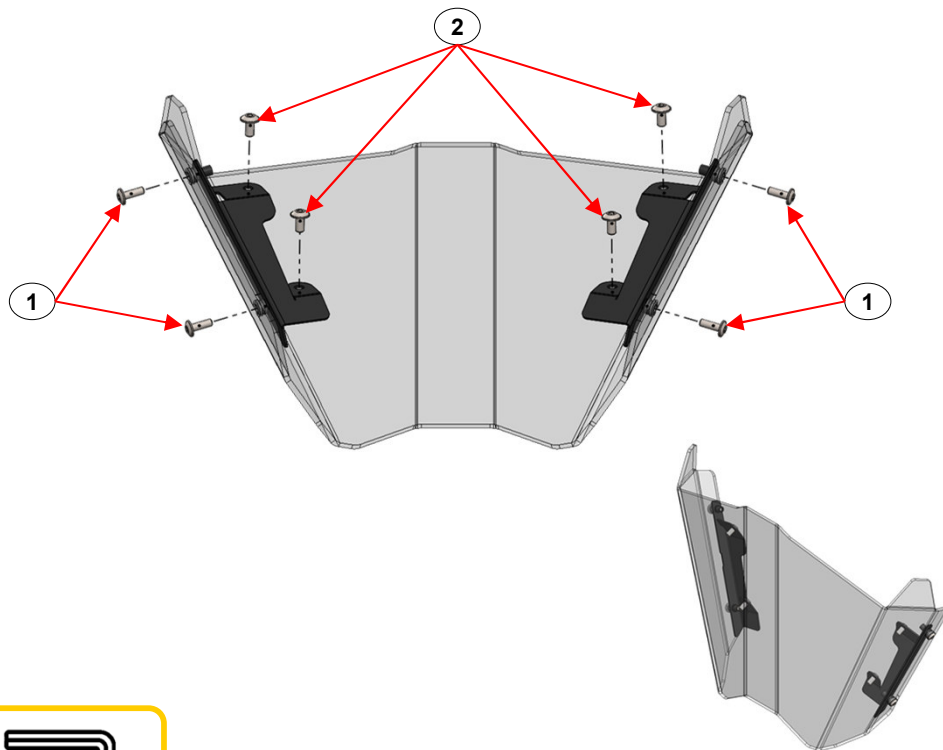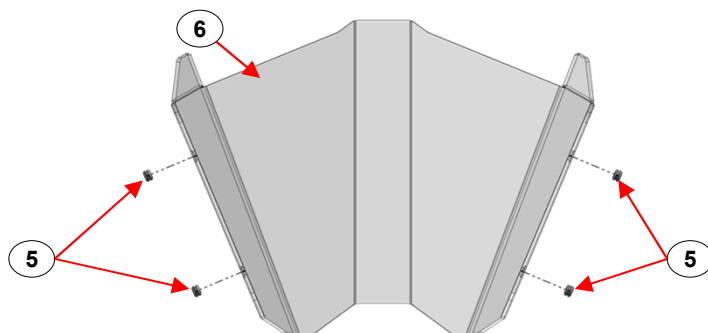


3/4mm

6	Proteção Farol Poliocarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	130	1
5	Fixação Inox / Stainless Steel	R130	1
4	Fixação Inox / Stainless Steel	L130	1
3	Olhal Borracha / Rubber Grommet	HOB0010002 Ø11xØ6x6 CXØ9x1mm	4
2	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x10 FA ISO7380 A2	4
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x16 FA ISO7380 A2	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT

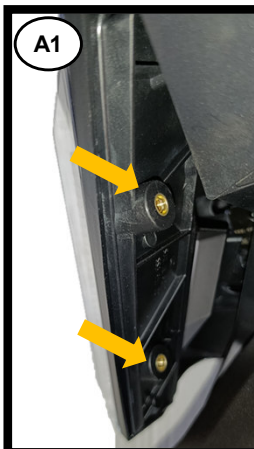

English:



- Area behind the headlight where the protective fasteners will be tightened.

Français:

- Zone située derrière le phare, où seront serrées les fixations de protection.

Português:

- Zona por trás do farol onde vão apertar as fixações da proteção.

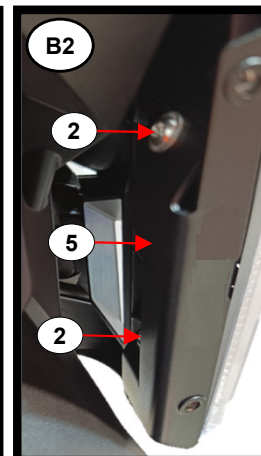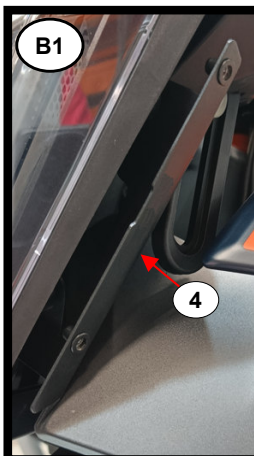

English:

- Assemble the items marked in the photo according to the assembly instructions.

Torque all screws to the correct value.

Français:


- Assemblez les items marqués sur la photo selon les instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Montar os itens assinalados na foto de acordo com a instrução da montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

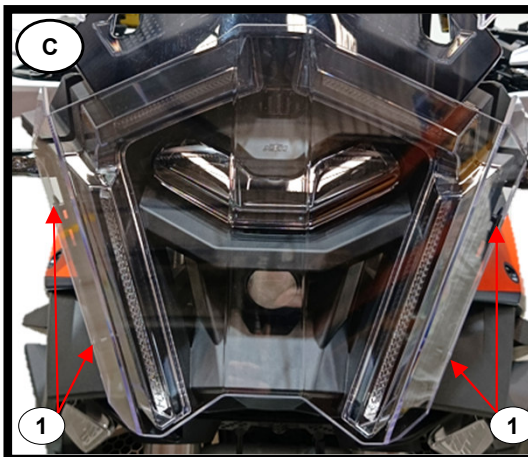

English:

- Apply item N°6 (Polycarbonate Headlight Protector – x1) according to the assembly instructions.

Torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquez l'item N°6 (Protecteur de Phare en Polycarbonate – x1) conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar o item N°6 (Proteção Farol Policarbonato – x1) de acordo com as instruções de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.