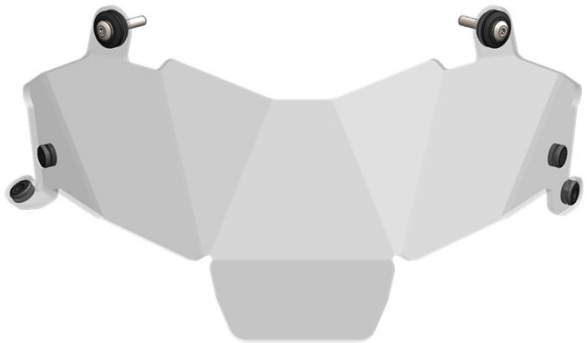


HEAD LIGHT
PROTECTOR TRANSPARENT

Ref.: 2AS2210133

22 PAP — **Assembly Booklet / Paper collection**
Livret de montage / Collecte de papier

4 LDPE — **Mini Zip Bag / Plastic collection**
Mini sac zip / Collecte de pastique

21 PAP — **Box / Paper collection**
Boîte / Collecte de papier

21 PAP — **Carton Separator / Paper collection**
Séparateur de cartons / Collecte de papier

81 C/PAP — **Card Header / Paper collection**
Carte d'en-tête / Collecte de papier


4 LDPE — **Plastic Bag Cover / Plastic collection**
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique


ECOPONTO AZUL

ECOPONTO AMARELO

ID.022.02

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGM

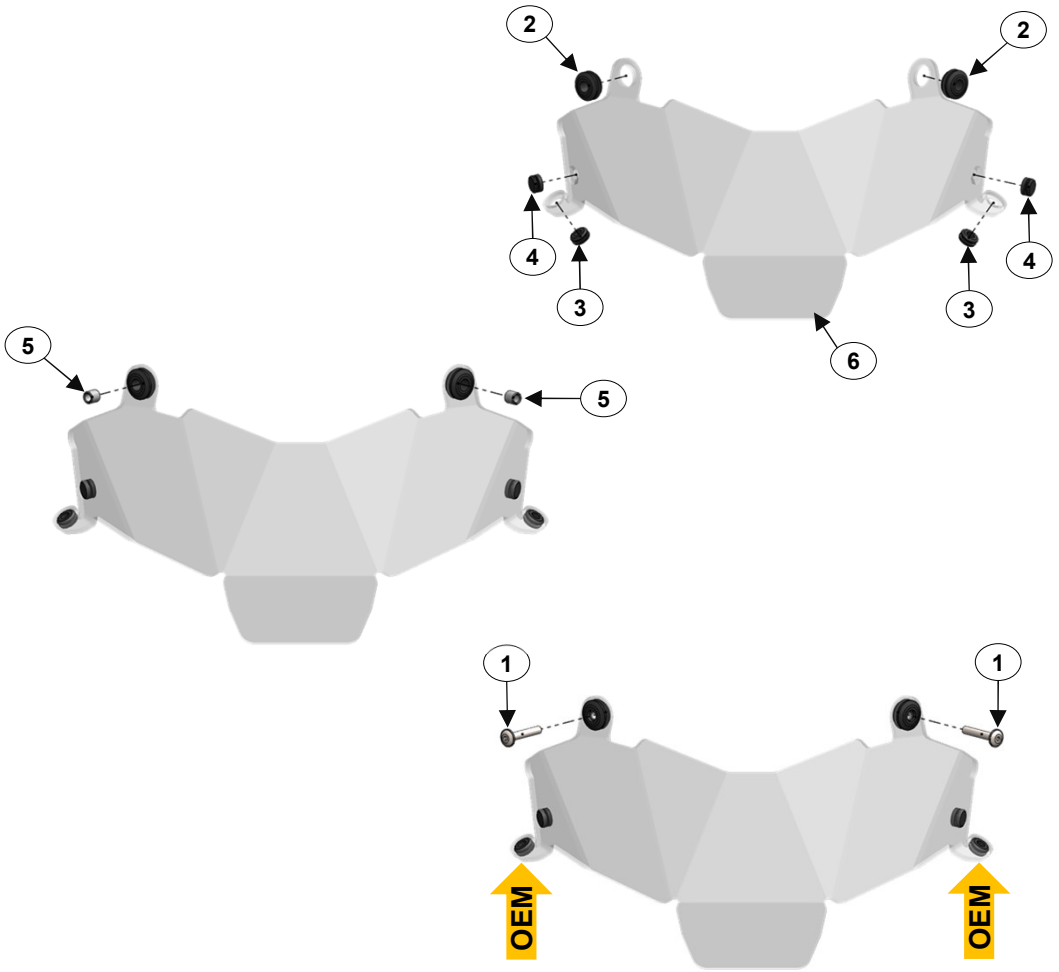

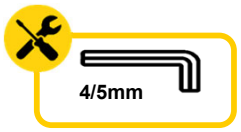

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
6	Proteção Farol Policarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	Nº133	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	HCQ01A0148 - Ø8xØ5,1x8mm	2
4	Olhal Batente Borracha / Rubber Stopper	HOB0020001 - Ø12x6 CXØ8x1,5mm	2
3	Olhal Borracha / Rubber Grommet	HOB0010007 - Ø13xØ6x6 CXØ9,5x2mm	2
2	Olhal Borracha / Rubber Grommet	HOB0010001 - Ø20xØ8x10 CXØ14x3	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x30 FA ISO7380 A2	2
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

HEAD LIGHT
PROTECTOR TRANSPARENT





English:
Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.
- **Photo A:** Remove OEM screws (x4) marked in the photo.
- **Photo B:** Assemble protection as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
- **Foto A:** Remover parafusos OEM (x4) marcados na foto.
- **Foto B:** Montar proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:
Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.
- **Photo A:** Enlever les vis OEM (x4) marqués sur la photo.
- **Photo B:** Assembler la protection selon les instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.