



**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD**
Ref.: 2AS2250244



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

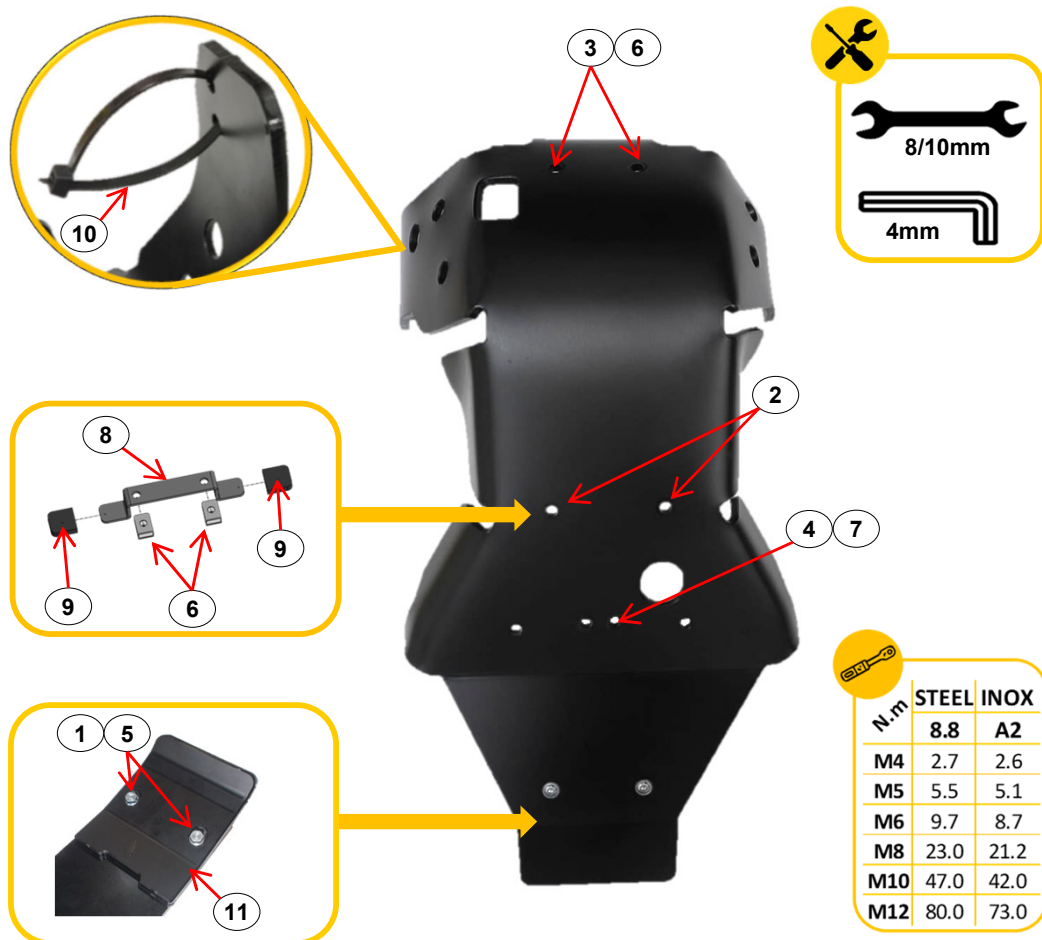

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD



English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- 1st : Remove OEM protection and and exhaust pipe attachment.
- 2nd : Apply item N°11 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items N°1 (Screw – x2) and N°5 (Hexagon Flange Nut – x2).
- 3rd : Apply item N°7 (DTC Clamp – x1) with item N°4 (Special Vis DTC – x2) on the rear part of the protection.
- 4th : Apply items N°9 (Rubber Cap – x2) and N°6 (Stainless Steel Clip – x2) on item N°8 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount on the middle part of the bike frame.
- 5th : Apply item N°6 (Stainless Steel Clip – x2) on the front part of the bike frame.
- 6th : Mount protection, first rear part.
- 7th : Apply item N°2 (Screw – x2) on the middle part of the protection on item N°8 (Stainless Steel Clamp) previously mounted.
- 8th : Apply item N°3 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- 9th : Torque all screws to correct value and reapply the exhaust pipe attachment.
- 10th : Apply item N°10 (Polyamide Buckle – x1).

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- 1º: Remover proteção OEM e fixação tubo escape.
- 2º: Aplicar o item N°11 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com os itens N°1 (Parafuso – x2) e N°5 (Porca com FA – x2).
- 3º: Aplicar o item N°7 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item N°4 (Parafuso Especial DTC – x2).
- 4º: Aplicar os itens N°9 (Cápsula de Borracha – x2) e N°6 (Mola de Friso – x2) no item N°8 (Fixação Inox – x1) e montar na parte do meio do quadro da moto.
- 5º: Aplicar o item N°6 (Mola de Friso – x2) na parte da frente do quadro da moto.
- 6º: Montar proteção, iniciando pela parte de trás.
- 7º: Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte do meio da proteção no item N°8 (Fixação Inox) anteriormente montada.
- 8º: Aplicar o item N°3 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.
- 9º: Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e reaplicar fixação tubo de escape.
- 10º: Aplicar o item N°10 (Fivela Poliamida – x1).

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- 1º: Retirer la protection OEM et la fixation du tuyau d'échappement.
- 2º: Appliquer l'item N°11 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°5 (Écrou – x2).
- 3º: Appliquer l'item N°7 (Fixation DTC – x1) avec l'item N°4 (Vis Spéciale DTC – x2) sur la partie arrière de la protection.
- 4º: Appliquer les items N°9 (Capsule Caoutchouc – x2) et N°6 (Clip Inox – x2) et sur l'item N°8 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie médiane du cadre de la moto.
- 5º: Appliquer l'item N°6 (Clip Inox – x2) sur la partie avant du cadre de la moto.
- 6º: Monter la protection sur la moto, première partie arrière.
- 7º: Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie médiane de la protection sur l'item N°8 (Fixation Inox) précédemment monté.
- 8º: Appliquer l'item N°3 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- 9º: Torque toutes les vis avec le bonne valeur et reappliquer la fixation du tuyau d'échappement.
- 10º: Appliquer l'item N°10 (Boucle Polyamide – x1).

11	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	N°5	1
10	Fivela Poliamida / Polyamide Buckle	7,6x200mm	1
9	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
8	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°115	1
7	Fixação DTC / DTC Clamp	N°85	1
6	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	4
5	Porca com FA / Nut with Washer False	M6 DIN6923 - 8.8	2
4	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
3	Parafuso / Screw	M6x20 DIN6921 - 8.8	2
2	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x20 ISO7380 FA - 8.8	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x12 ISO7380 FA - 8.8	2
ITEM N°: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			