


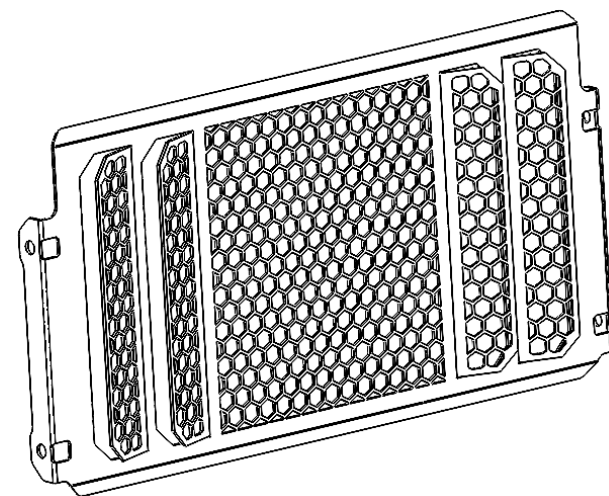


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270064



Instrução de Montagem / Assembly Instruction

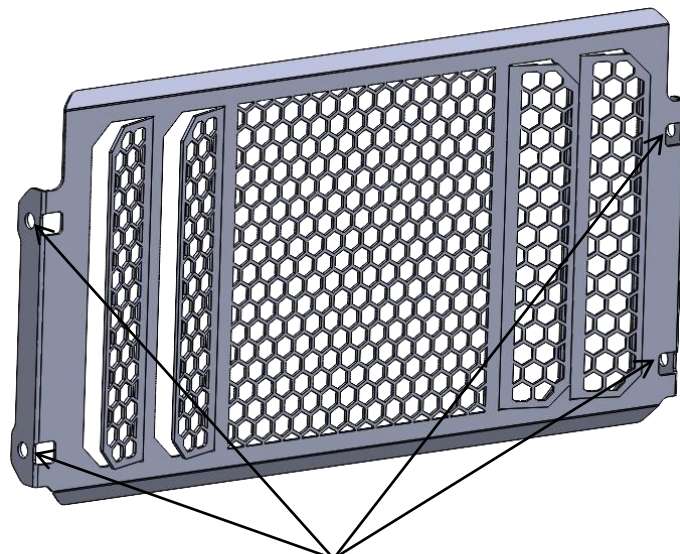

PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGIN SCREW

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove original screws.
 - **Photos C, D, E and F:** Mount protection with origin screws.
- Tight all screws.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Fotos A e B:** Remover os parafusos de origem.
 - **Fotos C, D, E e F:** Montar proteção com parafusos de origem.
- Apertar todos os parafusos.**

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A et B:** Retirer vis d'origine.
 - **Photos C, D, E et F:** Monter protection avec les vis d'origine.
- Serrer toutes les vis.**

FRONT RADIATOR GUARD

